

Grundlegende Bedienung	Grundlegende Bedienung des Multimediasystems	1
Einstellungen und Registrierung	Registrieren and verschiedene Funktionen einstellen	2
Smartphone oder Kommunikationsgerät verbinden	Verwendung von Bluetooth® oder Wi-Fi®	3
Navigation	Verwendung der vernetzten Navigation	4
Audio	Radio und Musik hören	5
Freisprechanrufe	Mobiltelefon mit Freisprecheinrichtung	6
Verbundene Services	Bedienung von Connected Services	7
Einparkhilfesystem	Kontrolle der Situation im Umfeld des Fahrzeugs	8
Anhang	Referenzinformationen und Zertifizierung	9
Index	Alphabetische Suche	

Einleitung

Zu Ihrer Information	6
Sicherheitshinweise	8
Lesen dieser Betriebsanleitung	9
Illustrierter Index	11

1 Grundlegende Bedienung

1-1. Grundlegende Bedienung des Multimediasystems

Display und Bedienung	14
Überblick über den Multimedia-Bildschirm	16
Hauptmenü	17
Statussymbole	19
Verwenden des Touchscreens	21
Grundlegende Bildschirmfunktionen	24
Eingeben von Buchstaben und Zahlen	26

1-2. Grundlegende Bedienung des Navigationssystems

Kartenbildschirm	27
Anzeigen der aktuellen Fahrzeugposition	29
Ändern des Kartenmaßstabs	30
Ändern der Kartenausrichtung	31
Verschieben der Karte	32

1-3. Grundlegende Bedienung des Audiosystems

Audiosystem EIN/AUS und Lautstärkeregelung	33
Wechseln der Audioquelle	35
Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss	37

1-4. Sprachsteuerungssystem

Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung	38
Starten der Sprachsteuerung	40
Sprechen eines Sprachbefehls	42
Suche nach Informationen über die Tastatur	46

2 Einstellungen und Registrierung

2-1. Erstmalige Einrichtung des Multimediasystems

Registrieren eines Benutzerprofils	48
--	----

2-2. Verschiedene Einstellungen

Ändern der verschiedenen Einstellungen	53
--	----

2-3. Fahrereinstellungen

Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils	55
Einrichten der Fahreridentifizierung	58

2-4. Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen des Multimediasystems ändern	59
---	----

2-5. Bildschirmeinstellungen

Einstellungen der Bildschirmanzeige ändern	62
--	----

2-6. Einstellungen für die Sprachsteuerung

Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen	64
--	----

2-7. Fahrzeugeinstellungen

Festlegen von Händlerinformationen	66
Ändern der Sicherheitseinstellungen	67
Aktualisieren und Prüfen der Software-Informationen	70

2-8. Navigationseinstellungen

Einstellungen für das Navigationssystem	73
Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige	74
Routeneinstellungen	77
Zielführungseinstellungen	81
Verkehrseinstellungen	83
Sonstige Einstellungen	84

2-9. Audio- und Medieneinstellungen

Ändern der Audio- und Medieneinstellungen	87
---	----

Umschalten des Bildschirmmodus	90
Anpassen der Bildqualität	91
Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen	92

2-10. Wi-Fi®-Einstellungen

Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen	93
---------------------------------------	-----------

2-11. Bluetooth®-Einstellungen

Einrichten von Bluetooth®-Geräten	95
---	-----------

3

Smartphone oder Kommunikationsgerät verbinden

3-1. Bluetooth®-Funktion nutzen

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten	100
Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile	102
Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimedia-System	103
Löschen eines registrierten Bluetooth®-Geräts	106
Verbinden eines Bluetooth®-Geräts	107
Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät	111
Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als sekundäres Gerät	112

3-2. Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz aufbauen

Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten	113
Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi®	115

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto	118
Verwendung von Apple CarPlay mit einem nicht registrierten Smartphone	121

Verwendung von Apple CarPlay mit einem registrierten Smartphone	124
Verwenden von Android Auto über ein nicht registriertes Smartphone	127
Verwenden von Android Auto über ein registriertes Smartphone	129
Wenn eine Funktionsstörung von Apple CarPlay oder Android Auto vorzuliegen scheint ..	132

4

Navigation

4-1. Navigationssystem

Über die Nutzung von Karteninformationsdiensten über Wi-Fi®	138
Vernetzte Navigation	139

4-2. Karteninformationen

Anzeige von Informationen zu einem Punkt	141
Bildschirm für die Kartenoptionen	142
Anzeige von POI-Symbolen	143
Einstellungen für die Kartenanzeige	144
Autobahnmodus	148

4-3. Verwenden der Zielsuche

Suche nach einem Ziel	149
Bildschirm für die Zielsuche	150
Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse	153
Hinzufügen eines Zwischenziels	154
Einstellen von Zielen über Ihr Smartphone	155

4-4. Zieleinstellung

Kartenbildschirm mit der Gesamtroute	157
Demo für Routenführung anzeigen	159
Ändern der Routenoptionen	160
Ändern der Route	161
Einstellen von Passierpunkten ..	162

Bearbeiten von Zwischenzielen **163**

4-5. Zielführung

Bildschirm der Zielführung **164**

Spuranzeigebildschirme **165**

Erneute Suche nach einer Route **167**

Typische Sprachführungsansagen **168**

4-6. Kartenaktualisierung

Version der Kartendatenbank und abgedeckter Bereich **169**

5 Audio

5-1. Radiobedienung

Wiedergeben von Radio **172**

Wiedergeben von DAB **174**

5-2. Internetradio

Verwenden von Internet-Radio . **176**

5-3. Bedienung eines USB-Flashlaufwerks

Wiedergabe von Musikdateien von einem USB-Speichermedium **177**

Wiedergabe von Videodateien von einem USB-Speichermedium **179**

Hinweise zur Wiedergabe von einem USB-Speichermedium . **182**

5-4. Betrieb mit iPod / iPhone

Wiedergabe vom iPod/iPhone .. **184**

Hinweise zur Wiedergabe von einem iPod/iPhone **186**

5-5. Betrieb von Apple CarPlay

Wiedergabe mit Apple CarPlay. **187**

Vorsichtsmaßnahmen beim Abspielbetrieb mit Apple CarPlay **189**

5-6. Betrieb mit Android Auto

Wiedergabe mit Android Auto... **190**

Hinweise zur Wiedergabe mit Android Auto **192**

5-7. Bluetooth®-Audiobetrieb

Wiedergabe von Bluetooth®-Audio **193**

Hinweise zur Wiedergabe von Bluetooth®-Audio **196**

5-8. Miracast®-Betrieb

Verbinden von Miracast®-kompatiblen Geräten **197**

Wiedergeben von Miracast® **198**

Hinweise für die Wiedergabe von Miracast® **200**

6 Freisprechanrufe

6-1. Vorsichtsmaßnahmen bei Nutzung der Freisprecheinrichtung

Hinweise zur Verwendung der Freisprechfunktion **202**

Wenn eine Funktionsstörung der Freisprecheinrichtung vorzuliegen scheint **206**

6-2. Bedienung der Freisprechfunktion mit den Lenkradschaltern

Bedienung mit den Lenkradschaltern **210**

6-3. Anrufe tätigen

Tätigen von Anrufen über den Anrufverlauf **211**

Tätigen von Anrufen über die Favoritenliste **212**

Tätigen von Anrufen über „Kontakte“ **213**

Anrufe über das Tastenfeld **214**

Anrufen des Toyota-Pannendienstes **215**

Anrufen unter Verwendung eines Warte- oder Pausezeichens **216**

6-4. Anrufe entgegennehmen

Annehmen von Anrufen **217**

Abweisen von Anrufen **219**

6-5. Bedienschritte während eines Anrufs

Ausführen von Vorgängen über den Anrufbildschirm **220**

Annehmen eines zweiten Anrufs **222**

Anrufen eines anderen Teilnehmers während eines aktiven Telefongesprächs	223
Starten von Telefonkonferenzen	224
Beenden von Anrufen	225
6-6. Zwischen Telefonen für Freisprechanrufe wechseln	
Umschalten des Telefons für Freisprechanrufe	226
6-7. Kontaktdaten bearbeiten	
Übertragen von Kontaktdaten	227
Hinzufügen neuer Kontaktdaten zu „Kontakte“	231
Speichern von Favoriten	233
6-8. Verwendung der Nachrichtenfunktion	
Hinweise zur Verwendung der Nachrichtenfunktion	234
Anrufen über die Nachrichtenfunktion	239

7 Verbundene Services

7-1. Web Browser (Internet)	
Über die Web-Browser-Funktion (Internet)	242
Aufrufen des Web-Browser-Bildschirms	243
Verwenden des Web-Browser-Bildschirms	244

8 Einparkhilfesystem

8-1. Rückfahrmonitor-System	
Funktion des Rückfahrmonitor-Systems	250
Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf das Rückfahrmonitor-System	251

9 Anhang

9-1. Anhang	
Informationen zu Medien und Daten	260
Zertifizierung	269
Index	277

Zu Ihrer Information

Multimediasystem-Betriebsanleitung

- Diese Anleitung beschreibt die Funktionsweise des Multimediasystems. Bitte lesen Sie dieses Handbuch und die "Betriebsanleitung" sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung sicherzustellen.
- Bitte beachten Sie, dass der Inhalt dieses Handbuchs in einigen Fällen vom System abweichen kann, z. B. aufgrund von Softwareaktualisierungen und Änderungen der Spezifikationen.
- Dieses Handbuch enthält Informationen über die Systemsoftware Ver.2300 und früher. Die neuesten Informationen finden Sie unter der folgenden URL. Bevor Sie dieses System benutzen, lesen Sie bitte die Hinweise zur neuesten Softwareversion. Einzelheiten zur aktuellen Softwareversion siehe "[Aktualisieren und Prüfen der Software-Informationen](#)"(→ S.70).

Je nach Land oder Region ist der Software-Aktualisierungsdienst möglicherweise nicht verfügbar.

Sprache	URL	QR-Code
Englisch	https://www.toyota-europe.com/manual?parameter=om9ag99e.yaris.2603.hev.mm	
Französisch	https://www.toyota-europe.com/manual?parameter=0d096.yaris.2603.hev.mm	
Spanisch	https://www.toyota-europe.com/manual?parameter=om9ah02s.yaris.2603.hev.mm	

- Die in diesem Handbuch gezeigten Bildschirme können von den tatsächlichen Bildschirmen des Systems abweichen, je nach Verfügbarkeit der Funktionen, des Abonnementstatus und der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Handbuchs verfügbaren Kartendaten.
- Die in diesem Handbuch aufgeführten Firmennamen und Produkte sind Marken und/oder eingetragene Marken der jeweiligen Unternehmen.

Haftungsausschluss bezüglich der Entschädigung bei Datenverlusten

Dieses System speichert Daten im internen Speicher. Die im Speicher gespeicherten Daten können aufgrund von Systemausfällen, Reparaturen, Fehlfunktionen, Störungen oder anderen Ursachen beschädigt werden oder verloren gehen.

Beachten Sie bitte, dass die Toyota Motor Corporation keinerlei Verantwortung für direkte und/oder indirekte Schäden übernimmt und keinen Ersatz für Daten

anbietet, wenn die im internen Speicher gespeicherten Daten nicht ordnungsgemäß gespeichert werden konnten.

Ausbauen der 12-Volt-Batterie

Wenn der Startschalter ausgeschaltet wird, werden alle Daten im System gespeichert. Wenn die 12-Volt-Batterie vor dem Abschluss des Speichervorgangs der Daten abgeklemmt wird, werden die Daten möglicherweise nicht korrekt gespeichert.

Sicherheitshinweise

Um dieses System so sicher wie möglich einzusetzen, befolgen Sie die unten angegebenen Sicherheitshinweise.

Das System ist dafür konzipiert, Unterstützung beim Navigieren zu einem Ziel zu bieten, was bei ordnungsgemäßer Bedienung auch möglich ist. Der Fahrer trägt die volle Verantwortung für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs und die Sicherheit der Insassen. Verwenden Sie keine Funktion dieses Systems in einer Weise, in der Sie abgelenkt werden und nicht mehr sicher fahren können. Eine sichere Fahrweise sollte immer oberste Priorität haben. Stellen Sie im Fahrbetrieb sicher, dass Sie alle Verkehrsvorschriften beachten. Wenn ein Verkehrszeichen an einer Straße geändert wurde, liegen für die Routenführung die aktualisierten Informationen, wie z.B. die Richtung einer Einbahnstraße, unter Umständen nicht vor.

Hören Sie während der Fahrt nach Möglichkeit vor allem auf die Sprachanweisungen und schauen Sie nur kurz auf den Bildschirm und nur dann, wenn die Sicherheit nicht gefährdet wird. Verlassen Sie sich aber nicht ausschließlich auf die Sprachanweisungen. Nutzen Sie diese lediglich als Referenz. Wenn das System die aktuelle Position nicht korrekt ermitteln kann, besteht die Möglichkeit, dass das System falsche, verzögerte oder gar keine Sprachanweisungen ausgibt.

Die Daten im System können gelegentlich unvollständig sein. Straßenbedingungen, einschließlich Fahrbeschränkungen (kein Linksabbiegen, Straßensperrungen usw.), können sich häufig ändern. Daher sollten Sie sich vor der Befolgung einer Anweisung des Systems vergewissern, ob die Anweisung sicher und in Übereinstimmung mit dem Straßenverkehrsrecht ausgeführt werden kann.

Das System kann keine Warnungen für solche Aspekte wie Sicherheit eines Bereichs, Straßenzustand oder Verfügbarkeit von Notfalldiensten ausgeben. Wenn Sie sich wegen der Sicherheit eines Bereichs unschlüssig sind, fahren Sie nicht in diesen Bereich. Dieses System kann unter keinen Umständen die persönlichen Einschätzungen des Fahrers ersetzen.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das System nicht während der Fahrt bedienen. Unzureichende Aufmerksamkeit für die Straße oder den Verkehr kann zu Unfällen führen.
- Halten Sie beim Fahren die Verkehrsvorschriften ein und seien Sie sich jederzeit über den Straßenzustand bewusst.


Lesen dieser Betriebsanleitung

Beschreibt die in dieser Anleitung verwendeten Symbole.


Symbole in dieser Anleitung

Symbole	Bedeutung
	WARNUNG : Erklärt etwas, das bei Nichtbeachtung zu tödlichen oder schweren Verletzungen führen kann.
	HINWEIS : Erklärt etwas, das bei Nichtbeachtung zu Schäden oder Funktionsstörungen am Fahrzeug oder dessen Ausrüstung führen kann.
1 2 3 ...	Hier werden Bedienungs- oder Arbeitsabläufe angegeben.
	INFORMATION : Erklärt etwas anderes als Beschreibungen über Betriebsmethoden und Funktionen, die Sie kennen sollten und die nützlich sind.

In Abbildungen verwendete Symbole

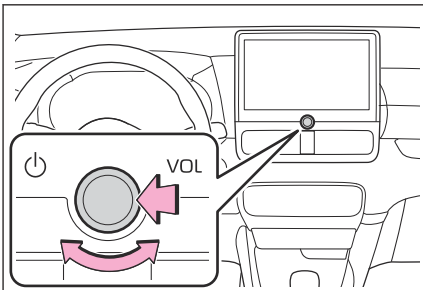

Symbole	Bedeutung
	Zeigt an, welche Maßnahme (Drücken, Drehen usw.) erforderlich ist, um eine Taste oder andere Geräte zu betätigen.

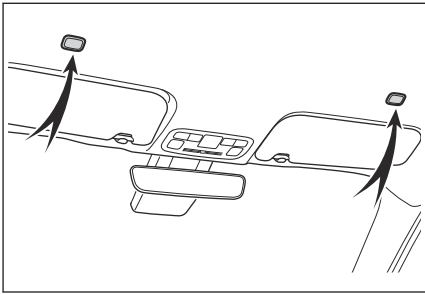


Symbole	Bedeutung
	Zeigt an, auf welches Bauteil bzw. welche Stelle sich die Erklärung bezieht.

Illustrierter Index

Instrumententafel

Die Abbildung unten bezieht sich auf Fahrzeuge mit Linkslenkung.

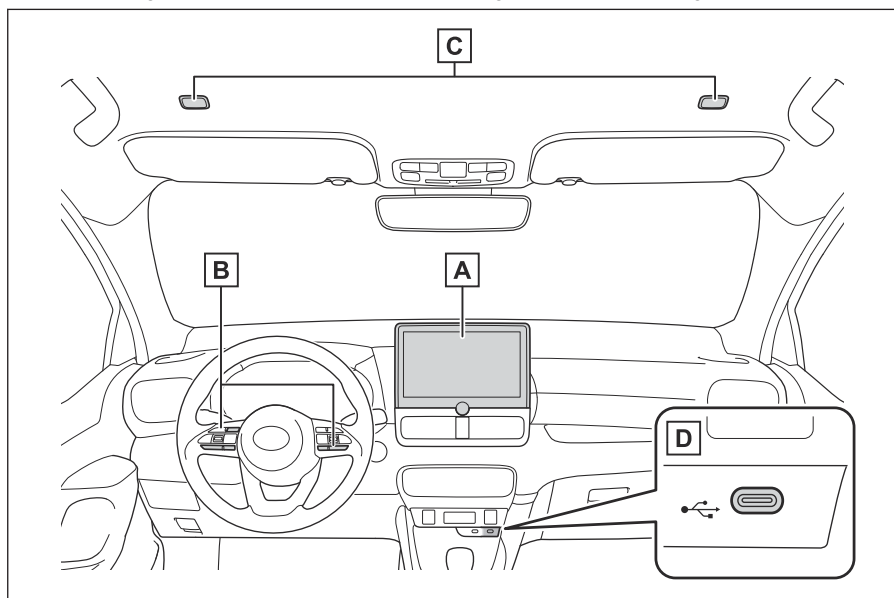

A	Anzeige	S.14
B	Lenkradtasten	
	Bedienen des Audiosystems	S.35
	Bedienung des Systems mittels Sprachsteuerung	S.40
	Tätigen eines Anrufs.....	S.210
C	Mikrofone	S.39,204
D	USB-C-Anschluss	S.37

1-1. Grundlegende Bedienung des Multimediasystems

Display und Bedienung	14
Überblick über den Multimedia-Bildschirm	16
Hauptmenü	17
Statussymbole	19
Verwenden des Touchscreens	21
Grundlegende Bildschirmfunktionen	24
Eingeben von Buchstaben und Zahlen	26

1-2. Grundlegende Bedienung des Navigationssystems

Kartenbildschirm	27
Anzeigen der aktuellen Fahrzeugposition	29
Ändern des Kartenmaßstabs	30
Ändern der Kartenausrichtung	31
Verschieben der Karte	32


1-3. Grundlegende Bedienung des Audiosystems

Audiosystem EIN/AUS und Lautstärkeregelung	33
Wechseln der Audioquelle	35
Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss	37

1-4. Sprachsteuerungssystem

Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung	38
Starten der Sprachsteuerung	40
Sprechen eines Sprachbefehls	42
Suche nach Informationen über die Tastatur	46

Display und Bedienung

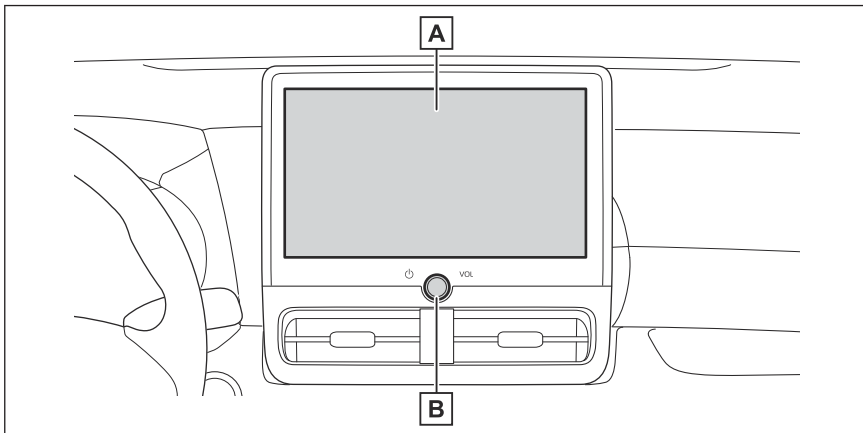

A Display

Bedienen Sie den Touchscreen, indem Sie ihn direkt berühren.

B [VOL]-Drehknopf

Schalten Sie die Audio-Wiedergabe ein/aus und stellen Sie die Lautstärke ein. (→ S.33)

INFORMATION

- Die Abbildung gilt für Fahrzeuge mit Linkslenkung. Die Positionen und Formen der Tasten sind bei Fahrzeugen mit Rechtslenkung abweichend.
- Der LCD-Bildschirm kann je nach Umgebung oder Betrachtungswinkel verwaschen oder dunkel erscheinen.
- Wenn Sonnenlicht oder anderes externes Licht auf den Bildschirm fällt, ist er möglicherweise schwer zu erkennen.
- Wenn Sie eine Sonnenbrille mit polarisierten Gläsern tragen, kann der Bildschirm dunkel erscheinen oder schwer zu erkennen sein.

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das Display während der Fahrt so wenig wie möglich bedienen und das Fahrzeug anhalten, um Bedienvorgänge am Display durchzuführen. Die Bedienung des Displays während der Fahrt ist gefährlich, da dadurch z. B. das Lenkrad versehentlich eingeschlagen werden kann oder andere unvorhergesehene Unfälle auftreten können. Schauen Sie außerdem während der Fahrt immer nur so kurz wie möglich auf das Display, wenn dies erforderlich sein sollte.


HINWEIS

Verwenden Sie das Multimediasystem nicht über einen längeren Zeitraum bei ausgeschaltetem Hybridsystem. Dadurch kann die 12-Volt-Batterie entladen werden.


Neustarten des Systems

Wenn das System extrem langsam reagiert, können Sie das System neu starten.

Drücken Sie den [ **VOL**]-Knopf und halten Sie ihn mindestens 3 Sekunden lang gedrückt.

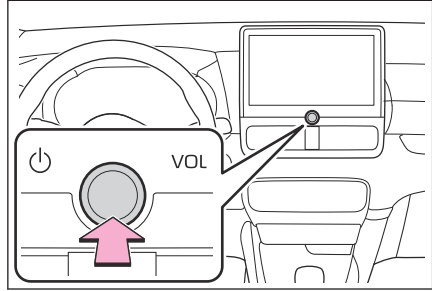

Überblick über den Multimedia-Bildschirm

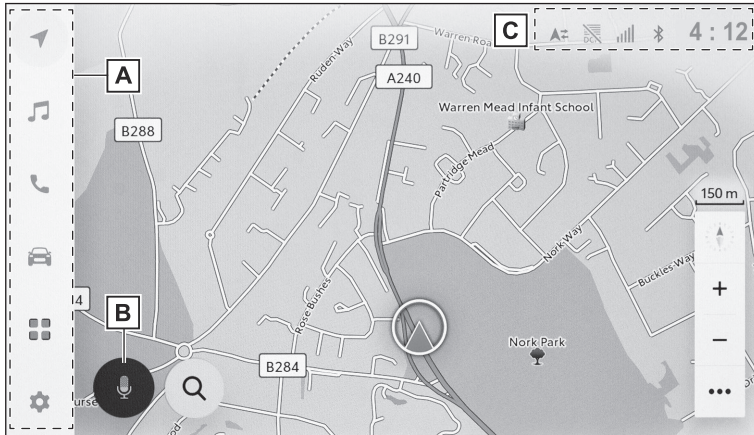

A Hauptmenü

Ändert die auf dem Bildschirm anzuzeigende Funktion, wenn ein Symbol berührt wird.

B Mikrofontaste

Zeigt den Sprachsteuerungsbildschirm an, in dem die Navigations-, Audio- und verschiedene andere Funktionen per Sprache bedient werden können.

C Statussymbole

Die Uhr und Symbole mit Informationen über den Kommunikationsstatus usw. werden am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

Verwandte Links


[Hauptmenü\(S. 17\)](#)

[Statussymbole\(S. 19\)](#)

[Starten der Sprachsteuerung\(S. 40\)](#)

Hauptmenü

Die auf dem Bildschirm anzuzeigende Funktion kann durch Berühren eines Symbols geändert werden.

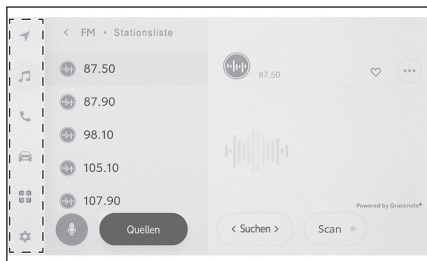

: Apple CarPlay®

Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay an. (→ S.121,124)



: Android Auto™

Zeigt den Bildschirm von Android Auto an. (→ S.127,129)



: Navigation

Zeigt den Kartenbildschirm an. Das Navigationssystem kann zum Suchen nach einem Ziel verwendet werden oder andere Aufgaben im Zusammenhang mit der Navigation übernehmen. (→ S.27,137)



: Audio

Zeigt den Bedienbildschirm des Audiosystems an. Die gewünschte Quelle für die Audiowiedergabe kann ausgewählt werden. (→ S.33,171)



: Telefon

Zeigt den Telefonbildschirm an. Ein über Bluetooth® verbundenes Mobiltelefon kann für Freisprechanrufe genutzt werden. (→ S.201)



: Fahrzeuginformationen*1

Zeigt den Bildschirm mit Fahrzeuginformationen an. Fahrzeuginformationen wie die Kraftstoffverbrauchsanzeige und Einstellungen für die Fahrzeugausstattung können angezeigt werden.



: Verbunden

Zeigt den App-Bildschirm an.

Diese Funktion steht in einigen Ländern nicht zur Verfügung. Ausführliche Informationen (Länderliste mit Angaben zur Verfügbarkeit von Diensten, Bedienung, Einrichtung usw.) erhalten Sie von einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einem anderen kompetenten Fachbetrieb.

*1: Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.



: Einstellungen

Zeigt den Einstellungsbildschirm an. Es besteht die Möglichkeit, Einstellungen am Multimediasystem vorzunehmen und Fahrzeugeinstellungen zu ändern. (→ [S.53](#))




INFORMATION

Die Symbole für Apple CarPlay / Android Auto werden angezeigt, wenn sich ein unterstütztes Gerät mit dem System verbindet und die entsprechende Funktion aktiviert wird.

Statussymbole

Die Uhr und Symbole mit Informationen über den Kommunikationsstatus werden am oberen Rand des Bildschirms angezeigt.

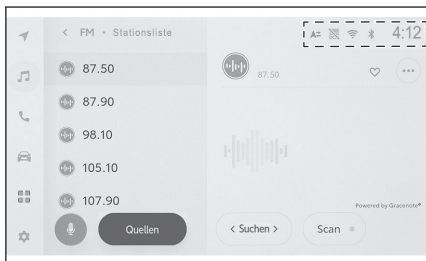

4:12

Zeigt die aktuelle Uhrzeit an. Wenn Sie die Uhr berühren, wird der Einstellungsbildschirm für das Datum und die Uhrzeit angezeigt.



Zeigt den Verbindungsstatus des über Bluetooth® verbundenen Mobiltelefons an. Wenn Sie das Symbol berühren, wird der Bluetooth®-Einstellungsbildschirm angezeigt.



Zeigt die Empfangsstärke des verbundenen Mobiltelefons an.



Zeigt den Akku-Ladestand des verbundenen Mobiltelefons an.



Zeigt den Status des Datenaustauschs mit dem Toyota Smart Center an.



wird angezeigt, wenn der Datenaustausch mit dem Toyota Center Server deaktiviert ist.



Zeigt den Empfangsstatus des Datenkommunikationsmoduls (DCM) an.*



Zeigt die Wi-Fi®-Empfangsstärke an.



Wird angezeigt, wenn der Toyota Einparkhilfe-Sensor aktiv ist.*



Wird angezeigt, wenn ein Freisprechanruf getätigt wurde, während ein anderer Bildschirm als der Telefonbildschirm angezeigt wurde.



*: Falls vorhanden

Wird angezeigt, wenn die Internet-Radiowiedergabe aktiv ist.*¹



Wird angezeigt, wenn ein kabelloses Ladegerät im Fahrzeug verbaut ist.*



Zeigt den Status der Benachrichtigungsmethode für Geschwindigkeitsüberschreitung im Verkehrsschildassistent (RSA) an. Wenn Sie das Symbol berühren, wird der Summer für die Benachrichtigung bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung ein- bzw. ausgeschaltet.*¹



INFORMATION

- Der angezeigte Akku-Ladestand des Mobiltelefons stimmt möglicherweise nicht mit der Anzeige auf dem Mobiltelefon überein. Außerdem kann je nach Telefonmodell der Akku-Ladestand möglicherweise nicht angezeigt werden.
- Wenn der Empfang schlecht ist, können Sie Wi-Fi® möglicherweise nicht nutzen.
- Wenn Sie Ihr Mobiltelefon an Orten oder in Situationen wie den folgenden verwenden, können Sie unter Umständen keine Bluetooth®-Verbindung herstellen:
 - Das Mobiltelefon befindet sich hinter oder unter einem Sitz oder im Handschuhfach oder im Konsolenfach
 - Das Mobiltelefon wird von Gegenständen aus Metall verdeckt bzw. berührt metallische Gegenstände
- Wenn auf dem Mobiltelefon der Energiesparmodus aktiviert ist, kann die Bluetooth®-Verbindung automatisch getrennt werden. Deaktivieren Sie in diesem Fall den Energiesparmodus auf dem Mobiltelefon.

Verwandte Links

[Allgemeine Einstellungen des Multimediasystems ändern\(S. 59\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

*¹: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.


*: Falls vorhanden

Verwenden des Touchscreens

Bedienen Sie den Touchscreen, indem Sie ihn direkt mit einem Finger berühren.


■ Berühren

Berühren Sie vorsichtig den Bildschirm. Sie können Elemente auf dem Bildschirm auswählen.

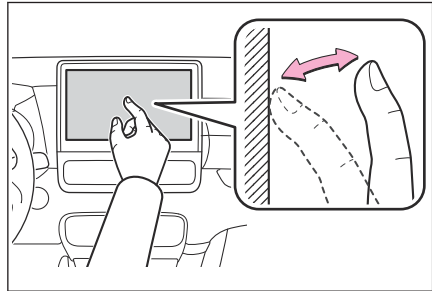


■ Ziehen

Bewegen Sie Ihren Finger, während er den Bildschirm berührt. Die Listen und Kartenbildschirme werden in dem Maße gescrollt, wie der Finger bewegt wird.

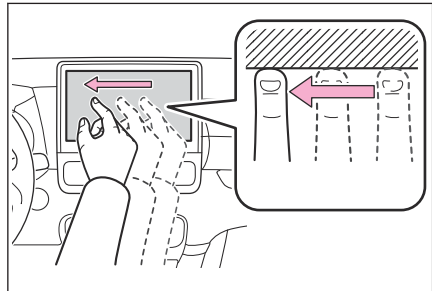


■ Schnippen

Streichen Sie schnell mit Ihrer Fingerspitze über den Bildschirm. Die Listen- und Kartenbildschirme werden stärker als beim Ziehen gescrollt.

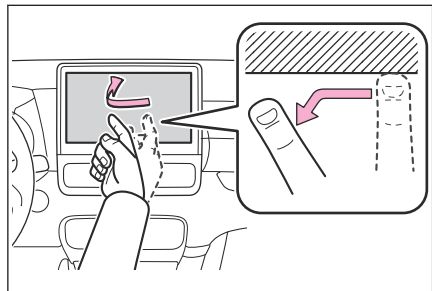

■ Zuziehen/Aufziehen

Bewegen Sie zwei Finger auseinander oder zusammen, während Sie den Bildschirm berühren. Sie können Kartenausschnitte vergrößern/verkleinern.

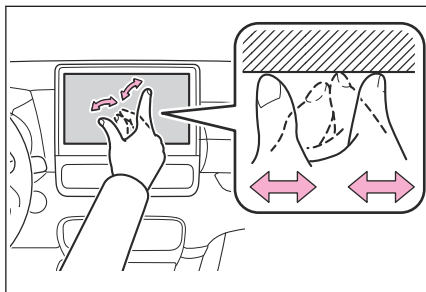

INFORMATION

- Für die Bedienung einiger Funktionen müssen Sie möglicherweise den Bildschirm berühren und halten oder doppelt tippen (2 Mal schnell berühren).
- Die Empfindlichkeitsstufe beim Berühren des Bildschirms kann geändert werden.
- Der Bestätigungston beim Berühren einer Bildschirmtaste kann ein-/ausgeschaltet werden.
- Die Schnippen-Geste funktioniert in großen Höhen möglicherweise nicht reibungslos.
- Die Bedienung des Bildschirms ist während der Fahrt eingeschränkt.

— Verwandte Links —

[Allgemeine Einstellungen des Multimediasystems ändern\(S. 59\)](#)

Hinweise zur Bedienung des Touchscreens

INFORMATION

- Wenn die Tasten auf dem Bildschirm nicht reagieren, nehmen Sie den Finger vom Bildschirm und versuchen Sie es erneut.
- In den folgenden Situationen reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht oder funktionieren nicht richtig:
 - Wenn ein Handschuh getragen wird
 - Wenn der Bildschirm mit einem Fingernagel bedient wird
 - Wenn der Bildschirm gleichzeitig mit einem anderen Finger oder mit der Handfläche berührt wird
 - Wenn sich Schmutz oder Wasser auf dem Bildschirm befinden
 - Wenn sich eine Kunststoffolie oder eine Beschichtung auf dem Bildschirm befindet
 - Wenn sich das Fahrzeug in der Nähe eines Fernsehturms, eines Kraftwerks, einer Tankstelle, einer Sendestation, einer Großanzeige, eines Flughafens oder einer anderen Einrichtung befindet, die starke Funkwellen oder elektrisches Rauschen ausstrahlt
 - Wenn Sie ein tragbares drahtloses Kommunikationsgerät, wie z. B. ein Radio oder ein Mobiltelefon, in Ihrem Fahrzeug mitführen oder aufladen


- Wenn der Bildschirm berührt oder mit einem metallischen Gegenstand bedeckt wird, wie z. B. mit einem der folgenden Gegenstände, reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht oder funktionieren nicht richtig:
 - Eine Karte, die mit Metall, wie z. B. Aluminiumfolie, umhüllt ist
 - Ein Zigarettenetui, an dem Aluminiumfolie angebracht ist
 - Eine Brieftasche, Geldbörse oder Tasche mit Metallteilen
 - Münzen
 - Medien, wie CDs und DVDs, ein USB-Kabel, usw.
- Wenn das System durch Berühren des Bildschirms mit dem Finger gestartet wird, reagieren die Bildschirmtasten möglicherweise nicht. Nehmen Sie die Finger vom Bildschirm und versuchen Sie es erneut. Wenn die Tasten immer noch nicht reagieren, schalten Sie den Startschalter aus und starten Sie das System neu.
- Die Kartenanwendung von Apple CarPlay unterstützt keine Zuziehen/Aufziehen-Gesten.

**HINWEIS**

- Um den Bildschirm bei der Bedienung zu schützen, berühren Sie ihn vorsichtig mit dem Finger.
- Berühren Sie den Touchscreen nur mit Ihrem Finger und nicht mit anderen Gegenständen.
- Reinigen Sie den Bildschirm vorsichtig mit einem Brillenputztuch oder einem ähnlichen weichen Tuch. Wenn der Bildschirm unsanft mit dem Finger berührt oder eine hartes Tuch für die Reinigung verwendet wird, kann die Oberfläche des Bildschirms zerkratzen.
- Verwenden Sie kein Waschbenzin und keine alkalische Lösung zur Reinigung des Bildschirms. Andernfalls kann der Bildschirm beschädigt werden.
- Unter bestimmten Bedingungen kann sich der Bildschirm etwas heiß anfühlen. Seien Sie vorsichtig, da bei langer Berührung die Gefahr leichter Verbrennungen besteht.

Grundlegende Bildschirmfunktionen

Wenn mehrere Elemente vorhanden sind, z. B. Einstellungen und Audio, wird ein Listenbildschirm angezeigt. Blättern Sie durch die Liste, um das gewünschte Element auszuwählen.

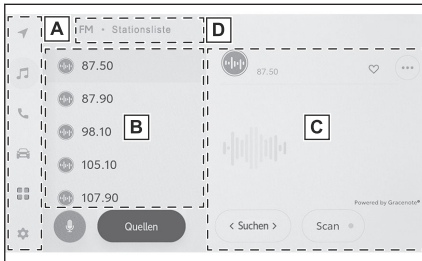

A Hauptmenü

Ändert die auf dem Bildschirm anzuzeigende Funktion, indem ein Symbol berührt wird.

B Untermenü

Zeigt Elemente in einer Liste an. Mit Hilfe der Ziehen- oder Schnippen-Geste kann durch die Liste geblättert werden.

C Hauptbereich

Zeigt detaillierte Informationen über das im Untermenü ausgewählte Element an.

D Breadcrumb-Liste


Zeigt Bildschirmtitel in einer Hierarchie an. Wenn Sie [<] berühren, gelangen Sie um eine Hierarchie-Stufe nach oben.

INFORMATION

Die Bedienung des Bildschirms ist während der Fahrt eingeschränkt.

■ Suchen in einer Liste

Durch Berühren von Text in einem Index wird das gewünschte Element in der Liste angezeigt.

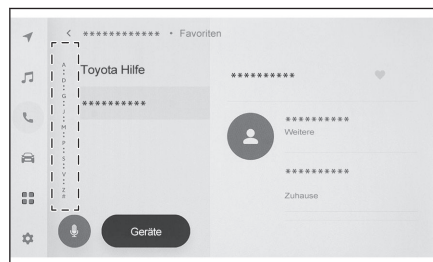

■ Ein- und Ausschalten der Einstellungen


Durch Berühren eines Elements wird die Einstellung ein- oder ausgeschaltet.



: Ein



: Aus

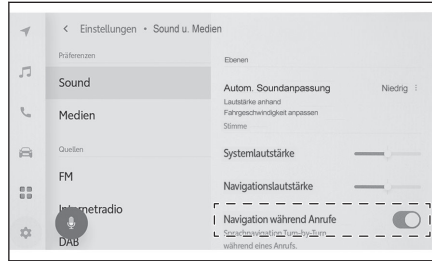

■ Mehrere Einstellungsoptionen


Wenn Sie ein Element berühren, neben

dem [⋮] angezeigt wird, können Sie ein Element aus mehreren Optionen auswählen.



■ Einstellen der Stufe

Durch Ziehen des Schiebereglers kann die Stufe der Einstellung angepasst werden.

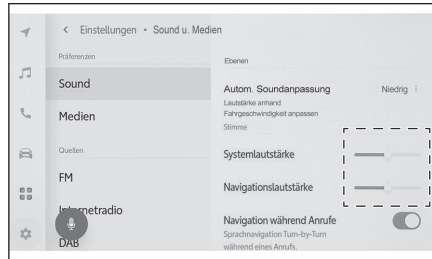

— Verwandte Links —

[Hauptmenü\(S. 17\)](#)

Eingeben von Buchstaben und Zahlen

Buchstaben und Zahlen können über die Tastatur eingegeben werden. Bei der Eingabe von Buchstaben werden Textvorschläge angezeigt.

► Beispielbildschirm




-  : Schließt die Tastatur und kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
-  : Zeigt Textvorschläge basierend auf der aktuellen Texteingabe an.
-  : Löscht ein Zeichen.
-  : Wechselt die Tastatur.
-  : Schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.
- [Los]** : Führt eine Suche anhand des eingegebenen Texts durch.
-  : Schließt die Tastatur.
-  : Wechselt zum Eingabemodus für Zahlen und Symbole.
-  : Wechselt zum Eingabemodus für Buchstaben.
-  : Wechselt zum Modus für die handschriftliche Eingabe.

INFORMATION

- Der angezeigte Tastaturtyp variiert in Abhängigkeit von der jeweiligen Funktion.
- Berühren und halten Sie , um den Tastaturtyp manuell auszuwählen.
- Doppeltippen Sie auf , um den Eingabemodus fest auf Großbuchstaben einzustellen.

Kartenbildschirm

Im Folgenden werden die auf dem Kartenbildschirm angezeigten Informationen und ihr Zweck beschrieben. Berühren Sie [] im Hauptmenü.

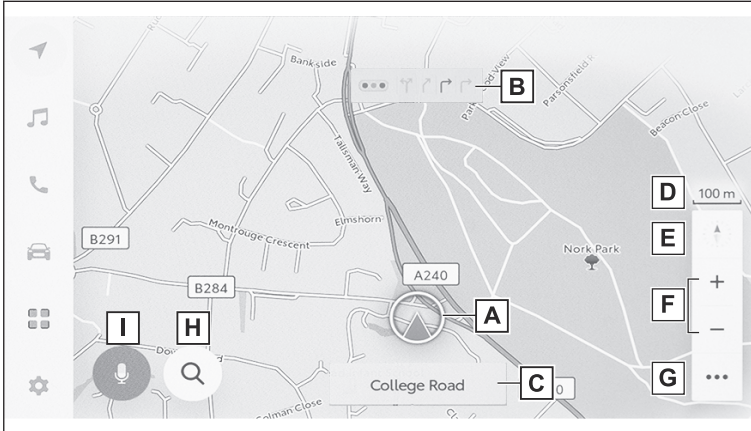

A Markierung der aktuellen Position

Zeigt die aktuelle Position und die Ausrichtung des Fahrzeugs an.

B Anzeige von Spurinformatoren

Zeigt die Durchgangs- und Abbiegespuren an einer Kreuzung/Einmündung an (nur für Kreuzungen/Einmündungen, für die Informationen in den Kartendaten verfügbar sind).

Während der Zielführung wird die empfohlene Fahrspur hervorgehoben dargestellt.

C Anzeige des Namens

Zeigt den Namen der befahrenen Straßen an (nur wenn entsprechende Informationen in den Kartendaten verfügbar sind).

D Anzeige des Maßstabs

Zeigt den Maßstabs der angezeigten Karte an.

E Ausrichtungsmarkierung

Zeigt die Ausrichtung der Karte an. Berühren Sie dieses Element, um die Ausrichtung der Karte zu ändern.

F Zoom-Tasten

Vergrößern/verkleinern den Kartenausschnitt.

G Taste für die Anzeigeeinstellungen

Zeigt den Bildschirm für die Anzeigeeinstellungen an und ermöglicht das Ändern der Einstellungen für die Anzeige von POIs in der Nähe usw.

H Zieltaste

Zeigt den Bildschirm für die Zielsuche an.

I Mikrofontaste

Zeigt den Sprachsteuerungsbildschirm an.

— Verwandte Links —

[Anzeigen der aktuellen Fahrzeugposition\(S. 29\)](#)

[Ändern der Kartenausrichtung\(S. 31\)](#)

[Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 144\)](#)


[Suche nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

[Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung\(S. 38\)](#)

Anzeigen der aktuellen Fahrzeugposition

Die aktuelle Position des Fahrzeugs wird durch die Markierung der aktuellen Position angezeigt [].

Wenn der Kartenbildschirm verschoben wurde, berühren Sie [] oder [] im Hauptmenü, um die Kartenansicht auf die aktuelle Position des Fahrzeugs zurückzusetzen.

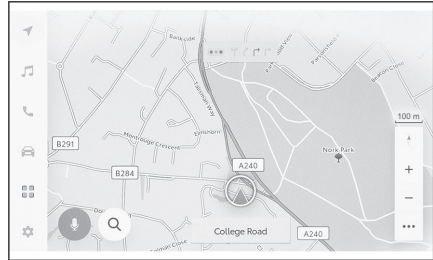

INFORMATION

- Wenn das Fahrzeug neu ist oder ein Kabel von einer 12-Volt-Batterie getrennt und wieder angeschlossen wurde, kann die tatsächliche Position des Fahrzeugs von der Position [], die durch die Markierung der aktuellen Position [] angegeben wird, abweichen. Nach einer gewissen Fahrzeit wird jedoch die angezeigte aktuelle Position [] durch den Kartenabgleich und die empfangenen GPS-Informationen automatisch korrigiert. (Das kann je nach Situation einige Minuten dauern.) Wenn keine GPS-Informationen empfangen werden und die aktuelle Position nicht automatisch korrigiert wird, halten Sie das Fahrzeug an einem sicheren Ort an und korrigieren Sie die aktuelle Position manuell.
- Die Form der Markierung der aktuellen Position [] unterscheidet sich je nach Kartenfarbe.

— Verwandte Links —

[Einstellungen für die Anpassung der Kartenanzeige\(S. 75\)](#)

[Positions-/Richtungskalibrierung\(S. 86\)](#)

Ändern des Kartenmaßstabs


Der Kartenausschnitt kann vergrößert/verkleinert werden.

Berühren Sie [+] oder [-] auf dem Kartenbildschirm.

- Der Maßstab kann auch durch doppeltes Tippen oder mit der Zuziehen/Aufziehen-Geste auf dem Bildschirm geändert werden.

Doppelt tippen zum Vergrößern : Berühren Sie den Bildschirm zweimal kurz nacheinander

Tippen zum Verkleinern : Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern

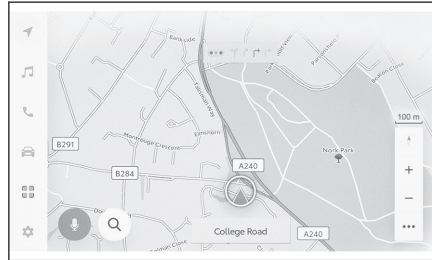

- Berühren und halten Sie [+]/[-], um den Kartenmaßstab stufenlos zu ändern.

Stadtplan

Wenn vollständig in die Karte hineingezoomt wurde, kann ein Stadtplan angezeigt werden.

Berühren Sie [+], während der Kartenmaßstab auf 50 m eingestellt ist.

Um die Anzeige des Stadtplans zu beenden, berühren Sie [-] oder verwenden die Pinch-In-Geste (Zuziehen) auf dem Bildschirm.

INFORMATION

- Wenn der aktuelle Bereich nicht in den Kartendaten enthalten ist, wird der Stadtplan nicht angezeigt.
- Wenn das Fahrzeug in einen Bereich fährt oder die Karte in einen Bereich gescrollt wird, in dem der Stadtplan nicht verfügbar ist, wird die Anzeige des Stadtplans automatisch beendet.

Ändern der Kartenausrichtung

Die Kartenausrichtung kann fixiert oder an die Fahrtrichtung des Fahrzeugs angepasst werden. Ändern Sie die Ausrichtung wie gewünscht.

Bei jeder Berührung von [] auf dem Kartenbildschirm wechselt die Ausrichtung zwischen Nord-, Fahrtrichtungs- und 3D-Anzeige.

● Nord-Anzeige []

Die Karte wird unabhängig von der Fahrtrichtung des Fahrzeugs immer nach Norden ausgerichtet.

● Fahrtrichtungsanzeige []

Die Karte wird immer in der Fahrtrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet.

● 3D-Karte []

Zeigt eine 3D-Karte an. Wenn die 3D-Karte ausgewählt ist, wird die Karte immer in der Fahrtrichtung des Fahrzeugs ausgerichtet.

INFORMATION

- Der Anzeigewinkel der 3D-Karte kann eingestellt werden.
- Wenn die Kartenausrichtung auf die Fahrtrichtungsanzeige oder die 3D-Karte eingestellt ist und die Karte auf einen anderen Bildschirm als den Bildschirm für die aktuelle Position (Kartenbildschirm für die Zieleinstellung, Kartenbildschirm mit der Gesamtroute usw.) umgeschaltet wird, ändert sich die Ausrichtung zur Nord-Anzeige. Sie kehrt jedoch zur Fahrtrichtungsanzeige oder zur 3D-Karte zurück, wenn der Bildschirm für die aktuelle Position angezeigt wird.

— Verwandte Links —


[Anzeigewinkel-Einstellung\(S. 75\)](#)

Verschieben der Karte

Die Karte kann verschoben werden. Darüber hinaus kann ein Punkt, der auf der Karte berührt wird, als Mittelpunkt des Kartenbildschirms festgelegt werden.

Berühren Sie einen Punkt auf der Karte.

- Der berührte Punkt wird in die Mitte des Kartenbildschirms verschoben.

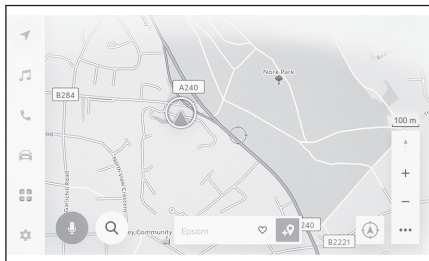

- Wenn für einen POI Informationen verfügbar sind, werden diese angezeigt, wenn Sie den POI berühren.
- Wenn Sie die Karte zu einem beliebigen Punkt verschoben haben und dann [📍] berühren, kann dieser Punkt als neues Ziel oder Zwischenziel festgelegt werden.
- Wenn Sie die Karte zu einem beliebigen Punkt verschoben haben und dann [❤️] berühren, kann dieser Punkt als Favorit festgelegt werden.
- Berühren Sie [🧭] oder [📍], um zur aktuellen Position des Fahrzeugs zurückzukehren.

INFORMATION

Die Karte kann durch Berühren und mit Hilfe der Ziehen- oder Schnippen-Geste verschoben werden.

— Verwandte Links —

[Verwenden des Touchscreens\(S. 21\)](#)

[Ändern der Kartenausrichtung\(S. 31\)](#)

[Anzeige von Informationen zu einem Punkt\(S. 141\)](#)

Audiosystem EIN/AUS und Lautstärkeregelung

Die Audioausgabe kann ausgeschaltet werden, wenn sie nicht benutzt wird, oder die Lautstärke kann auf einen angemessenen Pegel eingestellt werden.

Das System kann verwendet werden, wenn der Startschalter auf ACC*¹ oder ON steht.

INFORMATION

■ Wenn die kundenspezifische ACC-Anpassung ausgeschaltet ist

Bei ausgeschaltetem Startschalter kann das Multimodiasystem noch eine gewisse Zeit genutzt werden, bis die Batteriesparfunktion aktiviert wird. Führen Sie eine der folgenden Aktionen durch, um das Multimodiasystem auszuschalten:


- Drücken Sie auf den [ VOL]-Drehknopf.
- Öffnen Sie die Fahrertür.

HINWEIS

- Nutzen Sie das Multimodiasystem nicht über längere Zeiträume, wenn das Hybridsystem nicht läuft. Dadurch kann die 12-Volt-Batterie entladen werden.
- Geben Sie Audio-Inhalte in einer angemessenen Lautstärke wieder, die das sichere Fahren nicht beeinträchtigt.

■ Bedienung mit dem Audioreglerknopf

Drücken Sie auf den Drehknopf [ VOL], um die Audioausgabe ein- und auszuswitchen. Drehen Sie den Drehknopf, um die Lautstärke einzustellen.

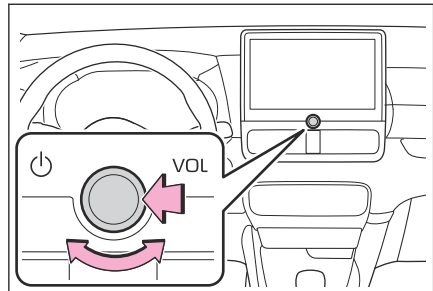


*1 : Der ACC-Modus kann über das Anpassungsmenü aktiviert/deaktiviert werden. Ausführliche Informationen finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.

■ Bedienung mit den Lenkradschaltern

Taste []


Stellen Sie die Audio-Lautstärke ein. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Audio-lautstärke stufenlos einzustellen.

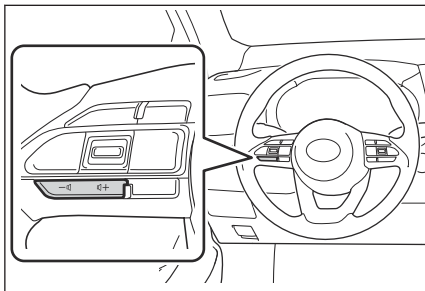

Wechseln der Audioquelle

Die Quelle kann zu Radio, USB usw. gewechselt werden.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie die Quelle, die Sie auswählen möchten.**

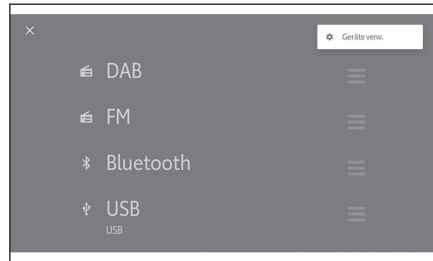

INFORMATION

- Wenn während der Audio-Wiedergabe ein Mobiltelefon im Fahrzeug oder in der Nähe benutzt wird, können Geräusche aus den Lautsprechern kommen.
- Die folgenden Funktion können in Abhängigkeit von der Verbindungsmethode für Apple CarPlay nicht verwendet werden.
 - iPod
 - USB-Audio oder USB-Video
 - Bluetooth®-Audio
 - Miracast®
 - Android Auto
- Die folgenden Funktion sind nicht verfügbar, während eine Verbindung mit Android Auto besteht.
 - iPod
 - USB-Audio oder USB-Video
 - Apple CarPlay

Wechseln der Quelle mit dem Lenkradschalter


Die Quelle kann mit dem Lenkradschalter gewechselt werden.

Taste [MODE]

Die Quellen werden der Reihe nach gewechselt.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder stumm zu schalten. Halten Sie die Taste zum Abbrechen erneut gedrückt.

Wenn Sie die Anordnung der Tasten auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl ändern, ändert sich auch die Reihenfolge beim Wechseln der Quellen.

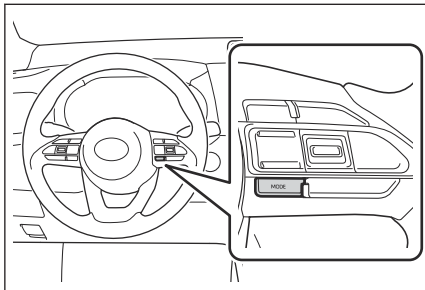


Ändern des Listenlayouts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl

Das Layout der Liste kann nach Belieben geändert werden, um die Verwendung der Liste zu erleichtern.

● Ändern Sie das Listenlayout, indem

Sie das Element [☰] rechts neben der zu verschiebenden Quelle an die gewünschte Position ziehen.

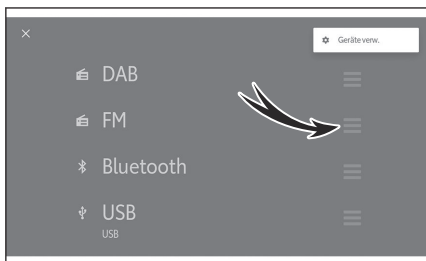


Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss

Schließen Sie ein Gerät, wie z. B. ein Smartphone oder einen tragbaren Player, an.

● Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit dem Anschluss.

Wenn Sie ein USB-Speichermedium anschließen, verbinden Sie es direkt mit dem USB-C-Anschluss.

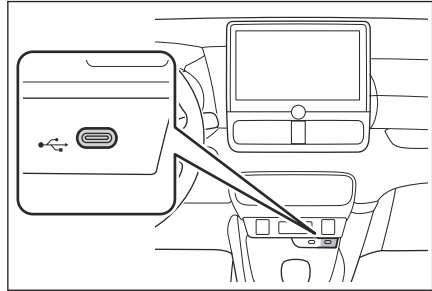

INFORMATION


- Wenn ein USB-Hub zum Anschluss mehrerer Geräte verwendet wird, kann nur das zuerst erkannte Geräte verwendet werden.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung des USB-C-Kabels und des anzuschließenden Geräts.
- Verwenden Sie eine Stromquelle, wie z. B. den mit dem angeschlossenen Gerät gelieferten Akku. Bei der Verwendung der in Ihrem Fahrzeug montierten Zubehörsteckdose kann es zu einer Geräuscentwicklung kommen. Ausführliche Informationen über die Zubehörsteckdose finden Sie in der "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.

HINWEIS

- Drücken Sie nicht auf das angeschlossene Gerät und setzen Sie es keinem unnötigen Druck aus. Das Gerät oder sein Anschluss kann beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das Gerät oder sein Anschluss kann beschädigt werden.

Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung*¹

Mit dem Sprachsteuerungssystem können das Navigationssystem, das Audiosystem, das Freisprechsystem und viele andere Funktionen mit Sprachbefehlen bedient werden. Bei Verwendung von Toyota Link*¹ kann nach Informationen gesucht werden, die auch die Inhalte auf dem Cloud-Server umfassen.

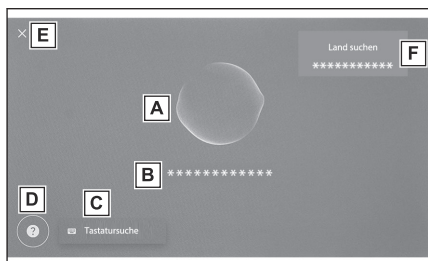

A Zeigt den Spracherkennungsstatus an.



: Warten auf Sprache



: Hören



: Verarbeitung der Spracherkennung

B Zeigt die Antwort des Systems und die Erkennungsergebnisse in Textform an.

C Zeigt den Tastaturbildschirm an.

Ermöglicht die Suche nach verschiedenen Informationen per Tastatureingabe.

D Zeigt Beispiele für Sprachbefehle in einer Liste an.

Sie können Beispiele von häufig in Sprachbefehlen verwendeten Sprachbegriffen unterteilt nach Funktionen abrufen.

E Schließt den Sprachsteuerungsbildschirm.

F Zeigt den Namen eines Landes an, in dem nach POIs oder Adressen gesucht wird.*¹

INFORMATION

- Möglicherweise wird der Verbindungsstatus von Toyota Link*¹ auf dem Bildschirm angezeigt.

[Kein Online-Dienst] : Es besteht kein gültiger Online-Servicevertrag oder es wurde eine Sprache ausgewählt, in der keine Online-Services verfügbar sind.

[Keine Internetverbindung] : Es besteht keine Verbindung mit dem Internet.

- Der Spracherkennungsbildschirm wird während der Fahrt als Banner angezeigt.


— Verwandte Links —

[Suche nach Informationen über die Tastatur\(S. 46\)](#)

*¹ : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Mikrofone

Die Mikrofone sind jeweils auf der Fahrer- und Beifahrerseite installiert.

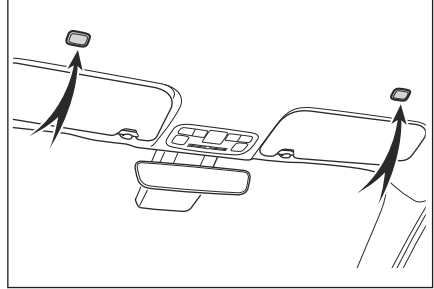

INFORMATION

- Die Sprachsteuerung kann vom Fahrer- oder Beifahrersitz aus erfolgen, indem man das Sprachsteuerungssystem mit einem Weckwort aktiviert. In diesem Fall werden Sprachbefehle von anderen Sitzen als den systemaktivierenden Sitzen nicht erkannt.
- Einige Funktionen sind jedoch nicht für die Sprachsteuerung vom Beifahrersitz aus verfügbar.

Unterstützte Sprachen

Diese Funktion unterstützt die folgenden Sprachen:

■ Europa


- Unterstützung der lokalen Spracherkennung : Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Flämisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Finnisch, Griechisch, Slowakisch, Ungarisch
- Unterstützung der Cloud-Spracherkennung : Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Niederländisch, Portugiesisch, Polnisch, Flämisch, Schwedisch, Türkisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch

Starten der Sprachsteuerung^{*1}

Die Sprachsteuerung kann durch einen der folgenden Vorgänge gestartet werden:

■ Sprechschalter drücken

Drücken Sie den Schalter [] (Sprechschalter) am Lenkrad.

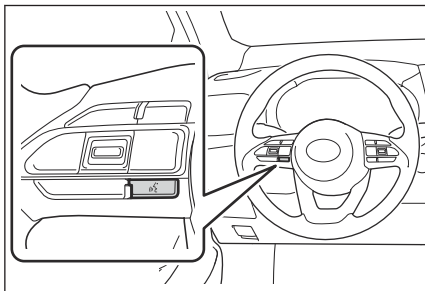


■ Aktivierungswort aussprechen

Sagen Sie "Hey Toyota".


- Das Aktivierungswort kann auf dem Einstellungsbildschirm geändert werden.
- Nach dem Aussprechen des Aktivierungsworts kann direkt ein Sprachbefehl ausgegeben werden.

Beispiel : "Hey Toyota", "fahr zu <ESSO>
<entlang meiner strecke>"

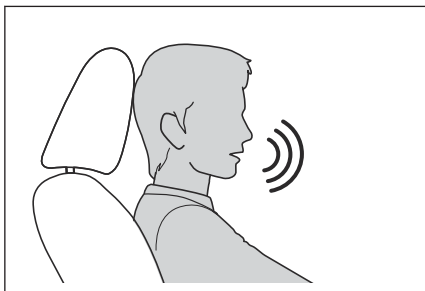

■ Mikrofontaste berühren

Berühren Sie [] auf dem Bildschirm.

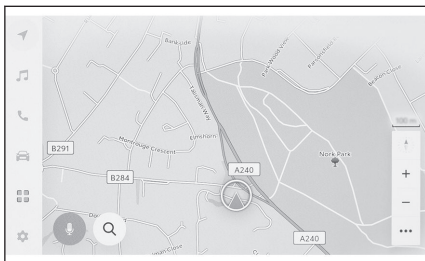

INFORMATION

- Wurde die Sprachsteuerung über den Schalter [] am Lenkrad oder über die Mikrofontaste aktiviert, kann die Sprachsteuerung vom Fahrersitz aus erfolgen.
- Das Sprachsteuerungssystem erkennt Befehle möglicherweise nicht, wenn sie nicht deutlich ausgesprochen werden. Beachten Sie bei der Verwendung des Systems die folgenden Punkte:

^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

- Sprechen Sie laut und deutlich.
- Schließen Sie das Fenster, da Befehle aufgrund von Geräuschen (Wind- oder Außen-geräusche) möglicherweise nicht richtig erkannt werden.
- Wenn das Gebläse der Klimaanlage zu laut ist, werden die Befehle möglicherweise nicht richtig erkannt; reduzieren Sie daher die Gebläsestufe.
- Wenn Musik laut wiedergegeben wird, während ein Sprachbefehl ausgesprochen wird, wird dieser Befehl möglicherweise nicht erkannt.
- Befehle werden möglicherweise nicht erkannt, wenn mehrere Personen gleichzeitig sprechen.
- Sie können die Sprachansage unterbrechen, indem Sie einen Sprachbefehl aussprechen.
- Sie können die Sprachansage im Bildschirm der Sprachsteuerungseinstellungen ein- und ausschalten.
- Sie können die Lautstärke der Systemsprache im Bildschirm der Audio- und Medieneinstellungen ändern.

— Verwandte Links —

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)


Beenden der Sprachsteuerung

Die Sprachsteuerung kann mit einer der folgenden Methoden beendet werden:

- **Sagen Sie "abbrechen".**
- **Berühren Sie  auf dem Sprachsteuerungsbildschirm.**
- **Drücken und halten Sie die Taste  am Lenkrad.**

Sprechen eines Sprachbefehls*1

Sagen Sie einen Sprachbefehl, wenn der Sprachsteuerungsbildschirm eingeblendet wird. Das System kann natürliche Sprache erkennen.

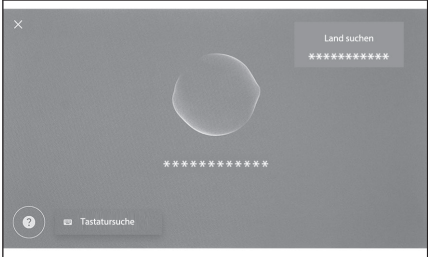

INFORMATION

- Befehle werden möglicherweise nicht erkannt, wenn sie mit einem Akzent oder in einer unüblichen Formulierung gesprochen werden.
- Wenn das Sprachsteuerungssystem bei der Suche nach Ortsnamen und Einrichtungen keine Aliasnamen oder Abkürzungen erkennt, sagen Sie den offiziellen Namen.
- Sagen Sie, was genau Sie tun möchten, damit das Sprachsteuerungssystem Ihren Befehl leichter erkennen kann. Wenn Sie zum Beispiel ein Ziel anhand des Namens suchen, sagen Sie nicht einfach nur den Namen. Sagen Sie stattdessen einen Satz, der einen Namen und ein Verb enthält, wie z. B. "fahr zu <ESSO> <entlang meiner strecke>".

Liste der Funktionen

Im Folgenden finden Sie eine Liste der Hauptfunktionen, die per Spracheingabe bedient werden können. Außerdem werden Beispiele für Sprachbefehle bereitgestellt. Der verfügbare Funktionsumfang ist je nach Fahrzeug und verbautem System unterschiedlich.

Allgemeine Befehle

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Von vorn beginnen	"neu anfangen"
Sprachsteuerung abbrechen	"abbrechen"
Hilfe für Sprachbefehle öffnen	"hilfe"
Rückkehr zum vorherigen Bildschirm	"zurück gehen"
Listennummer auswählen	"nummer <1>"
Listenseite wechseln	"nächste seite" "vorherige seite"

Zielsuche*2

Das Ziel kann über die Adresse des Standorts, den Namen der Einrichtung oder die Kategorie festgelegt werden.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

*2 : Je nach Ausstattung

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Einrichtung suchen	"suche eine <Autovermietung>" "fahr zu <ESSO> <entlang meiner strecke>"
Adresse suchen	"fahr zur <Koblenzer Straße 21 in Berlin>"
Zurück nach Hause	"nach hause fahren"

■ Navigationsbetrieb*1

Die Kartenfunktionen können verwendet und das Ziel kann gelöscht werden.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Kartentyp ändern	"karte auf <3d> stellen"
Kartenmaßstab ändern	"vergrößern" "verkleinern"
Kartenbildschirm anzeigen	"karte anzeigen"
Routeninformationen prüfen	"wie lange brauchen wir denn noch bis wir ankommen"
Ziel löschen	"den ziel ort löschen"
Zielhistorie anzeigen	"den verlauf der ziel ort suche anzeigen"

■ Verwendung der Audio-Funktionen

Es können Audiofunktionen wie Radio, USB-Speicher oder Bluetooth®-Audio aufgerufen werden.

Es können in den Medien registrierte Interpretenamen, Albumnamen oder Titelnamen angegeben werden.

Es können auch Namen von Radiosendern angegeben werden.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Lautstärke einstellen	"lautstärke erhöhen" "lautstärke verringern"
Lautstärke stummschalten	"audio stumm schalten"
Nächsten/vorherigen Titel abspielen	"nächstes bitte" "bitte das davor"
Zu spielenden Titel angeben*2	"spiel <Kraftwerk>" "spiel <Achtung Fertig>" "spiel <Anna>"
Radiosender auswählen*3	"<96> einstellen" "auf <antenne bayern> umstellen"
Audioquelle wechseln	"audio quelle auf <usbs> umstellen"

■ Bedienung des Freisprechtelefs

Es können Telefonanrufe über ein mit dem Fahrzeug verbundenes Bluetooth®-Mobiltelefon getätigt werden.

*1 : Je nach Ausstattung

*2 : Sie können Musik abspielen, die auf einem über USB angeschlossenen Gerät gespeichert ist.

*3 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

1-4. Sprachsteuerungssystem

Der in den Kontakten registrierte Name und Telefontyp kann angegeben werden, um anschließend die entsprechende Telefonnummer anzurufen.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Einen Kontakt aus Ihrem Telefonbuch anrufen*1	"<Johann Winter> anrufen"
Eine Telefonnummer anrufen*1	"<0 9 2 4 6 2 8 1> anrufen"
Anrufliste anzeigen*1	"anruf liste anzeigen"
Nachricht senden*1*2	"eine nachricht an <Roth Isabelle> senden"
Nachricht vorlesen*1	"nachrichten vorlesen"
Bluetooth®-Verbindungsbildschirm aufrufen	"bluetooth verbindungen anzeigen"

■ Informationssuchdienst*3*4

Es besteht die Möglichkeit, Informationen mit Hilfe von Online-Diensten zu suchen.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Wetterinformationen prüfen	"Sag mir das Wetter heute"

■ Klimatisierung

Die Temperatur der Klimaanlage und die Gebläsestufe können eingestellt werden.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Klimaanlage ein- oder ausschalten	"automatische klima anlage vorne einschalten" "automatische klima anlage vorne ausschalten"
Temperatur der Klimaanlage anpassen	"die temperatur höher stellen" "die temperatur runter stellen" "die temperatur auf <25> grad stellen"
Gebläsestufe der Klimaanlage anpassen	"das gebläse für vorne höher stellen" "das gebläse für vorne runter stellen" "das gebläse auf <3> stellen"

■ Bedienung von Fahrzeugfunktionen*1*4

Fahrzeugfunktionen, wie z. B. das Öffnen und Schließen der Fenster, können ausgeführt werden.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Fenster öffnen oder schließen	"alle fenster öffnen" "alle fenster schließen" "das fahrer fenster öffnen" "das fahrer fenster schließen"
Frontscheibenwischer einschalten	"scheibenwischer vorne einschalten"
Gesamtkilometerzähler anzeigen	"kilometerzähler anzeigen"
Tageskilometerzähler A anzeigen	"trip a anzeigen"

*1: Sprachbefehle vom Beifahrersitz werden nicht erkannt.

*2: Die neue Nachrichtenfunktion ist nur für SMS verfügbar. Die Funktion für die Beantwortung von Nachrichten ist für SMS und MMS verfügbar.

*3: Je nach Ausstattung

*4: Ein Toyota Link-Vertrag ist erforderlich.

■ Fahrzeuginformationen

Informationen, wie z.B. der Kraftstoffverbrauch und die Reichweite, können abgerufen werden.

Aktion	Beispiel-Sprachbefehl
Kraftstoffverbrauch prüfen	"wie ist der benzin verbrauch"
Reichweite prüfen	"wie ist die rest reich weite"
Durchschnittsgeschwindigkeit prüfen	"wie ist die durchschnitts geschwindigkeit"

■ Sprachantwort auf angezeigte Nachrichten

Auf eingehende Telefonanrufe und Nachrichten kann mit Sprachantworten reagiert werden. Die Einstellungen für Sprachantworten können im Spracheinstellungsbildschirm geändert werden.

— Verwandte Links —


[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

Suche nach Informationen über die Tastatur

Mit der Tastatur kann nach verschiedenen Informationen gesucht werden.

1 Berühren Sie Suchen mit Tastatur].

Wenn protokollierte Daten vorhanden sind, wird der Bildschirm für Protokollierte Daten angezeigt, in dem Sie aus den protokollierten Daten die gewünschten Daten auswählen können .

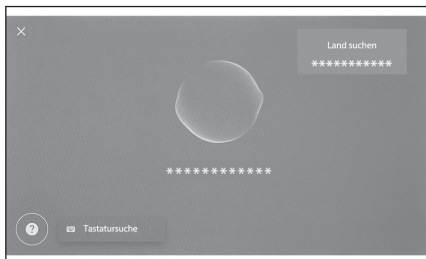

2 Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie durchsuchen möchten.

[Navigation] : Geben Sie eine Adresse, den Namen einer Einrichtung, eine Telefonnummer, einen Bereich, einen Straßennamen, eine Kreuzung usw. ein.

[Medien] : Geben Sie ein Album, einen Interpreten, einen Titel, eine Wiedergabeliste, ein Genre, einen Radiosender usw. ein.

[Telefon] : Geben Sie einen Namen, eine Telefonnummer oder einen anderen im Telefonbuch registrierten Eintrag ein.

[Fahrzeug] : Geben Sie Fahrzeuginformationen ein, die angezeigt werden sollen.

[Einstellungen] : Geben Sie die zu konfigurierende Einstellung ein, wie z.B. Audio, Telefon oder Navigation.



3 Geben Sie den Suchbegriff ein und berühren Sie [Los].



4 Wenn die Liste der Suchergebnisse angezeigt wird, berühren Sie das gewünschte Element.



INFORMATION

- Während der Fahrt ist die Bildschirmbedienung eingeschränkt.
- Wenn Sie mit Apple CarPlay / Android Auto verbunden sind, ist keine Suche möglich.

2-1. Erstmalige Einrichtung des Multimediassystems

Registrieren eines Benutzerprofils **48**

2-2. Verschiedene Einstellungen

Ändern der verschiedenen Einstellungen **53**

2-3. Fahrereinstellungen

Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils **55**

Einrichten der Fahreridentifizierung **58**

2-4. Allgemeine Einstellungen

Allgemeine Einstellungen des Multimediassystems ändern **59**

2-5. Bildschirmeinstellungen

Einstellungen der Bildschirmanzeige ändern **62**

2-6. Einstellungen für die Sprachsteuerung

Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen **64**

2-7. Fahrzeugeinstellungen

Festlegen von Händlerinformationen **66**

Ändern der Sicherheitseinstellungen **67**

Aktualisieren und Prüfen der Software-Informationen **70**

2-8. Navigationseinstellungen

Einstellungen für das Navigationssystem **73**

Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige **74**

Routeneinstellungen **77**

Zielführungseinstellungen **81**

Verkehrseinstellungen **83**

Sonstige Einstellungen **84**

2-9. Audio- und Medieneinstellungen

Ändern der Audio- und Medieneinstellungen **87**

Umschalten des Bildschirmmodus **90**

Anpassen der Bildqualität **91**

Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen **92**

2-10. Wi-Fi®-Einstellungen

Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen **93**

2-11. Bluetooth®-Einstellungen

Einrichten von Bluetooth®-Geräten **95**

Registrieren eines Benutzerprofils^{*1}

Registrieren Sie für die Ersteinrichtung des Multimediasystems einen Fahrer und aktivieren Sie die Benutzerprofile.

Durch die Verwendung von Benutzerprofilen können verschiedene Multimedia-Einstellungen für die einzelnen Fahrer unter "Meine Einstellungen" gespeichert werden. Wenn das Fahrzeug von mehreren Fahrern genutzt wird, z.B. von Familienangehörigen und Freunden, kann das Fahrzeug gefahren werden, ohne die Einstellungen der anderen Fahrer zu ändern.

Das Fahrzeug kann im Gastmodus gefahren werden, wenn Sie kein Benutzerprofil verwenden möchten.

Benutzerprofile

Die Multimedia-Einstellungen für die einzelnen Fahrer können gespeichert werden. Der jeweilige Fahrer kann dann die entsprechenden Einstellungen vor Antritt der Fahrt laden.

- Es können bis zu drei Benutzerprofile registriert werden.
- Die Lautstärke-, Navigationssystem-, Audio- sowie einige Multimedia-Einstellungen können in einem Profil gespeichert werden.
- Einstellungen werden automatisch im aktuellen Profil gespeichert, wenn sie geändert werden.
- Suchverlauf, individuelle Einstellungen und andere private Informationen können durch Einrichten eines Profils geschützt werden.
- Durch die Registrierung eines Geräts, mit dem der Fahrer identifiziert wird (z. B. ein Smartphone), wird das Profil beim Einsteigen in das Fahrzeug automatisch geladen.

■ Verknüpfung mit einem Toyota-Konto^{*1}

- Für die Nutzung eines Profils wird ein aktives Toyota-Konto benötigt.
- Wenn Ihr Toyota-Konto mit der Toyota App verknüpft ist, können Sie Ihr Profil aus der Cloud herunterladen. Diese Möglichkeit besteht im Fahrbetrieb mit einem beliebigen Fahrzeug, für das ein gültiger Servicevertrag für das Toyota-Konto besteht und das mit einem Multimediasystem des gleichen Modells ausgestattet ist.
- Registrierte Profile können über die Toyota App geprüft und geändert werden.
- Der als Halter registrierte Fahrer kann alle im Fahrzeug registrierten Fahrer löschen. Fahrer, die nicht der Fahrzeughalter sind, können das Profil des Halters nicht löschen.
- Ein Profil kann nicht gleichzeitig in einem anderen Fahrzeug verwendet werden.
- Wenn Sie verschiedene Multimedia-Einstellungen ändern, wird das in der Cloud gespeicherte Profil automatisch aktualisiert. Anschließend wird ein Bildschirm angezeigt, der den Fahrer darüber informiert, dass das Profil aktualisiert wurde.
- Verschiedene Multimedia-Einstellungen werden in der Cloud gespeichert. Selbst wenn ein Profil im Fahrzeug gelöscht wird, ist es trotzdem noch in der Cloud vorhanden.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

Einrichten der Fahreridentifizierung(S. 58)

Erstmalige Registrierung eines Nutzerprofils (Typ A)

Um ein Profil zu verwenden, ist ein aktives Toyota-Konto erforderlich.

- 1 **Nach dem Einschalten des Start-Schalters erscheint der Bildschirm zur Sprachauswahl. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.**


Wählen Sie bei der Registrierung des Fahrers die Anzeigesprache aus. Nach Abschluss der Fahrerregistrierung wird die Systemsprache wieder auf die Standard-sprache zurückgesetzt.



- 2 **Um die Toyota-App auf einem Smartphone zu nutzen und ein Profil zu registrieren, berühren Sie [Link].**

- Falls Sie die Toyota-App noch nicht installiert haben, auf **[Holen Sie die App]** tippen und dann die App mithilfe des QR-Codes auf dem Bildschirm herunterladen.

- Falls Sie kein Profil registrieren möchten, tippen Sie auf **[Jetzt nicht verlinken]**. Wenn Sie **[Nicht mehr anzeigen]** antippen, wird der Bildschirm für Profilregistrierung nicht mehr angezeigt.

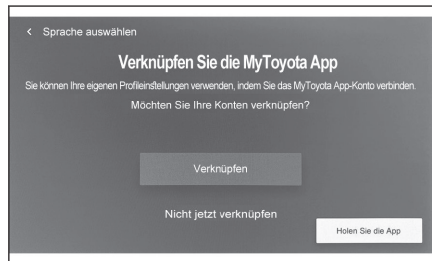

- 3 **Öffnen Sie die Toyota-App auf einem Smartphone, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Verifizierungscode ein, um einen Fahrer zu registrieren.**


- 4 **Tippen Sie auf [Ich stimme zu].**

Sobald die Registrierung abgeschlossen ist, wird eine Meldung angezeigt und Ihr Profil wird gespeichert.

- 5 **Nachdem Sie Ihr Profil registriert haben, können Sie ein Gerät registrieren, um sich als Fahrer zu identifizieren. Um mit der Einrichtung fortzufahren, [Weiter] antippen.**

Sie können ein Gerät auch zu einem späteren Zeitpunkt registrieren.

- 6 Registrieren Sie ein Gerät auf dem Bildschirm der Fahrerliste. Wenn Sie ein Gerät registrieren, das den Fahrer identifiziert, wird Ihr Profil automatisch geladen.**

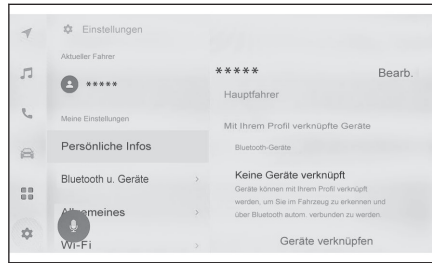

INFORMATION

Falls noch kein Nutzerprofil registriert wurde, können Sie die Registrierung auf dem Bildschirm mit der Fahrerliste erneut starten.

— Verwandte Links —

[Einrichten der Fahreridentifizierung\(S. 58\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

Erstmalige Registrierung eines Benutzerprofils (Typ B)

- 1 Nach dem Start des Fahrzeugs wird der Bildschirm zum Auswählen der Sprache angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Sprache.**

Wählen Sie die Anzeigesprache aus, wenn Sie den Fahrer registrieren. Nach dem Abschluss der Fahrerregistrierung wird wieder die Standardsprache als Systemsprache eingestellt.

In manchen Ländern oder Regionen wird dieser Bildschirm unter Umständen nicht angezeigt.


- 2 Um ein Benutzerprofil zu registrieren, berühren Sie [Erstellen].**

Wenn Sie kein Profil registrieren möchten, berühren Sie **[Nicht jetzt erstellen]**. Wenn Sie **[Einrichtung nicht mehr anzeigen]** berühren, wird der Bildschirm für die Profilregistrierung nicht mehr angezeigt.

- 3 Geben Sie den Benutzerprofilnamen ein.**

- 4 Geben Sie den gewünschten PIN-Code ein.**

- Legen Sie einen PIN-Code fest, um die Daten des Benutzerprofils zu schützen.
- Um ein Profil zu registrieren, ohne einen PIN-Code festzulegen, berühren Sie **[Überspringen]**.

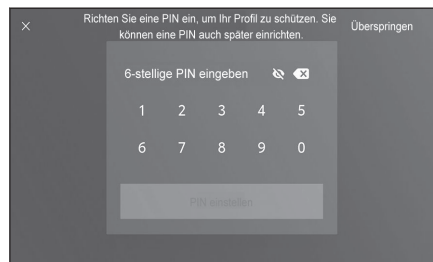

- 5 Geben Sie Ihren PIN-Code erneut ein, um Ihr Profil zu registrieren.**

Nach dem Abschluss der Registrierung wird eine Meldung angezeigt. Ihr Profil ist jetzt gespeichert.

- 6 Nach der Registrierung Ihres Profils müssen Sie ein Gerät registrieren, mit dem der Fahrer identifiziert wird. Um die Einrichtung fortzusetzen, berühren Sie [Fortsetzen].**

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Gerät registrieren.

- 7 Registrieren Sie ein Gerät im Bildschirm für die Fahrerliste. Durch Registrieren eines Geräts zum Identifizieren des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.**

Verwandte Links

[Einrichten der Fahreridentifizierung\(S. 58\)](#)

Automatisches Laden eines Benutzerprofils

Wird im Fahrzeug ein Bluetooth®-Gerät verwendet, wie z. B. ein Smartphone, das den Fahrer identifiziert, kann das Benutzerprofil automatisch geladen werden.

- Das Fahrzeug erkennt das im Profil registrierte Gerät, wenn der Startschalter auf ACC oder ON gestellt wird. Wenn ein registriertes Gerät erkannt wird, wird automatisch das dem Gerät zugeordnete Profil geladen.
- Wenn das im Profil registrierte Gerät nicht erkannt wird, wird das Fahrzeug im Gastfahrermodus verwendet.
- Wenn Sie **[Einstellungen]** berühren, wird der Bildschirm mit der Fahrerliste angezeigt, in dem Sie das Profil wechseln können.

Verwandte Links


[Einrichten der Fahreridentifizierung\(S. 58\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

Ändern des Nutzerprofils (Typ A)

Sie können das Profil, das Sie verwenden möchten, aus der Nutzerprofilliste auswählen, die im Fahrzeug gespeichert ist.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 2 Tippen Sie im Untermenü auf [] (Nutzerprofilname oder Fahrzeugbezeichnung) bzw. auf [][Gast].**
- 3 Wählen Sie unter "Gespeicherte Profile" den Nutzerprofilnamen aus, den Sie ändern möchten.**

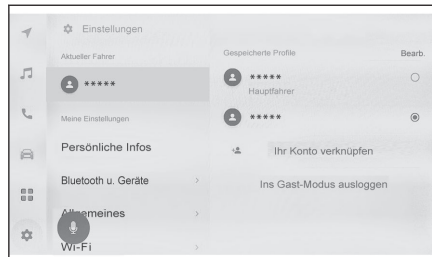

- 4 Geben Sie das Passwort ein.**

2-1. Erstmalige Einrichtung des Multimediasystems

- Das Passwort wird eventuell nicht benötigt, wenn das mit dem ausgewählten Profil verknüpfte Bluetooth®-Gerät mit dem System verbunden ist.
- Geben Sie das Passwort ein, das in der Toyota-App bei der Erstellung des Toyota-Kontos festgelegt wurde.
- Sobald das Nutzerprofil geändert wurde, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.


INFORMATION

Falls das System ein Gerät erfasst, das einem anderen Nutzerprofil zugewiesen ist, erscheint eine Pop-up-Meldung. Durch Berühren von [] können Sie das Nutzerprofil wechseln.

Wechseln des Benutzerprofils (Typ B)

Sie können das Profil, das Sie verwenden möchten, aus der Liste der im Fahrzeug registrierten Benutzerprofile auswählen.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) oder [] [Gast] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das Benutzerprofil, zu dem Sie wechseln möchten, aus "Gespeicherte Profile" aus.

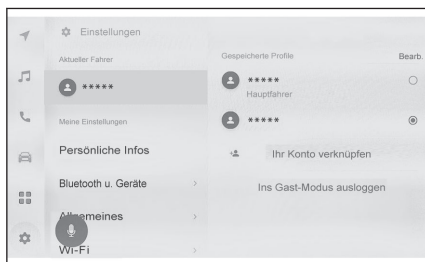

- 4 Geben Sie den PIN Code ein.
 - Sobald das Benutzerprofil gewechselt wurde, wird eine Meldung auf dem Bildschirm angezeigt.

INFORMATION

Wenn das System ein Gerät erkennt, das mit einem anderen Benutzerprofil verknüpft ist, wird eine Popup-Meldung angezeigt. Wenn Sie [] berühren, kann das Benutzerprofil gewechselt werden.

— Verwandte Links —

[Einrichten der Fahreridentifizierung\(S. 58\)](#)

Ändern der verschiedenen Einstellungen

Die verschiedenen Einstellungen für das Multimediasystem können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Wählen Sie das gewünschte Element.



Einstellung	Beschreibung	
"Aktueller Fahrer" ⁽¹⁾		
[](Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) [ Gast]	Zeigt den Namen des aktuellen Fahrers an. Wenn der Fahrername berührt wird, kann ein Benutzerprofil gewechselt oder registriert werden.(→ S.55)	
"Meine Einstellungen"		
[Persönliche Infos]		Registrieren Sie ein Gerät, um den Fahrer zu identifizieren.(→ S.58)
[Bluetooth und Geräte]	Registrieren oder bearbeiten Sie ein Bluetooth®-Gerät. (→ S.95)	
[Allgemeines]	Ändern Sie die Uhreinstellungen, die Anzeigesprache und andere allgemeine Multimediaeinstellungen.(→ S.59)	
[Wi-Fi]	Konfigurieren Sie Wi-Fi®-Einstellungen und andere erweiterte Einstellungen. (→ S.93)	
[Display]	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit und den Bildschirmkontrast ein.(→ S.62)	
[Sound und Medien]	Ändern Sie die Sprachlautstärke des Systems und die Einstellungen für Audioquellen.(→ S.87)	
[Navigation]	Ändern Sie Einstellungen für die Kartenanzeige und die Routenführung.(→ S.73)	
[Stimme und Suche]	Ändern Sie Einstellungen für die Spracherkennungsfunktion.(→ S.64)	

2-2. Verschiedene Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
"Fahrzeug"	
[Fahrzeugpersonalisierung] ⁽²⁾	Ändern Sie Einstellungen für Fahrzeuggeräte.
[Händlerinformationen]	Registrieren und löschen Sie Händlerinformationen.(→ S.66)
[Infos und Sicherheit]	Ändern Sie Einstellungen für Sicherheit und Datenschutz.(→ S.67)
[Softwareaktualisierung]	Prüfen und aktualisieren Sie die Software-Informationen.(→ S.70)

(1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

(2) Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.




INFORMATION

Aus Sicherheitsgründen können bestimmte Funktionen nicht während der Fahrt bedient werden.

Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils*1

Das Benutzerprofil kann registriert oder geändert werden. Durch die Registrierung eines Benutzerprofils können Multimedia-Einstellungen und verschiedene andere individuelle Fahrzeugeinstellungen als Profil für die einzelnen Fahrer gespeichert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) oder [] [Guest] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

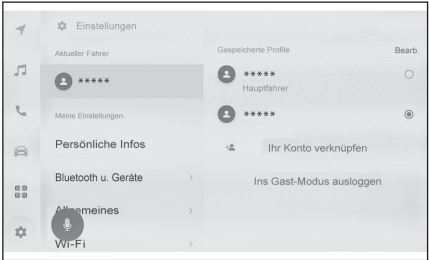

Einstellung	Beschreibung
"Gespeicherte Profile"	Die im Fahrzeug registrierten Benutzerprofile werden in einer Liste angezeigt. Zum Wechseln des Profils berühren Sie das gewünschte Profil und geben das Kennwort ein. Wenn Sie [Bearbeiten] berühren, können Sie ein registriertes Benutzerprofil löschen. (nicht Verfügbar in Gastmodus)
[][Ihr Konto verknüpfen]/[Profil erstellen]	Registrieren Sie ein neues Benutzerprofil. Wenn der Fahrer bereits in einem anderen Fahrzeug registriert ist, werden einige Multimedia-Einstellungen, die in diesem Fahrzeug registriert sind, übernommen.
[Ins Gast-Modus ausloggen] / [Abmelden]	Wechseln Sie zum Gastfahrer. Mit dem Gastfahrerprofil ist es möglich, persönliche Einstellungen anzupassen, ohne diese in einem anderen Benutzerprofil zu speichern. Wenn Sie Ihr Fahrzeug einer anderen Person überlassen möchten, berühren Sie [Ins Gast-Modus ausloggen], um die persönlichen Informationen des verbundenen Geräts zu verbergen. Auf diese Weise können Sie private Daten, wie z.B. den Suchverlauf oder persönliche Einstellungen, wirkungsvoll schützen. Andere Profile als der Suchverlauf oder die persönlichen Einstellungen werden für die Gastfahrer übernommen.

 **INFORMATION**

Aus Sicherheitsgründen können diese Einstellungen nicht während der Fahrt vorgenommen werden.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Erstellen eines neuen Benutzerprofils (Typ A)

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) oder [] [Gast] im Untermenü.
- 3 Um ein Profil über die Toyota-App auf einem Smartphone zu registrieren, berühren Sie [Ihr Konto verknüpfen].
- 4 Berühren Sie [Verknüpfen].
 - Wenn die Toyota-App nicht installiert ist, berühren Sie [Holen Sie sich die App] und laden Sie die App anhand des im Bildschirm angezeigten QR-Codes herunter.
- 5 Öffnen Sie die Toyota-App auf einem Smartphone, befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm und scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Bestätigungscode ein, um einen Fahrer zu registrieren.
- 6 Berühren Sie [Ich stimme zu].

Nach dem Abschluss der Registrierung wird eine Meldung angezeigt. Ihr Profil ist jetzt gespeichert.
- 7 Nach der Registrierung Ihres Profils müssen Sie ein Gerät registrieren, mit dem der Fahrer identifiziert wird. Um die Einrichtung fortzusetzen, berühren Sie [Fortsetzen].

Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Gerät registrieren.
- 8 Registrieren Sie ein Gerät im Bildschirm für die Einrichtung des Fahrers. Durch Registrieren eines Geräts zum Identifizieren des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.

Erstellen eines neuen Benutzerprofils (Typ B)

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [] (Benutzerprofilname oder Fahrzeugname) oder [] [Gast] im Untermenü.
- 3 Berühren Sie [] [Profil erstellen].
- 4 Geben Sie den Benutzerprofilnamen ein.
- 5 Geben Sie den gewünschten PIN-Code ein.
 - Legen Sie einen PIN-Code fest, um die Daten des Benutzerprofils zu schützen.
 - Um ein Profil zu registrieren, ohne einen PIN-Code festzulegen, berühren Sie [Überspringen].
- 6 Geben Sie Ihren PIN-Code erneut ein, um Ihr Profil zu registrieren.

Nach dem Abschluss der Registrierung wird eine Meldung angezeigt. Ihr Profil ist jetzt gespeichert.
- 7 Nach der Registrierung Ihres Profils müssen Sie ein Gerät registrieren, mit dem der Fahrer identifiziert wird. Um die Einrichtung fortzusetzen, berühren Sie [Fortsetzen].


Sie können auch zu einem späteren Zeitpunkt ein Gerät registrieren.

- 8 **Registrieren Sie ein Gerät im Bildschirm für die Einrichtung des Fahrers. Durch Registrieren eines Geräts zum Identifizieren des Fahrers wird Ihr Profil automatisch geladen.**

Einrichten der Fahreridentifizierung^{*1}

Legen Sie ein Gerät fest, um einen Fahrer zu identifizieren. Wenn der Start-Schalter auf ACC oder ON geschaltet und ein registriertes Smartphone erfasst wird, wird das Profil, dem das Gerät zugewiesen wurde, automatisch geladen. Sie können ein Bluetooth®-Gerät wie beispielsweise ein Smartphone als zu registrierendes Gerät auswählen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie [Persönliche Infos] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Eintrag.

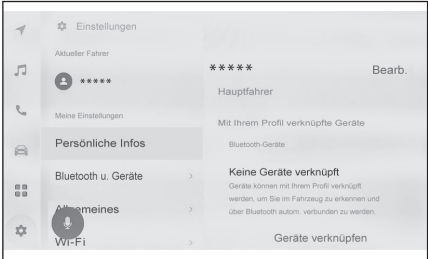

Einstellung	Beschreibung
Nutzerprofilnamen ⁽¹⁾	Der Name des Nutzerprofil wird angezeigt. Berühren Sie [Bearbeiten] , um den Profilnamen zu ändern.
"Mit Ihrem Profil verknüpfte Geräte"	
"PIN" ⁽¹⁾⁽²⁾	Die Identifizierung des Fahrers erfolgt über einen PIN-Code, wonach das entsprechende Profil geladen wird. Tippen Sie auf [Neue PIN festlegen] , um den neuen PIN-Code zu registrieren.
"Bluetooth-Geräte" ⁽¹⁾	Die Erkennung des Fahrers erfolgt anhand eines Smartphones oder anderen Bluetooth®-Geräts und das jeweilige Profil wird geladen. Berühren Sie zum Registrieren [Geräte verknüpfen] . (→ S.111)
[Einstellungen zurücksetzen]	Einige Multimedia-Einstellungen des gewählten Nutzerprofils werden gelöscht.
[Fahrer löschen]⁽¹⁾	Die Registrierung für das ausgewählte Nutzerprofil wird gelöscht. Wird das für den Besitzer gespeicherte Profil gelöscht, werden alle im Fahrzeug gespeicherten Profile gelöscht.


(1) Wird im Gast-Modus nicht angezeigt
(2) Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

^{*1} : Diese Funktion ist in manchen Ländern/Gebieten nicht verfügbar.

Allgemeine Einstellungen des Multimediasystems ändern

Zeiteinstellungen, Anzeigesprache und andere allgemeine Einstellungen des Multimediasystems können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Allgemeines] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

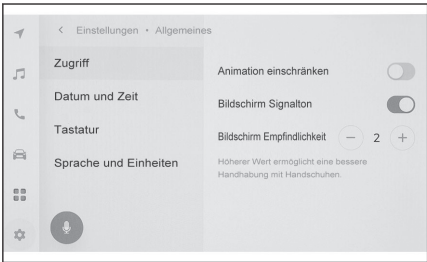

● [Zugriff]

Einstellung	Beschreibung
[Animation einschränken]	Dient zum Reduzieren der beim Umschalten von Bildschirmen angezeigten Animationen.
[Bildschirm Signalton]	Dient zum Ein- oder Ausschalten des Tons, der beim Berühren des Bildschirms ausgegeben wird.
[Bildschirm Empfindlichkeit]	Dient zum Einstellen der Berührungsempfindlichkeit des Bildschirms.

● [Datum und Zeit]

Einstellung	Beschreibung
[Automatisch einstellen]	Dient zum automatischen Einstellen der Uhrzeit anhand von GPS-Informationen und Kartendaten. Wenn diese Einstellung ausgeschaltet wird, können die Uhrzeit und die Zeitzone manuell eingestellt werden.
"Zeit"	
[24-Stunden-Format]	Schalten Sie zwischen 24-Stunden-Anzeige und 12-Stunden-Anzeige um.
[Zeitzone]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Zeitzone einstellen.
[Sommerzeit]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Sommerzeit auf [Automatisch], [An] oder [Aus] einstellen.

2-4. Allgemeine Einstellungen

Einstellung	Beschreibung
[Zeit automatisch einstellen]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie entscheiden, ob die Uhrzeit automatisch über GPS eingestellt werden soll. Wenn diese Einstellung ausgeschaltet wird, kann die Uhrzeit manuell eingestellt werden.
[Zeit manuell einstellen]	Wenn [Zeit automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Uhrzeit manuell einstellen.
"Datum"	
[Format]	Ändern Sie das Format der Datumsanzeige. (MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ, JJJJ/MM/TT usw.)

● [Tastatur]

Einstellung	Beschreibung
"Verlauf"	
[Tastatur speichern]	Mit dieser Funktion kann das System die Ergebnisse der Tastatureingabe speichern.
[Tastaturverlauf löschen]	Löschen Sie den Speicherungsverlauf für Texteingaben über die Tastatur.
[Suchverlauf löschen]	Löschen Sie den Tastatursuchverlauf.

● [Sprache und Einheiten]

Einstellung	Beschreibung
[Sprache]	Stellen Sie die Sprache um. Sowohl die im Bildschirm angezeigte Sprache als auch die Sprache der Systemstimme kann geändert werden.
[Systemsprache] ⁽¹⁾	Ändern Sie im Bildschirm angezeigte Sprache.
[Stimmensprache] ⁽¹⁾	Ändern Sie die Sprache der Systemstimme.
"Messungen"	
[Automatisch einstellen]	Stellt die Anzeigeeinheiten für die Wegstrecke usw. anhand der Länderinformationen automatisch ein.
[Einheit Fahrinformationen]	Wenn [Automatisch einstellen] ausgeschaltet ist, können Sie die Anzeigeeinheit manuell einstellen.

(1) Diese Funktion steht für einige Sprachen nicht zur Verfügung.




INFORMATION

Stellen Sie die Sprache für Apple CarPlay/Android Auto mit dem verbundenen Gerät ein.

Einstellungen der Bildschirmanzeige ändern

Der Kontrast und die Helligkeit des Bildschirms können eingestellt werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Display] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

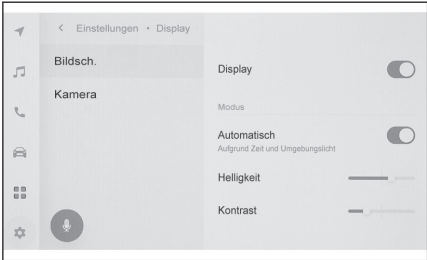

● [Bildschirm]

Einstellung	Beschreibung
[Display]	Stellen Sie ein, ob die Bildschirmanzeige ein- oder ausgeschaltet werden soll. Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, wird auf dem Bildschirm nichts angezeigt. Es findet lediglich die Audiowiedergabe statt. Um den Bildschirm wieder einzuschalten, berühren Sie den Bildschirm und anschließend die Schaltfläche in der Mitte des Bildschirms.
"Modus"	
[Automatisch]	Der Bildschirm kann in Abhängigkeit davon, ob die Scheinwerfer ein- oder ausgeschaltet sind, automatisch zwischen den Betriebsarten "Tag" und "Nacht" wechseln.
[Tag (hell)]	Wenn [Automatisch] ausgeschaltet ist, kann der Bildschirm manuell in die Betriebsart "Tag" umgeschaltet werden.
[Nacht (dunkel)]	Wenn [Automatisch] ausgeschaltet ist, kann der Bildschirm manuell in die Betriebsart "Nacht" umgeschaltet werden.
[Helligkeit]	Stellen Sie die Bildschirmhelligkeit ein.
[Kontrast]	Stellen Sie die Stärke des Bildschirmkontrasts ein.

● [Kamera]

Einstellung	Beschreibung
"Kamerabildschirm"	
[Helligkeit]	Stellen Sie die Helligkeit des Kamerabildschirms ein.
[Kontrast]	Stellen Sie den Kontrast des Kamerabildschirms ein.




INFORMATION

- Einzelheiten zum Einstellen der Bildqualität des Audiosystems siehe ["Anpassen der Bildqualität"](#) (→ S.91).
- Auch bei ausgeschaltetem Bildschirm ermittelt das GPS weiterhin den aktuellen Standort des Fahrzeugs.
- Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist
 - Wenn der Bildschirm berührt wird, während die Anzeige ausgeschaltet ist, wird der Entriegelungsknopf in der Mitte des Bildschirms angezeigt. Um den Bildschirm einzuschalten, berühren Sie den Entriegelungsknopf. Wenn 3 Sekunden lang keine Aktion erfolgt, wird die Bildschirmanzeige wieder ausgeschaltet.
 - Der Bildschirm kann auch im ausgeschalteten Zustand vorübergehend eingeschaltet werden, wenn Sie z.B. den Schalter [] (Sprechschalter) am Lenkrad betätigen oder die Schaltstellung "R" auswählen.

Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen*1

Die Einstellungen für die Spracherkennungsfunktion können geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Stimme und Suche] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

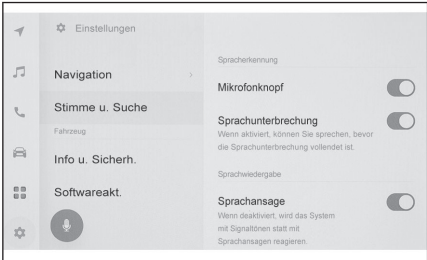

Einstellung	Beschreibung
"Spracherkennung"	
[Aktivierungswort]	Ändern Sie das Aktivierungswort für den Start der Sprachsteuerung.
[Benutzerdef. Einschaltbefehl festlegen]	Stellen Sie das Aktivierungswort, das die Sprachsteuerung startet, auf ein beliebiges Wort ein.
[Mikrofonknopf]	Blenden Sie die Taste [] im Bildschirm ein oder aus.
"Sprachwiedergabe"	
[Sprachansage]	Schalten Sie die Sprachansagen ein oder aus.
"Benachrichtigung"	
[Sprachunterstützung]	Sie können mündlich auf einen eingehenden Telefon und andere Benachrichtigungen antworten.

Ändern des Aktivierungsworts für den Start des Sprachsteuerungssystems

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Stimme und Suche] im Untermenü.
- 3 Berühren Sie [Einschaltbefehl].

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

4 Wählen Sie das gewünschte Aktivierungswort in der Liste aus.

Spracherkennung

Einschaltbefehl

Wenn ausgeschaltet, halten Sie die Lenkradtasche gedrückt, um Siri in CarPlay zu nutzen.

Benutzerdef. Einschaltbefehl festl.

Mikrofonknopf

Sprachwiedergabe

Sprachansage

Wenn deaktiviert, wird das Display

×

Einschaltbefehl

Hey Toyota

Hallo Toyota

(Custom)

Aus


 INFORMATION

- Wenn Sie ein kundenspezifisches Aktivierungswort festlegen möchten, berühren Sie **[Benutzerdef. Einschaltbefehl festlegen]** und geben Sie das gewünschte Wort über die Tastatur ein.
- Wenn das benutzerdefinierte Aktivierungswort zu kurz ist, kann das Sprachsteuerungssystem das Wort unter Umständen nicht erkennen, wenn es ausgesprochen wird. Verwenden Sie ein Aktivierungswort mit mindestens 3 Silben.

Festlegen von Händlerinformationen*1

Sie können Händlerinformationen registrieren und löschen. Durch die Registrierung der Informationen des Händlers, der Servicemaßnahmen für Ihr Fahrzeug durchgeführt, können Sie bei Bedarf über den Einstellungsbildschirm Kontakt zu Ihrem Händler aufnehmen und einen Servicetermin vereinbaren.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Händlerinformationen] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

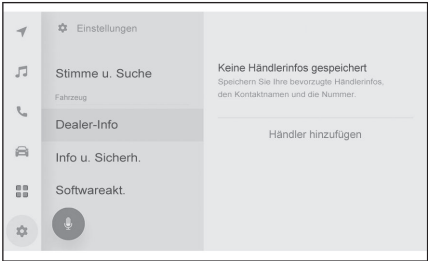


Einstellung	Beschreibung
[Händler hinzufügen]	Registriert den bevorzugten Händler, den Kontaktnamen und die Telefonnummer.
Händlername	Zeigt den gespeicherten Händlernamen an. Wenn Sie [] berühren, können Sie die Informationen ändern.
"Kontakt"	Zeigt den gespeicherten Kontaktnamen an. Wenn Sie [] berühren, können Sie die Informationen ändern.
"Telefon"	Zeigt die gespeicherte Telefonnummer an. Wenn Sie [] berühren, können Sie die Informationen ändern.
[Händler löschen]	Löscht die Händlerinformationen.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Ändern der Sicherheitseinstellungen

Es können verschiedene Einstellungen für die Sicherheit und den Datenschutz geändert werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Infos und Sicherheit] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

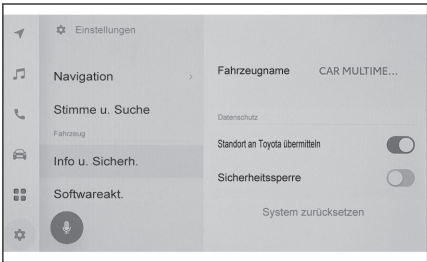

Einstellung	Beschreibung
[Fahrzeugname]	Zeigt den Systemnamen (Fahrzeugnamen) an. Dies ist der Gerätename, der bei der Suche nach einem Bluetooth®-Gerät von einem externen Gerät angezeigt wird. Der Name kann geändert werden, indem er berührt wird.
"Datenschutz"	
[Alle Daten aktivieren] ⁽¹⁾	Wählen Sie diese Option, um den Daten-Upload über den Kommunikationsdienst zu aktivieren/deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, ist der Kommunikationsdienst nicht verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Datenschutzrichtlinien und die Nutzungsbedingungen auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie [Ich stimme zu].
[Sprachdaten verwenden] ⁽¹⁾	Wählen Sie diese Option, um den Upload von Sprachdaten über den Kommunikationsdienst zu aktivieren/deaktivieren. Wenn diese Option deaktiviert ist, sind die Sprachdaten über den Kommunikationsdienst nicht verfügbar. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Datenschutzrichtlinien und die Nutzungsbedingungen auf dem Bildschirm angezeigt. Berühren Sie [Ich stimme zu].

Einstellung	Beschreibung
[Standortdaten verwenden]	Stellen Sie ein, ob Sie Standortinformationen übermitteln möchten, wenn Sie den Kommunikationsdienst nutzen. Durch Ausschalten dieser Einstellung deaktivieren Sie einige Dienste, die mit Standortinformationen arbeiten.
[Sicherheitssperre]	Aktivieren Sie die kennwortgeschützte Sicherheitssperre, um persönliche Informationen zu schützen. Wenn diese Option aktiviert ist, muss das Kennwort eingegeben werden, wenn die 12-Volt-Batterie ersetzt oder das Multimediasystem aus dem Fahrzeug entfernt wird.
[Passwort für Sicherheitssperre zurücksetzen]	Setzen Sie das festgelegte Kennwort für die Sicherheitssperre zurück.
[Remote-Sicherheit] ⁽¹⁾	Der Betriebsstatus der Remote-Sicherheit wird angezeigt.
[System zurücksetzen]	Setzen Sie alle Daten des Systems zurück und stellen Sie die standardmäßigen Werkseinstellungen wieder her.

(1) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.



INFORMATION

- Die Kommunikation wird nach der Rücksetzung des Systems möglicherweise unterbrochen. Starten Sie in diesem Fall das System neu.
- Nach der Initialisierung aller Informationen werden sämtliche Daten im Multimediasystem initialisiert und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Zustand vor der Initialisierung kann in dem Fall nicht mehr wiederhergestellt werden.

Verwandte Links

[Neustarten des Systems\(S. 15\)](#)

Einrichten der Sicherheitssperre

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Infos und Sicherheit] im Untermenü.
- 3 Berühren Sie [Sicherheitssperre].
- 4 Berühren Sie [OK].
- 5 Legen Sie ein Kennwort fest, das aus 4 bis 15 alphanumerischen Zeichen besteht.
- 6 Geben Sie Ihr Kennwort erneut ein.

Es wird eine Meldung angezeigt und die Sicherheitssperre ist aktiviert.


**INFORMATION**

- Wenn ein Kennwort festgelegt ist und das System nach einem Wechsel der 12-Volt-Batterie oder dem Ausbau des Multimediasystems zurückgesetzt wurde, muss ein Kennwort eingegeben werden, um das Multimediasystem verwenden zu können. Geben Sie das von Ihnen festgelegte Kennwort ein.
- Wenn wiederholt ein falsches Kennwort eingegeben wird, wird nach einer bestimmten Anzahl von Falscheingaben die Kennworteingabe gesperrt. Bitten Sie in diesem Fall Ihren Händler, das System zu entsperren.
- Um die Sicherheit zu erhöhen, sollten Sie beim Festlegen des Kennworts nicht wiederholt dasselbe Kennwort verwenden und kein Wort eingeben, das im Wörterbuch zu finden ist.

Aktualisieren und Prüfen der Software-Informationen*1

Prüfen und aktualisieren Sie die Software-Informationen. Die Software-Aktualisierungen haben den Zweck, die Funktionen und die Bedienung des Multimediasystems zu verbessern und die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Softwareaktualisierung] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

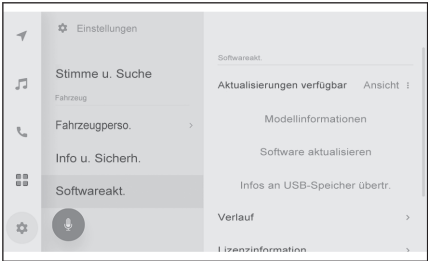

Einstellung	Beschreibung
"Softwareaktualisierung"	
[Aktualisierungen verfügbar]	Berühren Sie [Ansicht], um die Informationen für die Softwareaktualisierung aufzurufen. Nachdem die Verfügbarkeit und die Inhalte einer Aktualisierung überprüft wurden, können die aktualisierten Daten heruntergeladen und die Softwareaktualisierung installiert werden. Wenn keine aktualisierten Daten verfügbar sind, wird [Keine Aktualisierungen verfügbar] angezeigt.
[Modellinformationen]	Überprüfen Sie die aktuelle Softwareversion usw.
[Software aktualisieren]	Aktualisieren der Software. Dieses Element wird nicht angezeigt, wenn keine Aktualisierungsdaten verfügbar sind.
[Verlauf]	Überprüfen Sie den Verlauf der Softwareaktualisierungen. Diese Einstellung wird nicht angezeigt, wenn kein Aktualisierungsverlauf vorhanden ist.
[Lizenzinformation]	Überprüfen Sie die Lizenzinformationen der Software.
[Benachrichtigung aktualisieren]	Schalten Sie die Benachrichtigung für Softwareaktualisierungen ein oder aus.

Aktualisieren der Software*2

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zur Aktualisierung der Software:

- Aktualisieren der Software über Datenkommunikationsmodul (DCM)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.
*2 : Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

● Aktualisieren der Software über Wi-Fi®



INFORMATION

- Kartendaten können mit diesem Dienst nicht aktualisiert werden.
- Einige Funktionen sind nicht verfügbar, während die Software aktualisiert wird.
- Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Toyota-Vertragshändler bzw. eine Toyota-Vertragswerkstatt oder eine andere zuverlässige Werkstatt.



HINWEIS

- Das Aktualisieren der Software erfolgt auf eigenes Risiko.
- Nach der Aktualisierung der Software kann die vorherige Version nicht wiederhergestellt werden.
- Das Software-Update kann nur auf diesem System verwendet werden. Es kann für kein anderes Gerät genutzt werden.
- Je nach Inhalt des Software-Updates können einige Einstellungen zurückgesetzt werden. Konfigurieren Sie in diesem Fall die entsprechenden Einstellungen neu, nachdem die Software aktualisiert wurde.
- Obwohl während der Software-Aktualisierung grundlegende Funktionen möglich sind, kann der Betrieb verlangsamt sein. Falls möglich, das System nicht betreiben.
- Nach dem Software-Update wird der Verteilungsserver der Toyota Motor Corporation automatisch benachrichtigt, dass die Aktualisierung abgeschlossen ist. Bitte beachten Sie, dass die Toyota Motor Corporation die erhaltenen Informationen nur für Software-Updates verwendet. Je nach Abonnement können Ihnen auch Kommunikationsgebühren in Rechnung gestellt werden.

Aktualisieren der Software über DCM oder Wi-Fi®

Dieses System greift regelmäßig auf den Verteilungsserver zu, um nach Software-Updates zu suchen.

1. Tippen Sie auf die Taste in der Benachrichtigung über Software-Updates.
2. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Inhalt und die Bedingungen des Updates zu überprüfen und zu akzeptieren.
 - Das Herunterladen des Updates beginnt. Sobald die Daten heruntergeladen sind, beginnt die Installation.
 - Die für das Herunterladen und die Installation erforderliche Zeit kann sich je nach Kommunikationsumgebung verlängern. Wenn Sie den Start-Schalter ausschalten, während die Software installiert wird, wird die Installation beim nächsten Starten des Fahrzeugs fortgesetzt.
 - Sobald das Update abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.
 - Falls das System neu gestartet werden muss, sehen Sie eine entsprechende Meldung. Durch Antippen von [**Ja**] wird das System neu gestartet.
 - Um den Verlauf der Software-Updates zu prüfen, tippen Sie auf dem Bildschirm mit dem Update-Verlauf auf [**Historie**].

■ Manuelles Aktualisieren der Software

1. Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
2. Tippen Sie im Untermenü auf [**Software-Update**].
3. Tippen Sie unter von "Verfügbare Updates" auf [**Anzeigen**].
4. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Inhalt und die Bedingungen des Updates zu überprüfen und zu akzeptieren.
 - Das Herunterladen des Updates beginnt. Sobald die Daten heruntergeladen sind, beginnt die Installation.
 - Die für das Herunterladen und die Installation erforderliche Zeit kann sich je nach Kommunikationsumgebung verlängern. Wenn Sie den Start-Schalter ausschalten, während die Software installiert wird, wird die Installation beim nächsten Starten des Fahrzeugs fortgesetzt.
 - Sobald das Update abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung auf dem Bildschirm.
 - Falls das System neu gestartet werden muss, sehen Sie eine entsprechende Meldung. Durch Antippen von [**Ja**] wird das System neu gestartet.
 - Um den Verlauf der Software-Updates zu prüfen, tippen Sie auf dem Bildschirm mit dem Update-Verlauf auf [**Historie**].



INFORMATION

- Wenn kritische Aktualisierungsdaten auf dem Verteilungsserver verfügbar sind, sehen Sie eine entsprechende Meldung. Tippen Sie auf [**OK**], um das betreffende Update herunterzuladen.
- Wenn die Softwareaktualisierung fehlschlägt, startet das System mit der vorherigen Version.
- Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, um die Software über Wi-Fi® bzw. WLAN zu aktualisieren:
 - Die Wi-Fi®-Funktion ist eingeschaltet.
 - Das Fahrzeug muss sich an einem Ort befinden, an dem es Zugang zu Wi-Fi® bzw. WLAN hat.
 - Das System muss mit einem Wi-Fi® Zugangspunkt verbunden sein (z.B. zu Hause, am Arbeitsplatz, usw.)

Einstellungen für das Navigationssystem

In den Einstellungen für das Navigationssystem können verschiedene Parameter geändert werden, wie z. B. die Kartenfarbe oder die Textgröße usw.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Navigation].**
- 3 **Berühren Sie das gewünschte Element.**
 - Einstellungen für die Kartenanzeige
 - Routeneinstellungen
 - Zielführungseinstellungen
 - Einstellungen für die Kartenaktualisierung
 - Verkehrseinstellungen
 - Sonstige Einstellungen

Verwandte Links

[Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 74\)](#)

[Routeneinstellungen\(S. 77\)](#)

[Zielführungseinstellungen\(S. 81\)](#)


[Version der Kartendatenbank und abgedeckter Bereich\(S. 169\)](#)

[Verkehrseinstellungen\(S. 83\)](#)

[Sonstige Einstellungen\(S. 84\)](#)

Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie das gewünschte Element.

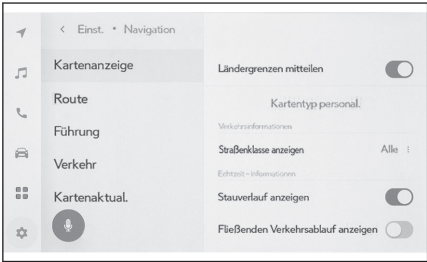

Einstellung	Beschreibung
[Ländergrenzen mitteilen] ⁽¹⁾	Berühren Sie dieses Element, um die Hinweiseinstellung für Ländergrenzen ein-/ auszuschalten. Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Überqueren von Landesgrenzen Sprachansagen ausgegeben. Darüber hinaus werden Informationen über Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln für das jeweilige Land angezeigt.
[Kartentyp Personalisierung]	Berühren Sie dieses Element, um die Einstellungen für die Anpassung der Karten- anzeige zu ändern.
"Verkehrsinformationen"	
[Straßenklasse anzeigen]	Berühren Sie dieses Element, um die Ein- stellung für die Anzeige der Straßenklasse in den Verkehrsinformationen zu ändern. Berühren Sie zunächst die gewünschte Straßenklasse und dann [OK].
"Echtzeit-Informationen"	
[Stauverlauf anzeigen]	Berühren Sie dieses Element, um die An- zeige von Staus und Verkehrsbehinderun- gen basierend auf aktuellen Informationen ein-/auszuschalten.
[Fließenden Verkehrsablauf anzeigen]	Berühren Sie dieses Element, um die Anzeige von staufreien Straßen basie- rend auf aktuellen Informationen ein-/aus- zuschalten.

Einstellung	Beschreibung
[Warnung vor Verkehrsstörungen]	Berühren Sie dieses Element, um die Anzeige für die Warnung vor Verkehrsstörungen ein-/auszuschalten.
[Einstellungen POI-Symbole anzeigen]	Berühren Sie dieses Element, um die Einstellungen für die POI-Symbole (Points of Interest) zu ändern.
[3D-Ansicht Einstellungen]	Berühren Sie dieses Element, um den Anzeigewinkel der 3D-Karte zu ändern.
[Empfehlung Straßenparkplatz] ⁽²⁾	Berühren Sie dieses Element, um die Empfehlungen für Straßenparkplätze ein-/auszuschalten.
[Kartensprachen] ⁽¹⁾	Berühren Sie dieses Element, um die Kartensprache zu ändern. Berühren Sie zunächst [Region] oder [Systemsprache] und dann [OK].

- (1) Mit eingebautem Navigationssystem
- (2) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

- Anzeigewinkel-Einstellung(S. 75)
- Einstellungen für die Anpassung der Kartenanzeige(S. 75)

Einstellungen für die Anpassung der Kartenanzeige

Die Kartenfarbe und die Textgröße können geändert werden.


- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Kartentyp Personalisierung].
- 4 Berühren Sie das gewünschte Element.

A

Berühren Sie das gewünschte Element, um die Größe des Texts in der Kartenanzeige zu ändern.

B

Berühren Sie das gewünschte Element, um die Kartenfarbe zu ändern.
- 5 Berühren Sie [OK].

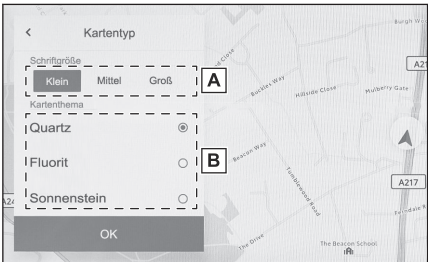

Anzeigewinkel-Einstellung


Der Anzeigewinkel der 3D-Karte kann eingestellt werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].

- 3 Berühren Sie [3D-Ansicht Einstellungen].
- 4 Berühren Sie [] (Winkel vergrößern) oder [] (Winkel verkleinern).
- 5 Berühren Sie [OK].

Routeneinstellungen

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Tippen Sie auf den gewünschten Eintrag.

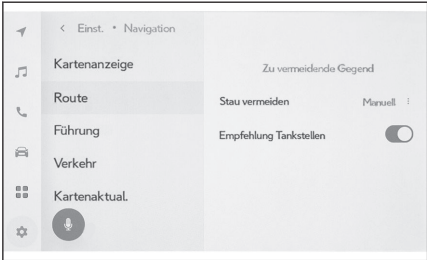

Einstellung	Beschreibung
[Zu vermeidendes Gebiet]	Berühren Sie dieses Element, um die zu vermeidenden Gegenden zu speichern und zu bearbeiten.
[Verkehr vermeiden]	Antippen, um die Einstellung für die Stauvermeidungsfunktion zu ändern. Berühren Sie zuerst [Automatisch] , [Manuell] oder [Aus] und dann [OK] .
[Empfehlung Tankstellen]	Sie können die automatische Anzeige der Tankstellenliste ein- bzw. ausschalten.
[Vorausschauender effizienter Antrieb] (1)(2)(3)	Antippen, um den vorausschauenden Verbrauchseffizienz-Assistenten (PED) ein- bzw. auszuschalten.

- (1) Falls vorhanden
- (2) Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.
- (3) Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.

— Verwandte Links —

- [Einstellungen für zu vermeidende Bereiche\(S. 77\)](#)
- [Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse\(S. 153\)](#)
- [Kartenbildschirm mit der Gesamtroute\(S. 157\)](#)


Einstellungen für zu vermeidende Bereiche

Wenn bekannt ist, dass in einem bestimmten Bereich Straßenbauarbeiten stattfinden, eine Straßensperrung besteht oder häufig Staus auftreten, kann er als zu vermeidender Bereich registriert werden. In diesem Fall wird nach Routen gesucht, bei denen dieser Bereich umfahren wird.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

- 1 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie das gewünschte Element.

- A** Zeigt eine Liste der registrierten zu vermeidenden Bereiche an. Berühren Sie den zu vermeidenden Bereich, um ihn zu bearbeiten.
- B** Berühren Sie dieses Element, um einen registrierten zu vermeidenden Bereich zu löschen.
- C** Berühren Sie dieses Element, um einen zu vermeidenden Bereich zu registrieren.

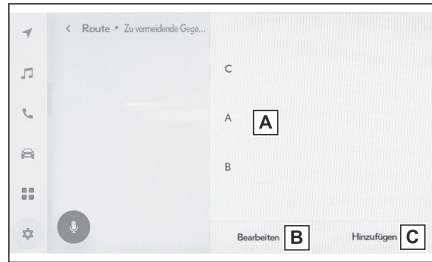

Registrieren von zu vermeidenden Bereichen

- 1 Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie [Hinzufügen].
- 6 Scrollen Sie die Karte, um einen zu vermeidenden Bereich zu suchen.
- 7 Berühren Sie [OK].

Die Ausdehnung des zu vermeidenden Bereichs wird als gelbes Rechteck angezeigt.

- 8 Berühren Sie [↔️] (vergrößern) oder [↔️] (verkleinern), um die Ausdehnung des zu vermeidenden Bereichs festzulegen, und berühren Sie dann [OK].
- 9 Nach der Änderung der gewünschten Elemente im Bearbeitungsbildschirm berühren Sie [OK].

INFORMATION


- Wenn es keine anderen Routen gibt, die nicht durch den zu vermeidenden Bereich führen, kann das Suchergebnis auch Straßen in dem zu vermeidenden Bereich umfassen.
- Wenn ein zu vermeidender Bereich minimiert wird, kann er als [❌] (zu vermeidender Speicherpunkt) angezeigt werden. Autobahnen und Seewege in Bereichen, die als zu vermeidende Bereiche festgelegt sind, können in den Suchergebnissen möglicherweise nicht vermieden werden. Stellen Sie einen bestimmten Speicherpunkt ein, den Sie auf der Straße vermeiden möchten.

Bearbeiten von zu vermeidenden Bereiche

- 1 Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].

- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie den zu vermeidenden Bereich, den Sie bearbeiten möchten.
- 6 Berühren Sie die Einstellung, die Sie ändern möchten.

- A** Berühren Sie dieses Element, um den Namen des zu vermeidenden Bereichs zu ändern.
- B** Berühren Sie dieses Element, um den zu vermeidenden Bereich und die Größe des zu vermeidenden Bereichs festzulegen.

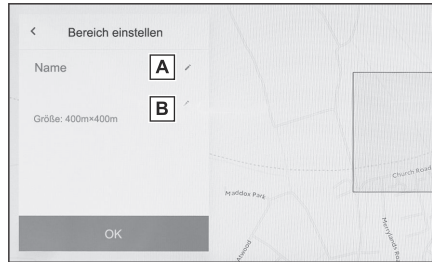

- 7 Berühren Sie [OK].

Löschen von zu vermeidenden Bereichen

- 1 Berühren Sie [⚙️] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Route].
- 4 Berühren Sie [Zu vermeidende Gegend].
- 5 Berühren Sie [Bearbeiten].
- 6 Berühren Sie [🗑️] für den zu vermeidenden Bereich, den Sie löschen möchten.
 - [Alle löschen]: Löschen Sie alle zu vermeidenden Bereiche.
 - [Abbrechen]: Brechen Sie den Löschvorgang der zu vermeidenden Bereiche ab.
- 7 Berühren Sie [Abschließen].

Vorausschauender effizienter Antrieb^{*1*2*3}

Dieses System arbeitet auf Basis der Fahrsituation und der Verkehrsinformationen, um den Kraftstoffverbrauch zu senken.

- Sie können den PED-Assistenten (vorausschauender Verbrauchseffizienz-Assistent) ein- bzw. ausschalten.

Verwandte Links

[Routeneinstellungen\(S. 77\)](#)

Vorausschauende Verzögerungsunterstützung

Das System nutzt die in der Vergangenheit erfassten Aktionen des Fahrers, um die Abbrems-/Stopzeitorte vorherzusagen. Durch die Verzögerungsunterstützung auf Basis der erfassten Abbrems-/Stoporte kann das Laden der Hybridbatterie durch entsprechende Rekuperation verstärkt werden.

*1: Falls vorhanden

*2: Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

*3: Siehe "Betriebsanleitung" des Fahrzeugs.

- Das System speichert und registriert auf Basis von Pedalbetätigung durch den Fahrer und Fahrgeschwindigkeit automatisch die Ansprechpunkte bzw. Eingriffsorte für den Assistenten, an denen der Fahrer immer verzögert oder anhält.
- Die Wegpunkt für vorausschauende Verzögerungsunterstützung werden in der Karte durch die Symbole [] angezeigt. Wenn sich die Position des Fahrzeugs einem gespeicherten PED-Wegpunkt (vorausschauende Verzögerungsunterstützung) nähert, wechselt das Symbol zu dem hervorgehobenen Symbol [].

INFORMATION

- Es können maximal [100] Symbole in das Display eingeblendet werden.
- Sollte die Anzahl der registrierten Eingriffsorte für die vorausschauende Verzögerungsunterstützung diesen Grenzwert überschreitet, werden die überzähligen Eingriffsorte gelöscht – beginnend mit dem Ort für vorausschauende Verzögerungsunterstützung mit den ältesten Daten.
- Das Symbol wird in detaillierteren Karten mit einem Maßstab über 1/80000 angezeigt. (Außer auf Stadtplan)
- Nach Vorgabe eines Ziels durch den Fahrer werden die PED-Wegpunkte (vorausschauende Verzögerungsunterstützung) außerhalb der Route nicht angezeigt.
- Einmal gelöschte, registrierte Verzögerungsorte für die vorausschauende Verzögerungsunterstützung können nicht wiederhergestellt werden.
- Registrierte vorausschauende Verzögerungsorte können nicht einzeln gelöscht werden.

Vorausschauende SOC-Steuerung (Ladestatus-Effizienzsteuerung)*1

Die folgenden Regelungsvorgänge werden auf der Basis von Daten wie Straßen- und Verkehrsinformationen durchgeführt, um sicherzustellen, dass das Fahrzeug den Strom effizient nutzt.

- Wenn die Route ein langes Gefälle aufweist, reduziert das System den Ladezustand der Hybridbatterie vor Erreichen des Gefälles, um die optimale Ladekapazität für das regenerative Bremsen während der Fahrt bergab zu gewährleisten.
- Wenn Staus auf der Strecke vorhergesagt werden, hilft das System dabei, einen bestimmten Ladezustand zu gewährleisten, bevor die überlasteten Straßen erreicht werden, um die Häufigkeit von Motorstarts zum Aufladen der Hybridbatterie wegen eines niedrigen Ladezustands zu reduzieren.


INFORMATION

- Das System arbeitet, wenn Sie die Routenführung gestartet haben und sich das Fahrzeug auf der berechneten Route befindet. (Das System arbeitet nicht auf Parkplätzen usw.)
- Wenn mehrere Ziele eingestellt sind, arbeitet das System so lange, bis Sie das letzte Ziel erreicht haben.

*1: SOC steht für Ladezustand.

Zielführungseinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Führung].
- 4 Berühren Sie das gewünschte Element.

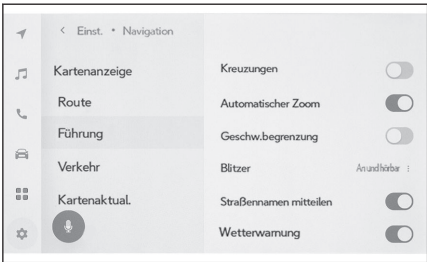

Einstellung	Beschreibung
[Kreuzungskarte]	Berühren Sie diesen Bereich, um die vergrößerte Kreuzungsanzeige ein- und auszuschalten.
[Automatischer Zoom]	Berühren Sie diesen Bereich, um den automatischen Zoom zu aktivieren/deaktivieren.
[Geschwindigkeitsbeschränkung] ⁽¹⁾⁽²⁾	Berühren Sie diesen Bereich, um die Anzeige der Informationen über Geschwindigkeitsbeschränkungen ein-/auszuschalten. Wenn das Fahrzeug zu einem bestimmten Zeitpunkt in einen Bereich mit einer zeitlich befristeten Geschwindigkeitsbeschränkung (Einkaufszentrum-Areale, Fußgängerzonen, Schulzonen usw.) fährt, wird ein Symbol in der Nähe der Anzeige für Warnungen und Geschwindigkeitsbeschränkungen angezeigt.
[Blitzer] ⁽¹⁾⁽²⁾	Berühren Sie diesen Bereich, um die Anzeigeeinstellungen für die Radarkamerasymbole zu ändern. Berühren Sie zunächst [An], [An und hörbar] oder [Aus] und dann [OK].
[Straßennamen mitteilen]	Berühren Sie diesen Bereich, um die Anzeige von Straßennamen ein-/auszuschalten.
[Wetterwarnung] ⁽²⁾	Berühren Sie diesen Bereich, um die Wetterwarnung zu aktivieren/deaktivieren.
[Staumeldung]	Berühren Sie diesen Bereich, um die Anzeigen von Verkehrsstaus zu aktivieren/deaktivieren.

Einstellung	Beschreibung
[Sprachführung anhand von Orientierungspunkten] ⁽¹⁾	Berühren Sie diesen Bereich, um die Ansage von Wahrzeichen ein-/auszuschalten.
[Navigationssprache]	Berühren Sie diesen Bereich, um die Sprache für die Sprachführung zu ändern. ● Berühren Sie zunächst die gewünschte Sprache und dann [OK]. ● Die Sprache für die allgemeine Sprachführung kann zwar geändert werden, für standortspezifische Namen ist dies jedoch nicht möglich.

(1) Mit eingebautem Navigationssystem

(2) Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links


[Spuranzeigebildschirme\(S. 165\)](#)

[Radarkameras\(S. 145\)](#)

Verkehrseinstellungen

Verkehrsinformationen wie Stau- oder Unfallwarnungen können verfügbar gemacht werden.


- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Verkehrsinformationen].
- 4 Berühren Sie das gewünschte Element.

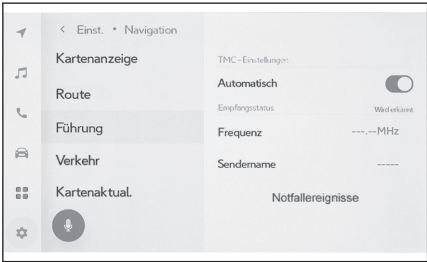

Einstellung	Beschreibung
"TMC-Einstellungen"	
[Automatisch]	Berühren Sie dieses Element, um die Einstellungen für den Empfang von Verkehrsinformationen zu ändern.
"Empfangsstatus"	
[Frequenz]	Berühren Sie dieses Element, um die Frequenz zu ändern. (Wenn die Einstellung für den automatischen TMC-Empfang ausgeschaltet ist)
[Station name]	Zeigt den Sendernamen an.
[Notfallereignisse]	Berühren Sie dieses Element, um die Liste der Notfallereignisse anzuzeigen. Berühren Sie die Liste, um Details anzuzeigen.

Sonstige Einstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie das gewünschte Element.

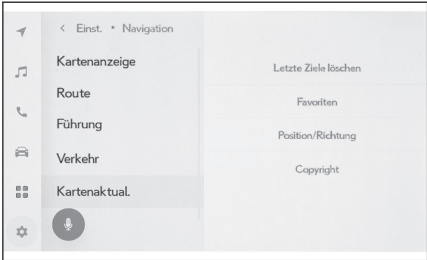

Einstellung	Beschreibung
[Letzte Ziele löschen]	Berühren Sie dieses Element, um die Zielhistorie zu löschen. Nachdem Sie das zu löschende Ziel berührt haben, berühren Sie [OK] . Um alle Ziele zu löschen, berühren Sie [Alle löschen] und anschließend [OK] .
[Favoriten]	Berühren Sie dieses Element, um die Favoriten zu bearbeiten.
[Position/Richtung]	Berühren Sie dieses Element, um die Position Ihres Fahrzeugs zu korrigieren.
[Copyright]	Berühren Sie dieses Element, um Urheberrechtshinweise anzuzeigen.

— Verwandte Links —


[Favoriteneinstellungen\(S. 84\)](#)
[Positions-/Richtungskalibrierung\(S. 86\)](#)

Favoriteneinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie [Favoriten].

5 Berühren Sie das gewünschte Element.

- A Zeigt eine Liste der registrierten Favoriten an. Berühren Sie das Element, um den Favoriten zu bearbeiten.
- B Berühren Sie das Element, um einen registrierten Favoriten zu löschen.

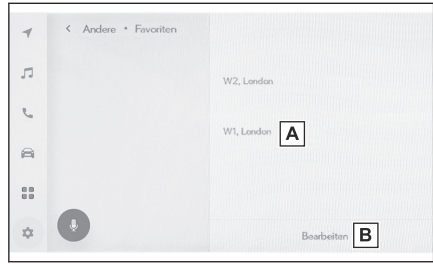

Favoriten registrieren

Um einen Punkt als Favoriten zu registrieren, während der Informationsbildschirm für einen Punkt auf dem Kartenbildschirm angezeigt wird, berühren Sie [].

Verwandte Links

[Anzeige von Informationen zu einem Punkt\(S. 141\)](#)

[Kartenbildschirm mit der Gesamtroute\(S. 157\)](#)

Bearbeiten der Favoritenliste

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie [Favoriten].
- 5 Berühren Sie den Favoriten, der bearbeitet werden soll.
- 6 Berühren Sie das gewünschte Element.

- A Bearbeiten Sie den Favoritenamen.
- B Bearbeiten Sie die Telefonnummer.
- C Berühren Sie das Element, um den aktuellen Punkt als Heimataadresse zu registrieren.
- D Berühren Sie das Element, um den aktuellen Punkt als häufig besuchten Ort zu registrieren.
- E Ändern Sie das auf dem Bildschirm angezeigte Symbol.

- 7 Berühren Sie [OK].



INFORMATION

Wenn ein häufig besuchter Ort registriert ist, wird er beim Festlegen des Ziels am Anfang der Favoritenliste angezeigt.

Löschen eines Favoriten

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie [Favoriten].
- 5 Berühren Sie [Bearbeiten].
- 6 Berühren Sie [] für den Favoriten, den Sie löschen möchten.
 - [Alle löschen]: Alle Favoriten werden gelöscht.
 - [Abbrechen]: Der Löschvorgang der Favoriten wird abgebrochen.
- 7 Berühren Sie [Abschließen].


Positions-/Richtungskalibrierung

Im Fahrbetrieb wird die Markierung für die aktuelle Position automatisch durch GPS-Signale korrigiert. Wenn der GPS-Empfang an der aktuellen Position schlecht ist, kann die Markierung für die aktuelle Position manuell eingestellt werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Weitere].
- 4 Berühren Sie [Position/Richtung].
- 5 Scrollen Sie die Karte zum gewünschten Punkt und berühren Sie [OK].
- 6 Berühren Sie einen Pfeil, um die Richtung der Markierung für die aktuelle Position einzustellen, und berühren Sie [OK].

Ändern der Audio- und Medieneinstellungen

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Sound und Medien] im Untermenü.
- 3 Wählen Sie das gewünschte Element.

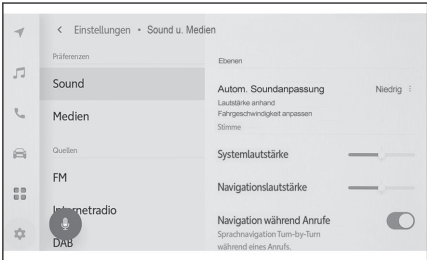

● [Sound] > [Ebenen]

Einstellung	Beschreibung
[Automatische Soundanpassung]	Die Lautstärke wird automatisch in Abhängigkeit von der Fahrzeuggeschwindigkeit eingestellt.

● [Sound] > [Stimme]

Einstellung	Beschreibung
[Systemlautstärke]	Dient zum Einstellen der System-Audiolautstärke.
[Navigationslautstärke]	Dient zum Einstellen der Lautstärke für die Sprachführung des Navigationssystems.
[Navigation während Anrufe]	Dient zum Unterbrechen der Sprachführung des Navigationssystems während eines Telefongesprächs.
[Adaptive Lautstärkesteuerung]	Erhöht automatisch die Lautstärke der Sprachführung bei Fahrten auf Schnellstraßen.
[Lautstärke der Fahrerassistenz]	Dient zum Einstellen der Lautstärke des Fahrerassistenzsystems

● [Medien] > [Allgemeines]

Einstellung	Beschreibung
[Cover anzeigen]	Zeigt Cover-Bilder an, zum Beispiel für Musikalben.

● [FM] > [FM]

Einstellung	Beschreibung
[Stationsliste]	Sortiert die Senderliste neu.
[FM Radio aktivieren]*1	Blendet [FM] im Bildschirm für die Quellenauswahl aus.
[FM Verkehrsdurchsage]	Wechselt automatisch den Sender, wenn ein anderer FM-Sender aktuelle Verkehrsinformationen sendet.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Einstellung	Beschreibung
[FM Alternativfrequenz]	Wechselt zu einer alternativen Frequenz mit besserem Empfang, wenn das Signal eines FM-Senders schwächer wird.
[Regionalcode ändern]	Schaltet auf lokalen Empfang eines bestimmten Programmnetzes um.
[FM Radiotext]	Zeigt vom FM-Sender übermittelten Radiotext an.

● [Internetradio]*¹

Einstellung	Beschreibung
[Internetradio aktivieren]	Wenn sich die Radioempfangsbedingungen verschlechtern, schaltet das System auf IP-Radio um.
[Wechselt zum IP-Stream]	Beim Umschalten auf IP-Radio können die Einstellungen geändert werden. • Wenn [Automatisch] eingestellt ist, wird automatisch umgeschaltet. • Die Einstellung [Nach Veranlassung] informiert über eine Umschaltanforderung.
[Verbesserte Metadaten/Covers]	Nutzt die Radioerkennungstechnologie von Gracenote. • Zeigt die Logos der Favoriten und die Senderliste an. • Ändert die Kategorienamen der Senderliste. • Aktualisiert automatisch die Senderliste.

● [DAB]*¹

Einstellung	Beschreibung
[Verkehrsdurchsage]	Wechselt automatisch den Sender, wenn Verkehrsinformationen über DAB eingehen.
[Serviceneuigkeiten]	Wechselt automatisch den Sender, wenn eine DAB-Durchsage gesendet wird (z.B. Nachrichten, Wetterinformationen, Alarmer oder Warnungen). • Wenn die Durchsage beendet ist, wechselt das System wieder zum vorherigen Programm. • Alarmdurchsagen werden auch dann wiedergegeben, wenn die Einstellungen ausgeschaltet sind.
[Alternative Frequenz]	Wechselt zu einer alternativen Frequenz mit besserem Empfang, wenn das DAB-Signal schwächer wird.
[Radiotext]	Zeigt über DAB gesendeten Radiotext an.
[Slideshow]	Zeigt die Diashow-Bilder an. Die Verfügbarkeit der Diashow richtet sich nach dem jeweiligen Dienst.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.



INFORMATION

Mit dem [ **VOL**]-Drehknopf können Sie während der Sprachführung des Systems die Lautstärke der Sprachführung einstellen.

Umschalten des Bildschirmmodus


Schalten Sie zwischen normalem Video und Breitbild-Video um.

- 1 **Berühren Sie [🎵] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie die Quelle, für die der Bildschirmmodus umgeschaltet wird.**
- 4 **Berühren Sie [⋮].**
- 5 **Berühren Sie [Bildschirm].**
Die Taste wird im Videomodus angezeigt.
- 6 **Berühren Sie [Bildschirmformat].**
- 7 **Wählen Sie den gewünschten Modus.**

[Normal] : Zeigt das Eingangsvideo im Seitenverhältnis 4:3 an.

[Gestreckt] : Vergrößert die Anzeige des Eingangsvideos auf die Anzeigegröße des Bildschirms.

[Gezoomt] : Vergrößert die Anzeige des Eingangsvideos gleichmäßig in der Höhe und in der Breite.

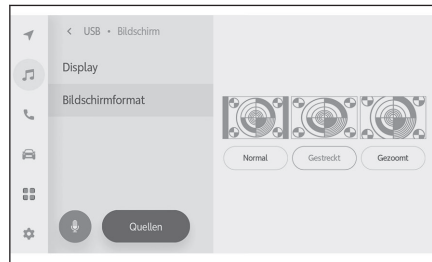

INFORMATION

- Der einstellbare Modus variiert in Abhängigkeit vom Videomodus.
- Schwarze Ränder können hinzugefügt werden, um den Anzeigebereich des Videos einzugrenzen und damit zu verhindern, dass das Video in einem unnatürlichen Seitenverhältnis wiedergegeben wird.

Anpassen der Bildqualität

Passt den Kontrast und die Helligkeit des Bilds an.

- 1 **Berühren Sie** [🎵] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** [Quellen].
- 3 **Berühren Sie die Quelle, deren Bildqualität angepasst werden soll.**
- 4 **Berühren Sie** [⋮].
- 5 **Berühren Sie** [Bildschirm].
Die Taste wird im Videomodus angezeigt.
- 6 **Berühren Sie** [Display].
- 7 **Legen Sie die Parameter für die einzelnen Elemente fest.**

"Helligkeit" : Stellt die Helligkeit ein.

"Kontrast" : Stellt den Kontrast ein.



Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen

Passt die Klangqualität und Lautstärkebalance der einzelnen Quelle an.

- 1 **Berühren Sie** [🎵] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** [Quellen].
- 3 **Berühren Sie die Quelle des anzupassenden Tons.**
- 4 **Berühren Sie** [⋮].

Je nach Quelle gehen Sie zu 6.

- 5 **Berühren Sie** [Sound].
- 6 **Legen Sie die Parameter für die einzelnen Elemente fest.**

"Höhen" : Stellt den Pegel der Höhen ein.


"Mitten" : Stellt den Pegel der Mitten ein.

"Bässe" : Stellt den Pegel der Bässe ein.

Fader und Balance : Stellen Sie den Fader

und die Balance ein, indem Sie [●] bewegen.

Berühren Sie [Zentrieren], um zur Mittelstellung zurückzukehren.

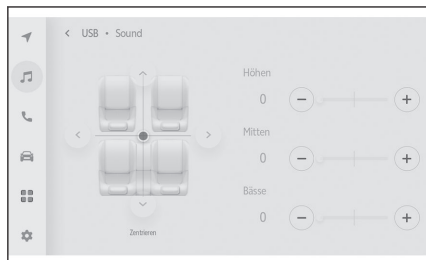


INFORMATION

Passen Sie die Einstellungen für Höhen, Mitten und Bässe unabhängig für jede Quelle an.

Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen

Ändern Sie die Wi-Fi®-Einstellungen.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.**
- 3 **Legen Sie die Parameter für die einzelnen Elemente fest.**

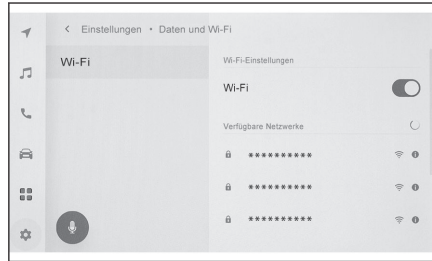

● "Wi-Fi-Einstellungen"

Einstellung	Beschreibung
[Wi-Fi]	Aktiviert oder deaktiviert die Wi-Fi®-Funktion.

- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems wird möglicherweise eine Meldung angezeigt. Führen Sie die Bedienschritte entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.
- Wenn Sie **[Wi-Fi]** einschalten, werden verfügbare Netzwerke in der Nähe angezeigt.
- Wenn Sie **[Wi-Fi]** ausschalten, wird die Wi-Fi®-Verbindung unterbrochen.

● "Verfügbare Netzwerke" ("Verfügbare Netzwerke" wird angezeigt, wenn **[Wi-Fi]** eingeschaltet ist.)

Einstellung	Beschreibung
Name des Netzwerks, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll (Netzwerk-SSID)	Stellt eine Verbindung zu dem Netzwerk her, das berührt wird.
Name der Netzwerkanzeige (Netzwerk-SSID)[]	Zeigt die Anzeige der Netzwerkinformationen an.

- Der Netzwerkname wird möglicherweise doppelt angezeigt, wenn mehr als eine MAC-Adresse dasselbe Netzwerk nutzt.
 - Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.
 - Wenn mehrere Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht ermittelt werden, welches Gerät zu verwenden ist. Wenn Sie mehrere Geräte verwenden, verwenden Sie für jedes Gerät einen anderen Netzwerknamen (Network SSIDs).
- Anzeige der Netzwerkinformationen (Wird angezeigt, wenn [] für den Netzwerknamen berührt wird.)

Einstellung	Beschreibung
[Automatisch verbinden]*¹	Schaltet die Einstellung für die automatische Verbindung bei der Suche nach Netzwerken ein oder aus.
"Netzwerk-SSID"	Zeigt den Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) an.
"MAC-Adresse"	Zeigt die MAC-Adresse des Netzwerks an.
"Sicherheit"	Zeigt das Sicherheitsprotokoll des Netzwerks an.
"Frequenzbereich"	Zeigt die Netzwerkfrequenz an.
[Dieses Netzwerk vergessen]*¹	Löscht die Verbindungshistorie des ausgewählten Netzwerks aus dem Multimediasystem. Das gelöschte Netzwerk wird als ein Netzwerk erkannt, das noch nie mit dem System verbunden war.

- **[Dieses Netzwerk vergessen]** trennt nicht die aktuelle Wi-Fi®-Netzwerkverbindung. Die Netzwerkinformationen werden nicht gespeichert und es erfolgt keine Wiederverbindung zu diesem Wi-Fi®-Netzwerk, wenn Wi-Fi® neu gestartet wird.



INFORMATION

- Das Netzwerkverbindungsprotokoll umfasst bis zu 20 Einträge. Wenn darüber hinausgehend ein neuer Eintrag gespeichert werden soll, wird der jeweils älteste Eintrag gelöscht.
- Unsichere Netzwerke werden nicht im Verbindungsverlauf des Netzwerks registriert.

Verwandte Links

[Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 113\)](#)

[Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi®\(S. 115\)](#)

*1 : Es werden nur Netzwerke angezeigt, für die im Multimediasystem eine Verbindungshistorie vorhanden ist.


Einrichten von Bluetooth®-Geräten

Die Art der Verwendung des Multimediasystems und des verbundenen Bluetooth®-Geräts kann festgelegt werden.

 INFORMATION

- Die Einstellungsdetails werden getrennt für die einzelnen Bluetooth®-Geräte festgelegt.
- Die Audiowiedergabe kann aussetzen, wenn die Freisprechfunktion während der Bluetooth®-Audiowiedergabe ausgewählt wird.
- In Abhängigkeit vom Modell des Bluetooth®-Geräts kann es notwendig sein, bestimmte Bedienvorgänge am Bluetooth®-Gerät durchzuführen.
- Ein Bluetooth®-Gerät kann nicht während eines Notrufs ausgewählt werden.
- Während der Fahrt können keine Einstellungen ausgewählt werden.
- In Abhängigkeit vom Status des Bluetooth®-Geräts können bestimmte Einstellungen unter Umständen nicht ausgewählt werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**
- 3 **Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, um die Konfiguration über das Untermenü vorzunehmen.**
Es wird nichts angezeigt, bis mindestens ein Bluetooth®-Gerät registriert ist.
- 4 **Legen Sie die Parameter für die einzelnen Elemente fest.**

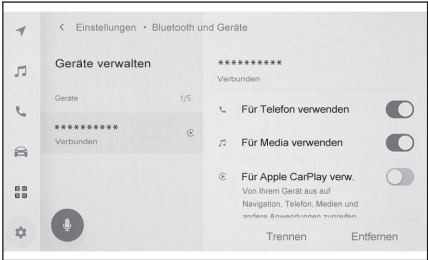

Einstellung	Beschreibung
[Für Telefon verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Freisprechfunktion.*1*2
[Für Media verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Audiofunktion.*1*2

*1: Wird nur angezeigt, wenn das Bluetooth®-Gerät diese Funktion ausführen kann. Durch das Umschalten der Funktion zwischen Aus und Ein werden die entsprechenden Funktionen ein- oder ausgeblendet bzw. ein- oder ausgeschaltet. Während Apple CarPlay oder Android Auto aktiviert ist, kann diese Funktion nicht für Anrufe oder für die Audiowiedergabe genutzt werden. Gleiches gilt auch für den umgekehrten Fall.

*2: Die Verbindung mit dieser Funktion wird getrennt, wenn die Taste ausgeschaltet wird. Wenn eine Verbindung mit einem Gerät besteht, die z. B. durch einen automatischen Verbindungsvorgang hergestellt wurde, wird die ausgeschaltete Funktion nicht automatisch eingeschaltet. Die Verbindung mit dieser Funktion wird gestartet, wenn die Taste eingeschaltet wird.

Einstellung	Beschreibung
[Für Apple CarPlay verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Apple CarPlay-Funktion.* ¹ * ²
[Für Android Auto verwenden]	Aktiviert oder deaktiviert die Android Auto-Funktion.* ¹ * ² Wenn die Einstellung [Für Android Auto verwenden] während der Verwendung von Android Auto deaktiviert wird, wird die Einstellung [Für Telefon verwenden] aktiviert.
[Stellen Sie ein sicheres Passwort ein]	Das Kennwort für die Wireless Android Auto-Funktion kann geändert werden.* ³
[Als Zweitgerät festlegen]	Legt das Gerät als sekundäres Gerät fest.* ³ Diese Einstellung kann verwendet werden, wenn ein Fahrer registriert wurde und das erkannte Mobiltelefon nicht als dessen Hauptgerät festgelegt ist. Sobald das Gerät als sekundäres Gerät eingestellt ist, wird es auch als solches erkannt. Die Priorität der Bluetooth®-Verbindung im Fahrzeug hat die Reihenfolge Hauptgerät, Nebengerät und zuletzt verbundenes Gerät.
[Einstellung des Zweitgeräts entfernen]	Entfernt das Gerät als sekundäres Gerät.* ³
[Trennen]	Trennt ein Bluetooth®-Gerät vom Multimediasystem. Die verbundenen Funktionen werden beendet. Das Gerät stellt möglicherweise nicht automatisch eine Verbindung zur Funktion her, auch wenn das Gerät erneut verbunden wird.
[Entfernen]	Erlaubt das Löschen von registrierten Bluetooth®-Geräten.

● "Lautstärke"

Einstellung	Beschreibung
[Klingelton]	Dient zum Einstellen der Klingeltonlautstärke.* ⁴
[Lautstärke für empfangene Nachricht]	Dient zum Einstellen der Hörerlautstärke.* ⁴
[Neue Nachricht]	Stellt die Lautstärke für eingehende Nachrichten ein.

*¹: Wird nur angezeigt, wenn das Bluetooth®-Gerät diese Funktion ausführen kann. Durch das Umschalten der Funktion zwischen Aus und Ein werden die entsprechenden Funktionen ein- oder ausblendet bzw. ein- oder ausgeschaltet. Während Apple CarPlay oder Android Auto aktiviert ist, kann diese Funktion nicht für Anrufe oder für die Audiowiedergabe genutzt werden. Gleiches gilt auch für den umgekehrten Fall.

*²: Die Verbindung mit dieser Funktion wird getrennt, wenn die Taste ausgeschaltet wird. Wenn eine Verbindung mit einem Gerät besteht, die z. B. durch einen automatischen Verbindungsvorgang hergestellt wurde, wird die ausgeschaltete Funktion nicht automatisch eingeschaltet. Die Verbindung mit dieser Funktion wird gestartet, wenn die Taste eingeschaltet wird.

*³: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

*⁴: Die Lautstärke/Klingeltonlautstärke des Mobiltelefons und des Multimediasystems kann synchronisiert werden. Die Lautsprecherlautstärke/Klingeltonlautstärke kann in Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons mitunter nicht synchronisiert werden.

● "Allgemeines"

Einstellung	Beschreibung
[Klingelton]	Der Klingelton für Freisprechanrufe kann wie folgt festgelegt werden. • Legt den für das Mobiltelefon eingestellten Klingelton als Klingelton für das Multimediasystem fest. • Stellt den vorhandenen Klingelton ein. • Stellt das System so ein, dass der Name des anrufenden Teilnehmers vorgelesen wird.*1
[Nachrichtenton]	Der Klingelton für eingehende Nachrichten kann wie folgt festgelegt werden. • Der bestehende Klingelton für eingehende Nachrichten wird eingestellt. • Die Stummschaltung wird eingestellt. • Das System wird so eingestellt, dass der Name des Absenders vorgelesen wird.*1
[Kontakte sortieren nach]	Die Anzeige von Namen, die in Ihren Kontakten registriert sind, kann wie folgt geändert werden. • Kontakte werden nach dem Vornamen sortiert. • Kontakte werden nach dem Nachnamen sortiert.
[Nachrichten automatisch vorlesen]	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Vorlesefunktion.
[Anrufverlauf löschen]	Löscht die Anruflistendaten der Freisprechfunktion. Wird angezeigt, wenn ein Mobiltelefon verbunden wird, auf dem [Kontakte synchronisieren] deaktiviert ist.

● "Synchronisieren"

Einstellung	Beschreibung
[Kontakte synchronisieren]	Aktiviert oder deaktiviert die automatische Übertragung von Kontakten, Favoriten und protokollierten Daten zum Multimediasystem. Wenn die Einstellung von Deaktiviert zu Aktiviert geändert wird, wird die automatische Übertragung des Telefonbuchs gestartet. Einige Mobiltelefonmodelle erlauben keine Übertragung von Favoriten.
[Kontaktbild anzeigen]	Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von Kontaktbildern. Das Kontaktbild kann nur in das Multimediasystem geladen werden, wenn [Kontakte synchronisieren] eingeschaltet ist.

— Verwandte Links —

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten(S. 100)
 Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile(S. 102)

*1 : Diese Funktion steht für einige Sprachen nicht zur Verfügung.

Hinweise zur Verwendung der Freisprechfunktion(S. 202)

Hinweise zur Wiedergabe von Bluetooth®-Audio(S. 196)

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto(S. 118)

Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät(S. 111)

Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als sekundäres Gerät(S. 112)

Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils(S. 55)

Erstmalige Registrierung eines Nutzerprofils (Typ A)(S. 49)

3-1. Bluetooth®-Funktion nutzen

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten	100
Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile	102
Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimedia-system	103
Löschen eines registrierten Bluetooth®-Geräts	106
Verbinden eines Bluetooth®-Geräts	107
Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät	111
Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als sekundäres Gerät	112

3-2. Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz aufbauen

Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten	113
Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi®	115

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto	118
Verwendung von Apple CarPlay mit einem nicht registrierten Smartphone	121
Verwendung von Apple CarPlay mit einem registrierten Smartphone	124
Verwenden von Android Auto über ein nicht registriertes Smartphone	127
Verwenden von Android Auto über ein registriertes Smartphone	129

Wenn eine Funktionsstörung von Apple CarPlay oder Android Auto vorzuliegen scheint . **132**

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten

Beachten Sie bei der Verwendung eines Bluetooth®-Geräts in Verbindung mit dem Multimediasystem ganz besonders die folgenden Informationen.

INFORMATION

- Das Fahrzeug verwendet die Bluetooth®-Kommunikation im 2,4-GHz-Frequenzbereich. Die Leistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren variieren.
- Bei einer gleichzeitigen Nutzung der Wi-Fi®-Funktion, die das gleiche 2,4-GHz-Band für die drahtlose Kommunikation nutzt wie Bluetooth®, kann es zu einer gegenseitigen Beeinflussung kommen.
- Die gegenseitige Beeinflussung von Bluetooth® und Wi-Fi® kann zu Problemen wie Bildverzerrungen, Tonaussetzern oder einer verringerten Kommunikationsgeschwindigkeit führen. Die Störungen verringern sich, wenn ein Bluetooth®-Gerät verbunden wird. Wenn ein Bluetooth®-Gerät angemeldet wurde, könnte sich das Problem durch die Herstellung einer Verbindung zu dem angemeldeten Gerät verbessern. (Das Statussymbol auf dem Bildschirm des Multimediasystems gibt Aufschluss über den Verbindungsstatus eines Bluetooth®-Geräts.)
- Werden ein Bluetooth®-Mobiltelefon und ein drahtloses Gerät gleichzeitig verwendet, kann es zu einer Beeinträchtigung der Kommunikation beider Geräte kommen.
- Während eine drahtlose Verbindung zu Apple CarPlay besteht, kann die Bluetooth®-Funktion nicht vom Multimediasystem genutzt werden.
- Wenn ein Bluetooth®-Gerät per Bluetooth® verbunden ist, entleert sich sein Akku schneller als üblich.
- Während eines Notrufs werden alle Bluetooth®-Verbindungen getrennt. Nach Beendigung des Notrufs wird die Verbindung zu jedem Bluetooth®-Gerät, dessen Verbindung getrennt wurde, wieder hergestellt.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer während der Fahrt bei Verwendung der Freisprecheinrichtung keine Bedienvorgänge am Mobiltelefon selbst vornehmen.
- Halten Sie das Fahrzeug vor dem Tätigen eines Anrufs an einem sicheren Ort an. Wenn während der Fahrt ein Anruf eingeht, fahren Sie unbedingt vorsichtig und fassen Sie sich kurz.

HINWEIS

- Verwenden Sie ein Bluetooth®-Gerät nicht nahe am Multimediasystem. Bei einer zu großen Annäherung kann sich die Klangqualität oder die Verbindung verschlechtern.
- Lassen Sie niemals ein Mobiltelefon im Fahrzeug liegen. Der Innenraum des Fahrzeugs kann heiß werden, was zu einer Funktionsstörung des Mobiltelefons führen kann.

■ Benutzer mit Herzschrittmachern oder anderen elektrischen medizinischen Geräten

Beachten Sie während einer Kommunikation per Bluetooth® die folgenden Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Funkwellen.

⚠ WARNUNG

- Die Fahrzeugantenne für die Bluetooth®-Kommunikation ist in das Multimediasystem eingebaut.
- Personen mit implantiertem Herzschrittmacher, Schrittmacher zur kardialen Resynchronisierung oder implantiertem Kardioverter/Defibrillator sollten einen ausreichenden Abstand zu den Bluetooth®-Antennen einhalten. Die Radiowellen können unter Umständen die Funktion solcher Geräte beeinträchtigen.
- Vor der Verwendung von Bluetooth®-Geräten sollten sich Personen mit anderen medizinischen Geräten als implantierbarem Herzschrittmacher, Schrittmacher zur kardialen Resynchronisierung oder implantiertem Kardioverter/Defibrillator beim Hersteller des betreffenden Geräts über mögliche Auswirkungen auf dessen Funktion durch Radiowellen erkundigen. Funkwellen könnten evtl. unerwartete Auswirkungen auf die Funktion solcher medizinischen Geräte haben.

■ Bei einer gleichzeitigen Verwendung mit Bluetooth®-Audio

- Wird ein Bluetooth®-kompatibles Gerät (Mobiltelefon) im Freisprechmodus genutzt und gleichzeitig die Bluetooth®-Audiofunktion verwendet, kommt es zu folgendem Verhalten.
 - Die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons wird möglicherweise getrennt.
 - Bei Nutzung der Freisprecheinrichtung können Hintergrundgeräusche in Gespräche einfließen.
 - Der Betrieb der Freisprecheinrichtung erfolgt mit Verzögerung.
- Wenn während der Bluetooth®-Audiowiedergabe das zum Freisprechen ausgewählte Kommunikationsgerät gewechselt wird, kann es zu Tonaussetzern kommen.
- Beim Übertragen von Kontaktdaten wird die Verbindung zu einem tragbaren Gerät möglicherweise getrennt. Sobald die Übertragung abgeschlossen ist, wird die Verbindung wieder hergestellt. (Bei einigen Modellen ist eine erneute Verbindungsherstellung eventuell nicht möglich.)
- Selbst bei Mobiltelefonen, die sowohl Freisprechverbindungen als auch Audioverbindungen unterstützen, ist es eventuell nicht möglich, sowohl eine Freisprechverbindung als auch eine Audioverbindung herzustellen.
- Eine Liste der Geräte, deren Kompatibilität mit diesem System geprüft wurde, erhalten Sie bei einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einer anderen zuverlässigen Werkstatt.

— Verwandte Links —

[Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 113\)](#)

[Hinweise zur Wiedergabe von Bluetooth®-Audio\(S. 196\)](#)

[Hinweise zur Verwendung der Freisprechfunktion\(S. 202\)](#)

[Hinweise für die Wiedergabe von Miracast®\(S. 200\)](#)

[Statussymbole\(S. 19\)](#)

Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile

Das Multimediasystem unterstützt die folgenden Spezifikationen und kompatiblen Profile. Der ordnungsgemäße Betrieb kann nicht für alle Bluetooth®-Geräte garantiert werden.

■ Unterstützte Bluetooth®-Spezifikationen

Bluetooth®-Kernspezifikation Ver.5.0

■ Kompatible Profile

● HFP (Freisprech-Profil)

Unterstützte Versionen: Ver.1.7.2

Dieses Profil ermöglicht die Nutzung der Freisprechfunktion über ein Mobiltelefon. Es verfügt über Funktionen für ausgehende und eingehende Anrufe.

● PBAP (Phone Book Access Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2.3

Profil für die Synchronisierung von Daten wie Kontaktdaten und Anrufliste

● OPP (Object Push Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2.1

Profil für die Übertragung von Kontaktdaten

● MAP (Message Access Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.4.2

Dieses Profil wurde für die Verwendung der Nachrichtenfunktionen des Telefons entwickelt.

● SPP (Serial Port Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.2

- Profil für die Emulation eines virtuellen seriellen Anschlusses für Bluetooth®-fähige Geräte
- Profil für die Verknüpfung von Smartphones

● A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.3.2

Dieses Profil dient der Übertragung von Stereo-Audiodaten oder High-Quality-Sound zum Audiosystem.

● AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile)

Unterstützte Versionen: Ver.1.6.2

Profil für die Fernsteuerung der Audiofunktionen

Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem

Für die Verwendung der Freisprechfunktion oder von Bluetooth®-Audio muss ein Mobiltelefon oder ein tragbares Gerät registriert sein. Nach erfolgreicher Registrierung wird Bluetooth® bei jedem Start des Multimediasystems automatisch verbunden.

Wenn Apple CarPlay/Android Auto verbunden ist, wird das Gerät automatisch registriert.

Wenn kein Bluetooth®-Gerät verbunden ist, kann der Registrierungsbildschirm auch aufgerufen werden, indem die Taste [] am Lenkrad gedrückt gehalten wird.

INFORMATION


- Ein Mobiltelefon kann sowohl als Freisprechtelefon als auch als Bluetooth®-Audiogerät registriert werden.
- Es können bis zu 5 Bluetooth®-Geräte registriert werden. Es können jedoch maximal 2 Geräte als Freisprechtelefon verwendet werden. (Um 2 Freisprechtelefone verbinden zu können, muss ein Fahrer festgelegt sein.)*1
- Informationen zur Bedienung des Bluetooth®-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Die Registrierung muss für jedes Bluetooth®-Gerät einmal wiederholt werden, wenn mehrere Bluetooth®-Geräte verwendet werden.
- Ein PIN-Code ist ein Verifizierungscode für die Registrierung eines Bluetooth®-Geräts im Multimediasystem.
- Nach der Verbindung kann die Wählfunktion in Abhängigkeit von den Einstellungen des Mobiltelefons gesperrt sein. Deaktivieren Sie die automatische Sperrfunktion am Mobiltelefon, bevor Sie das Telefon verwenden.
- Wenn ein anderes Gerät registriert wird, während eine Verbindung zu einem Mobiltelefon oder tragbaren Gerät besteht, wird die Verbindung zum tragbaren Gerät oder Mobiltelefon, auf dem eine Audiowiedergabe erfolgt, getrennt.
- Miracast®-Audio kann aussetzen, wenn ein Bluetooth®-Gerät während der Verwendung von Miracast® registriert wird.
- Aus Sicherheitsgründen können während der Fahrt keine Geräte registriert werden.
- Wenn die Registrierung des Bluetooth®-Geräts nicht abgeschlossen werden kann, starten Sie das Bluetooth®-Gerät neu.

- 1 **Berühren Sie** [] **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**
Wenn kein Gerät registriert ist, fahren Sie fort mit 4.
- 3 **Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].**

Während ein Gerät mit dem Multimediasystem verbunden ist, wird möglicherweise der Bestätigungsbildschirm zum Trennen des Geräts angezeigt. Trennen Sie das Gerät, um die Registrierung durchzuführen.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

4 Berühren Sie [Falls nicht gefunden].

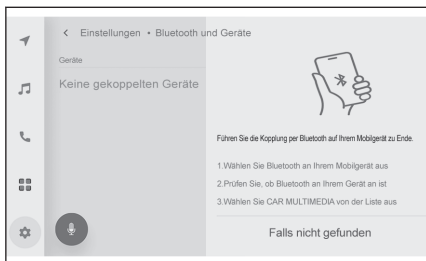

5 Berühren Sie das zu registrierende Gerät im Hauptbereich.

- Statt des Gerätenamens kann die Bluetooth®-Adresse angezeigt werden.
- Wenn das zu registrierende Gerät nicht im Hauptbereich angezeigt wird, versuchen Sie, die Registrierung über das Bluetooth®-Gerät vorzunehmen.
- Bestimmte Modelle von Bluetooth®-Geräten werden unter Umständen nur dann in der Geräteliste aufgeführt, wenn ein bestimmter Bildschirm auf dem Bluetooth®-Gerät angezeigt wird. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.

6 Überprüfen Sie, ob der eingeblendete PIN-Code mit dem am Bluetooth®-Gerät angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und berühren Sie dann [OK].

- Bei einigen Bluetooth®-Geräten kann es erforderlich sein, das Gerät zu bedienen, um die Registrierung abschließen zu können.
- Wenn ein HFP-unterstütztes Bluetooth®-Gerät registriert wird, wird dieses Gerät automatisch als Hauptgerät festgelegt, wenn der Fahrer kein Hauptgerät definiert hat.*1
- Unter Umständen werden die Apple CarPlay- oder Android Auto-Einstellungen angezeigt. Der Apple CarPlay- oder der Android Auto-Bildschirm wird angezeigt, wenn die Verwendung einer der beiden Funktionen aktiviert ist.
- Es wird eine Meldung angezeigt, in der die Herstellung der Verbindung bestätigt wird. Darüber hinaus wird der Name des registrierten Bluetooth®-Geräts im Untermenü angezeigt.
- Wenn eine Fehlermeldung/Fehleranzeige erscheint, folgen Sie den Bedienhinweisen auf dem Bildschirm.

Verwandte Links

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 118\)](#)

Registrieren über ein Bluetooth®-Gerät

Wenn das Bluetooth®-Gerät nicht anhand einer Suche mit dem Multimediasystem gefunden werden kann, nehmen Sie die Registrierung vor, indem Sie über das Bluetooth®-Gerät nach dem Multimediasystem suchen.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.


*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

2 Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**3 Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].**

Während ein Gerät mit dem Multimediasystem verbunden ist, wird möglicherweise der Bestätigungsbildschirm zum Trennen des Geräts angezeigt. Trennen Sie das Gerät, um die Registrierung durchzuführen.

4 Registrieren Sie das Multimediasystem über das zu verwendende Bluetooth®-Gerät.

- Führen Sie den Vorgang entsprechend dem Bedienverfahren des Bluetooth®-Geräts durch.
- Stellen Sie sicher, dass dieser Bluetooth®-Verbindungsbildschirm angezeigt wird, bevor Sie die Registrierung am Bluetooth®-Gerät vornehmen.

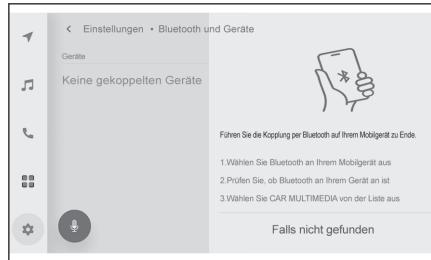**5 Überprüfen Sie, ob der eingeblendete PIN-Code mit dem am Bluetooth®-Gerät angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und berühren Sie dann [OK].**

- Bei einigen Bluetooth®-Geräten kann es erforderlich sein, das Gerät zu bedienen, um die Registrierung abschließen zu können.
- Wenn ein HFP-unterstütztes Bluetooth®-Gerät registriert wird, wird dieses Gerät automatisch als Hauptgerät festgelegt, wenn der Fahrer kein Hauptgerät definiert hat.*1
- Unter Umständen werden die Apple CarPlay- oder Android Auto-Einstellungen angezeigt. Der Apple CarPlay- oder der Android Auto-Bildschirm wird angezeigt, wenn die Verwendung einer der beiden Funktionen aktiviert ist.
- Es wird eine Meldung angezeigt, in der die Herstellung der Verbindung bestätigt wird. Darüber hinaus wird der Name des registrierten Bluetooth®-Geräts im Untermenü angezeigt.
- Wenn eine Fehlermeldung/Fehleranzeige erscheint, folgen Sie den Bedienhinweisen auf dem Bildschirm.

Verwandte Links

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)


[Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 118\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Löschen eines registrierten Bluetooth®-Geräts

Registrierte Bluetooth®-Geräte können gelöscht werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**
- 3 **Berühren Sie im Untermenü das Bluetooth®-Gerät, das gelöscht werden soll.**
- 4 **Berühren Sie [Entfernen].**
Ein Gerät, das als Hauptgerät eines anderen Benutzers festgelegt wurde, kann nicht gelöscht werden.*1
- 5 **Berühren Sie [Entfernen].**

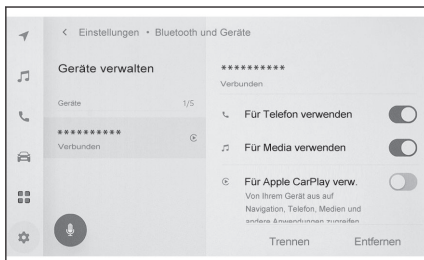

INFORMATION

- Ein registriertes Mobiltelefon kann während eines Notrufs nicht gelöscht werden.
- Je nach Status des Bluetooth®-Geräts kann es vorkommen, dass der Löschvorgang nicht beim ersten Versuch erfolgreich durchgeführt werden kann.

— Verwandte Links —

[Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 111\)](#)

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verbinden eines Bluetooth®-Geräts

Es muss eine Verbindung mit einem Bluetooth®-Gerät hergestellt werden, um verschiedene Funktionen des Multimediasystems verwenden zu können. Es gibt zwei Verbindungsmethoden, die automatische und die manuelle Verbindung.

INFORMATION

- Informationen zur Bedienung des Bluetooth®-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth®-Geräts.
- Wenn sich das Multimediasystem bei der Verbindung mit einem Mobiltelefon instabil verhält, beenden Sie den Anruf und versuchen Sie, die Verbindung erneut herzustellen.
- Es kann keine Verbindung hergestellt werden, wenn die Bluetooth®-Funktion auf dem Bluetooth®-Gerät nicht eingeschaltet ist.
- Wenn die Verbindung mit dem Bluetooth®-Gerät hergestellt ist, wird es dieser Status im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
- Während das Bluetooth®-Gerät verbunden ist, wird das Symbol für den Bluetooth®-Verbindungsstatus angezeigt.
- In Abhängigkeit vom Modell des verwendeten Mobiltelefons kann die Display-Beleuchtung eingeschaltet werden und dauerhaft leuchten, während der Startschalter eingeschaltet ist. Schalten Sie in dem Fall die Beleuchtung am Mobiltelefon aus. (Informationen über den Einrichtungsvorgang finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons)
- Die Bluetooth®-Funktion kann nicht auf einem Gerät verwendet werden, das per Apple CarPlay verbunden ist.
- Die Bluetooth®-Funktion kann nicht vom Multimediasystem verwendet werden, während eine drahtlose Apple CarPlay-Verbindung besteht.
- Die Bluetooth®-Funktion kann, mit Ausnahme der Freisprechfunktion, nicht auf einem Gerät verwendet werden, das per Android Auto verbunden ist.
- Miracast®-Audio kann aussetzen, wenn ein Bluetooth®-Gerät während der Verwendung von Miracast® verbunden wird.

■ Wiederverbinden von Bluetooth®

Wenn eine bestehende Bluetooth®-Verbindung getrennt wird, während der Startschalter eingeschaltet ist, wird automatisch versucht, die Verbindung wiederherzustellen.

■ Anzahl der Bluetooth®-Geräteverbindungen

● Wenn ein Fahrer festgelegt ist^{*1}

Bis zu zwei Freisprechtelefone und ein Audiogerät werden automatisch verbunden. (Beim Freisprechtelefon und beim Audiogerät kann es sich auch um dasselbe Gerät handeln.)

● Wenn kein Fahrer festgelegt ist

Maximal ein Freisprechtelefon und ein Audiogerät werden automatisch verbunden. (Beim Freisprechtelefon und beim Audiogerät kann es sich auch um dasselbe Gerät handeln.)

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

INFORMATION

- Versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen, wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt.
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, können Sie die Bluetooth®-Verbindung möglicherweise nicht wiederherstellen.

— Verwandte Links —

[Statussymbole\(S. 19\)](#)

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

[Manuelles Verbinden von Bluetooth®-Geräten\(S. 109\)](#)

Automatisches Verbinden von Bluetooth®-Geräten

Immer wenn der Startschalter von OFF auf ON gestellt wird, stellt das Multimediasystem automatisch eine Verbindung zu Bluetooth®-Geräten in der festgelegten Reihenfolge her.

● Wenn ein Fahrer festgelegt ist^{*1}

Stellt automatisch eine Verbindung in der Reihenfolge Primärgerät, Sekundärgerät und dann Geräte in der Reihenfolge der letzten Verbindung her.

Bis zu zwei Freisprechtelefone und ein Audiogerät werden automatisch verbunden. (Beim Freisprechtelefon und beim Audiogerät kann es sich auch um dasselbe Gerät handeln.)

● Wenn kein Fahrer festgelegt ist

Die Verbindung wird automatisch in der Reihenfolge der letzten Verbindung hergestellt.

Maximal ein Freisprechtelefon und ein Audiogerät werden automatisch verbunden. (Beim Freisprechtelefon und beim Audiogerät kann es sich auch um dasselbe Gerät handeln.)

INFORMATION

- Versuchen Sie, die Verbindung manuell herzustellen, wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt.
- Je nach Modell des Bluetooth®-Geräts muss das Bluetooth®-Gerät unter Umständen bedient werden.
- Geräte, die z. B. durch Berühren der Taste **[Trennen]** manuell getrennt wurden, werden nicht automatisch wiederverbunden.

— Verwandte Links —

[Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 111\)](#)

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als sekundäres Gerät(S. 112)

Registrieren eines Benutzerprofils(S. 48)

Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils(S. 55)

Manuelles Verbinden von Bluetooth®-Geräten

Wenn Sie ein anderes Bluetooth®-Gerät verbinden möchten oder wenn die automatische Verbindung fehlschlägt, kann eine Verbindung zu registrierten Bluetooth®-Geräten hergestellt werden.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.


2 Berühren Sie [Bluetooth und Geräte] im Untermenü.

Wenn keine Bluetooth®-Geräte registriert sind, wird der Bildschirm für die Gerätesuche im Multimediasystem angezeigt. Registrieren Sie das Bluetooth®-Gerät.

3 Berühren Sie im Untermenü das Bluetooth®-Gerät, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

Wenn das gewünschte Bluetooth®-Gerät nicht im Untermenü aufgeführt wird, registrieren Sie das Bluetooth®-Gerät.

4 Schalten Sie die Funktion (Telefon, Audio usw.) ein, die Sie über den Hauptbereich verbinden möchten.

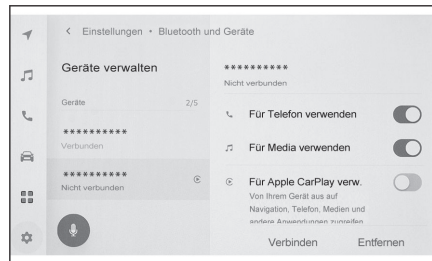

INFORMATION

Je nach Status des Bluetooth®-Geräts kann es vorkommen, dass die Verbindung nicht beim ersten Versuch hergestellt werden kann. Versuchen Sie in diesem Fall, die Verbindung nach einer gewissen Zeit erneut herzustellen.

— Verwandte Links —

Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem(S. 103)

Trennen von Bluetooth®-Geräten


Verbundene Bluetooth®-Geräte können vom Multimediasystem getrennt werden.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth und Geräte] im Untermenü.

3 Berühren Sie im Untermenü das Bluetooth®-Gerät, das getrennt werden soll.

4 Berühren Sie [Trennen] im Hauptbereich.

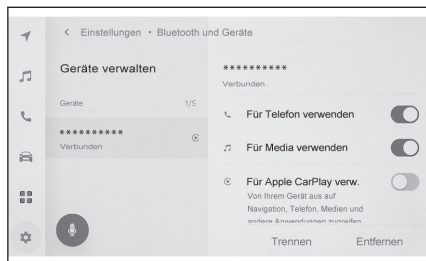

Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät*1

Wenn Sie ein Bluetooth®-Gerät als primäres Gerät festlegen, wird es bei der automatischen Verbindung als erstes verbunden.


- Ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, muss mit dem Multimediasystem verbunden werden.
- Es muss ein Fahrer registriert werden, um ein Gerät als primäres Gerät festlegen zu können.

INFORMATION

Ein Bluetooth®-Gerät, das als Hauptgerät eines anderen Benutzers eingestellt ist, kann nicht als Hauptgerät festgelegt werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Persönliche Infos].**
- 3 **Berühren Sie [Geräte verknüpfen] oder [Geräte verknüpfen ändern] im Hauptbereich.**

Der Bildschirm für die Gerätesuche wird angezeigt, wenn ein Bluetooth®-Gerät vorhanden ist, das als Hauptgerät festgelegt werden kann. Suchen Sie das Bluetooth®-Gerät, das als Hauptgerät festgelegt werden soll, und registrieren Sie es neu im Multimediasystem. Nachdem das Gerät neu registriert wurde, kann es als primäres Gerät festgelegt werden.

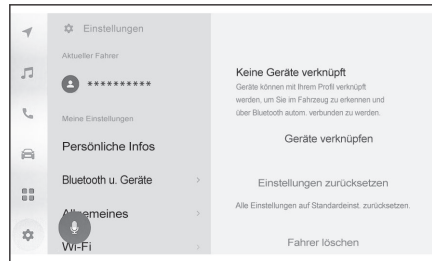

- 4 **Wählen Sie das Bluetooth®-Gerät aus, das als Hauptgerät festgelegt werden soll.**

Trennen Sie das aktuell verbundene Bluetooth®-Gerät und verbinden Sie dann das primäre Gerät und das sekundäre Gerät.

Verwandte Links

[Automatisches Verbinden von Bluetooth®-Geräten\(S. 108\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

[Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem\(S. 103\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als sekundäres Gerät*1

Wenn Sie ein Bluetooth®-Gerät als sekundäres Gerät festlegen, wird es bei der Verbindung als sekundäres Gerät erkannt.

- Ein und dasselbe Bluetooth®-Gerät kann nicht gleichzeitig als primäres Gerät und sekundäres Gerät für einen Fahrer festgelegt werden.
- Ein Bluetooth®-Gerät, das HFP unterstützt, muss mit dem Multimediasystem verbunden werden.
- Es muss ein Fahrer registriert werden, um ein Gerät als sekundäres Gerät festlegen zu können.

1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Bluetooth und Geräte] im Untermenü.


Wenn keine Bluetooth®-Geräte registriert sind, wird der Bildschirm für die Gerätesuche angezeigt. Registrieren Sie ein Bluetooth®-Gerät.

3 Berühren Sie das Bluetooth®-Gerät, das als sekundäres Gerät festgelegt werden soll.

Wenn das gewünschte Bluetooth®-Gerät nicht aufgeführt wird, registrieren Sie das Bluetooth®-Gerät.

4 Berühren Sie [Als Zweitgerät festlegen] im Hauptbereich.

Wenn das Gerät bereits als sekundäres Gerät festgelegt ist, wird an dieser Stelle eine Abbrechen-Schaltfläche angezeigt.

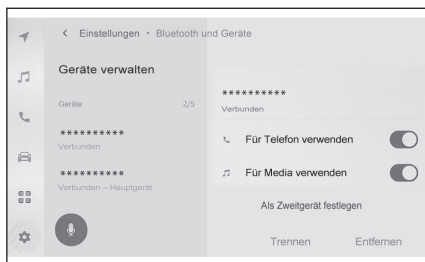

Verwandte Links

[Automatisches Verbinden von Bluetooth®-Geräten\(S. 108\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten

Beachten Sie besonders die folgenden Informationen, wenn Sie das Wi-Fi® des Multimediasystems verwenden.

■ Benutzer mit Herzschrittmachern oder anderen elektrischen medizinischen Geräten

Beachten Sie bei der Wi-Fi®-Kommunikation die folgenden Hinweise zu Funkwellen.

⚠ WARNUNG

- Verwenden Sie Wi-Fi®-Geräte nur dann, wenn dies sicher und aus rechtlicher Sicht zulässig ist.
- Die Fahrzeugantenne für die Wi-Fi®-Kommunikation ist in das Multimediasystem integriert.
- Personen mit implantierbaren Herzschrittmachern, mit Schrittmachern für die kardiale Resynchronisationstherapie oder mit implantierbaren Kardioverter-Defibrillatoren sollten einen gewissen Abstand zu den Wi-Fi®-Antennen einhalten.
Die Funkwellen können die Funktion solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen, die andere elektrische medizinische Geräte als implantierbare Herzschrittmacher, Schrittmacher für die kardiale Resynchronisationstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren verwenden, sollten vor der Verwendung von Wi-Fi®-Geräten beim Hersteller des jeweiligen Geräts Informationen über den Betrieb unter der Einwirkung von Funkwellen einholen.
Funkwellen können unerwartete Auswirkungen auf den Betrieb solcher medizinischen Geräte haben.

■ Gleichzeitige Verwendung von Wi-Fi® und Bluetooth®

Das Fahrzeug verwendet Wi-Fi® mit 2,4-GHz, also die gleiche Frequenz wie Bluetooth®. Bei gleichzeitiger Verwendung von Wi-Fi® und Bluetooth® kann es zu gegenseitigen Störungen kommen, was zu Leistungs- oder Verbindungsproblemen führen kann.

■ Wissenswertes über Wi-Fi®

📄 INFORMATION

- Die Leistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen umgebungsspezifischen und elektrischen Faktoren variieren.
- Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie eine Verbindung zu einem tragbaren Gerät herstellen möchten. Verbindungen zu anderen Geräten als tragbaren Geräten können in Abhängigkeit von der Umgebung unter Umständen getrennt werden.
- Wenn Sie den Bereich verlassen, der von Wi-Fi® abdeckt wird, wird die Verbindung getrennt.
- Wenn sich das Fahrzeug in der Nähe einer Funkantenne, eines Radiosenders oder einer anderen Quelle befindet, die starke Funkwellen ausstrahlt oder starkes Elektrorauschen verursacht, ist die Kommunikation unter Umständen gestört oder nicht möglich.
- Die Kommunikationsgeschwindigkeit kann sinken oder es kann sogar unmöglich werden, diesen Dienst in bestimmten Einsatzumgebungen zu nutzen. (Aufgrund verschiedener

3-2. Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz aufbauen

Faktoren, wie z. B. Lage der Antenne und Verwendung anderer drahtloser Geräte in der Nähe.)

Kompatible Wi-Fi®-Kommunikationsprotokolle

IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

IEEE 802.11a/n/ac (5 GHz)*¹

Kompatible Sicherheitsprotokolle

- WEP
- WPA™
- WPA2™
- WPA3™

Verwandte Links

[Hinweise für die Wiedergabe von Miracast®\(S. 200\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)

[Statussymbole\(S. 19\)](#)

[Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 93\)](#)

[Über die Web-Browser-Funktion \(Internet\)\(S. 242\)](#)

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verbinden mit einem Netzwerk über Wi-Fi®*1

Das Multimediasystem kann mit dem Internet verbunden werden, indem eine Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netzwerk hergestellt wird.

INFORMATION

- Die Empfangsstärke wird im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay oder Android Auto drahtlos verbunden ist.
- Bei einigen Smartphone-Modellen muss möglicherweise jedes Mal eine Verbindung hergestellt werden.
- Wenn Netzwerke erkannt werden, während die Wi-Fi®-Funktion eingeschaltet ist, verbindet sich die automatische Verbindungsfunktion vorrangig über die zuletzt verwendete Verbindung mit dem Netzwerk.


Verwandte Links

[Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 93\)](#)

Herstellen einer Wi-Fi®-Verbindung über ein Smartphone

Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie eine Wi-Fi®-Verbindung über ein Smartphone hergestellt wird, das Wi-Fi®-Tethering unterstützt. Ausführliche Informationen über die Einrichtung der Tethering-Funktion finden Sie unter anderem in der Bedienungsanleitung des Smartphones. Bei einigen Smartphone-Modellen muss möglicherweise jedes Mal eine Verbindung hergestellt werden.

- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.**
- 3 Schalten Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich ein.**
 - In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems wird möglicherweise eine Meldung angezeigt. Führen Sie die Bedienschritte entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.
 - Wenn Sie [Wi-Fi] einschalten, werden verfügbare Netzwerke in der Nähe angezeigt.
- 4 Wählen Sie den Namen des Netzwerks aus, der mit dem vom Smartphone gesendeten Namen übereinstimmt.**
 - Der Netzwerkname wird möglicherweise doppelt angezeigt, wenn mehr als eine MAC-Adresse dasselbe Netzwerk nutzt.
 - Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.

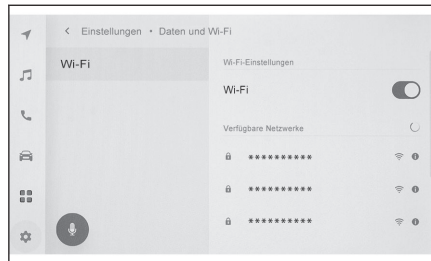

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

3-2. Verbindung zu einem Wi-Fi®-Netz aufbauen

- Wenn mehrere Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht ermittelt werden, welches Gerät zu verwenden ist. Verwenden Sie unterschiedliche Netzwerknamen (Netzwerk-SSIDs), wenn Sie mehrere Geräte nutzen.
- Während der Fahrt kann kein Netzwerk ausgewählt werden.

5 Geben Sie das entsprechende Kennwort für dieses Netzwerk ein.

- Wenn kein Kennwort festgelegt ist, wird die Verbindung nach der Auswahl des Netzwerks hergestellt.
- Wenn Netzwerke mit aktivierter automatischer Verbindungseinstellung erkannt werden, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.

INFORMATION

Das Netzwerkverbindungsprotokoll umfasst bis zu 20 Einträge. Wenn darüber hinausgehend ein neuer Eintrag gespeichert werden soll, wird der jeweils älteste Eintrag gelöscht.

Herstellen einer Wi-Fi®-Verbindung zu einem verfügbaren Netzwerk

Stellen Sie über Wi-Fi® eine Internet-Verbindung zu einem Netzwerk in der Nähe her.

Bringen Sie das Kennwort für das zu verwendende Netzwerk vorab in Erfahrung.

1 Berühren Sie im Hauptmenü.

2 Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.

3 Schalten Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich ein.

- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Multimediasystems wird möglicherweise eine Meldung angezeigt. Führen Sie die Bedienschritte entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.
- Wenn Sie [Wi-Fi] einschalten, werden verfügbare Netzwerke in der Nähe angezeigt.



4 Berühren Sie unter [Verfügbare Netzwerke] im Hauptbereich das Netzwerk, zu dem eine Verbindung hergestellt werden soll.

- Der Netzwerkname wird möglicherweise doppelt angezeigt, wenn mehr als eine MAC-Adresse dasselbe Netzwerk nutzt.
- Es können maximal 30 Netzwerke angezeigt werden. Die Liste wird automatisch alle sechs Sekunden aktualisiert.
- Wenn mehrere Geräte denselben Netzwerknamen (Netzwerk-SSID) verwenden, kann nicht ermittelt werden, welches Gerät zu verwenden ist. Verwenden Sie unterschiedliche Netzwerknamen (Netzwerk-SSIDs), wenn Sie mehrere Geräte nutzen.
- Während der Fahrt kann kein Netzwerk ausgewählt werden.
- Berühren Sie  für das gewünschte Netzwerk, um die Netzwerkdetails zu überprüfen.

5 Geben Sie das entsprechende Kennwort für dieses Netzwerk ein.

- Wenn kein Kennwort festgelegt ist, wird die Verbindung nach der Auswahl des Netzwerks hergestellt.
- Wenn Netzwerke mit aktivierter automatischer Verbindungseinstellung erkannt werden, wird automatisch eine Verbindung hergestellt.




INFORMATION

Das Netzwerkverbindungsprotokoll umfasst bis zu 20 Einträge. Wenn darüber hinausgehend ein neuer Eintrag gespeichert werden soll, wird der jeweils älteste Eintrag gelöscht.

Deaktivieren von Wi-Fi®

Wi-Fi® kann durch Ausschalten der Wi-Fi®-Funktion deaktiviert werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Wi-Fi] im Untermenü.**
- 3 **Schalten Sie [Wi-Fi] im Hauptbereich aus.**

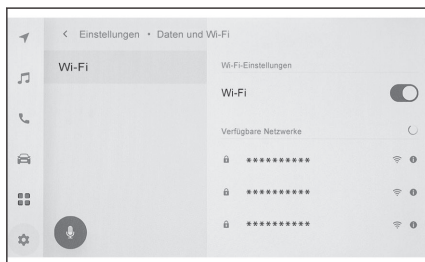

Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto

Apple CarPlay und Android Auto ermöglichen die Nutzung einiger Anwendungen (wie Karten-, Telefon- und Musikanwendungen) durch das Multimediasystem. Während der Verbindung mit Apple CarPlay oder Android Auto werden die unterstützten Anwendungen angezeigt. Beachten Sie bei der Nutzung von Apple CarPlay oder Android Auto besonders die folgenden Hinweise.

Um Android Auto in Ihrem Fahrzeug zu verwenden, installieren Sie die Android Auto-App aus dem Play Store von Google.

■ Kompatible Geräte

- Apple iPhone-Geräte, die Apple CarPlay unterstützen. (iOS Ver. 13.3 oder später)

Unterstützte Geräte siehe <https://www.apple.com/ios/carplay/>*1

- Android-Geräte, die Android Auto unterstützen.

Unterstützte Geräte siehe <https://www.android.com/auto/>*1

⚠ WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer während der Fahrt keine Bedienvorgänge am Smartphone selbst vornehmen.

⚠ HINWEIS

- Lassen Sie das Smartphone nicht im Fahrzeug liegen. Der Innenraum des Fahrzeugs kann heiß werden, was zu einer Funktionsstörung des Smartphones führen kann.
- Drücken Sie das Smartphone nicht herunter und üben Sie keinen unnötigen Druck darauf aus, während es angeschlossen ist. Andernfalls kann das Smartphone oder der Anschluss beschädigt werden.
- Sorgen Sie dafür, dass keine Fremdkörper in den USB-C-Anschluss gelangen. Andernfalls kann das Smartphone oder der Anschluss beschädigt werden.

📄 INFORMATION

- Verwenden Sie für USB-Verbindungen ein vom Telefonhersteller bereitgestelltes USB-C-Datenkabel.
- Die Funktion einiger Tasten des Systems ändert sich, während eine Verbindung zu Apple CarPlay bzw. Android Auto besteht.
- Wenn Sie über Apple CarPlay/Android Auto verbunden sind, werden einige damit verbundene Funktionen wie Bluetooth®-Audio und Telefon von Apple CarPlay/Android Auto verwaltet.
- Während eine drahtlose Verbindung zu Apple CarPlay besteht, kann die Bluetooth®-Funktion in einigen Ländern oder Regionen nicht vom Multimediasystem genutzt werden.
- Wenn während der Nutzung von Miracast® Apple CarPlay oder Android Auto gestartet wird, wird Miracast® eventuell beendet.

*1 : Ein einwandfreie Funktion ist nicht garantiert.

- Die Lautstärke der Sprachführung kann auf dem Einstellungsbildschirm **[Sound & Medien]** geändert werden. Sie kann aber auch über die Lautstärkeregelung des Audiosystems geändert werden.
- Wenn bereits eine Verbindung zur Apple CarPlay- oder Android Auto-App eines Geräts besteht, kann die Apple CarPlay- oder Android Auto-App eines anderen Geräts nicht verwendet werden.
- Apple CarPlay/Android Auto ist eine von der Apple Inc./Google LLC entwickelte Anwendung. Ihre Funktionen und Dienste können je nach Betriebssystem, Hardware oder Software des verbundenen Geräts oder aufgrund von Änderungen bei den Apple-CarPlay-/Android-Auto-Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung eingestellt oder geändert werden.
- Eine Liste der Apps, die Apple CarPlay bzw. Android Auto unterstützen, finden Sie auf der jeweiligen Website.
- Während der Nutzung von Apple CarPlay oder Android Auto werden Informationen zum Fahrzeug und Benutzer (wie z. B. Standort und Fahrgeschwindigkeit) an den Herausgeber der Anwendung und den Mobilfunkanbieter weitergegeben.
- Durch Herunterladen und Verwenden einer Anwendung erklären Sie sich mit deren Nutzungsbedingungen einverstanden.
- Da Daten über das Internet übertragen werden, können Gebühren anfallen. Wenden Sie sich für Informationen bezüglich der Gebühren für die Datenübertragung an den Mobilfunkanbieter.
- Je nach Anwendung sind einige Funktionen, darunter die Wiedergabe von Musik, möglicherweise eingeschränkt.
- Jede Funktion ist eine von der jeweiligen Firma bereitgestellte Anwendung und kann ohne vorherige Ankündigung geändert oder eingestellt werden. Einzelheiten finden Sie auf der Website der jeweiligen Funktion.
- Wenn das Navigationssystem des Fahrzeugs gerade für die Routenführung verwendet wird und mithilfe der Karten-App von Apple CarPlay oder Android Auto eine neue Route eingestellt wird, wird die Routenführung des Navigationssystems des Fahrzeugs beendet. Wenn die Karten-App von Apple CarPlay oder Android Auto gerade für die Routenführung verwendet wird und mithilfe des Navigationssystems des Fahrzeugs eine neue Route eingestellt wird, wird die Routenführung der Karten-App von Apple CarPlay bzw. Android Auto beendet.
- Geräte, die über Apple CarPlay verbunden sind, können keine Bluetooth®-Funktion nutzen.
- Geräte, die über Android Auto verbunden sind, können keine anderen Bluetooth®-Funktionen als die Freisprechfunktion nutzen.
- Wenn eine USB-Verbindung besteht und das USB-C-Kabel abgezogen wird, wird der Betrieb von Apple CarPlay bzw. Android Auto eingestellt. Die Tonausgabe wird gestoppt und der Bildschirm wechselt zum Bildschirm des Multimediasystems.
- Auch wenn Android Auto getrennt wird, kann die Freisprecheinrichtung verwendet werden, da das Telefon weiterhin verbunden ist.

— Verwandte Links —

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Audiosystem EIN/AUS und Lautstärkeregelung\(S. 33\)](#)

[Hinweise zur Wiedergabe von einem iPod/iPhone\(S. 186\)](#)

Vorsichtsmaßnahmen beim Abspielbetrieb mit Apple CarPlay(S. 189)

Hinweise zur Wiedergabe mit Android Auto(S. 192)

Hinweise für die Wiedergabe von Miracast®(S. 200)

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten(S. 100)

Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten(S. 113)

Hinweise zur Wiedergabe von Bluetooth®-Audio(S. 196)

Verwendung von Apple CarPlay mit einem nicht registrierten Smartphone

Apple CarPlay kann durch Verbinden eines nicht registrierten Smartphones mit dem Multimediasystem genutzt werden. Bei registrierten Smartphones ist das Verfahren anders.

Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

Verwandte Links

[Verwendung von Apple CarPlay mit einem registrierten Smartphone\(S. 124\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit einem USB-Anschluss

Apple CarPlay kann genutzt werden, indem ein Smartphone über ein USB-C-Datenkabel mit dem Multimediasystem verbunden wird.

- Aktivieren Sie Siri über das Einstellungsmenü Ihres Smartphones.**
- Schließen Sie das Smartphone an den USB-C-Anschluss an.**

Der Apple CarPlay-Startbildschirm wird angezeigt.

- Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
- Wenn auf dem Bildschirm des Smartphones eine Anleitung angezeigt wird, folgen Sie diesen Anweisungen.

- Nehmen Sie Apple CarPlay in Betrieb.**

iPhone-Anwendungen, die Apple CarPlay unterstützen, können durch Berühren der Anwendung genutzt werden.



Ruft den Bildschirm des Multimediasystems auf.

Um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü

auf [].




Bildschirm umschalten.

Durch Berühren und Halten dieser Taste wird Siri gestartet.



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystems ein oder aus.

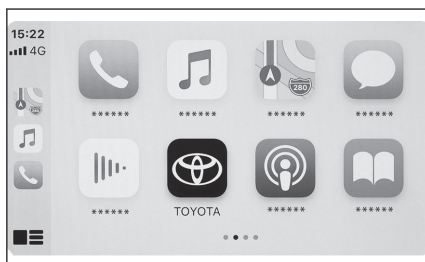

INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, die Lenkradtaste [] drücken und halten, um Siri zu starten. Um den Vorgang abzubrechen, drücken Sie kurz auf die Lenkradtaste [].
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch Sprechen des Siri-Weckworts gestartet. Die Weckwortfunktion von Siri kann nur verwendet werden, wenn die Sprache auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch oder Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss das angeschlossene Gerät über iOS Version 14.3 oder höher verfügen.
- Wenn das Smartphone bei der Registrierung über eine USB-Verbindung auf drahtlose Verbindung eingestellt ist, wird die Drahtlos-Verbindung (WLAN) ab dem nächsten Mal aktiviert.

— Verwandte Links —

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Sprachsteuerungssystem\(S. 38\)](#)

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit drahtloser Verbindung

Apple CarPlay kann drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden, indem die Drahtlosfunktion des Fahrzeugs genutzt wird.

- 1 **Aktivieren Sie Siri über das Einstellungsmenü Ihres Smartphones.**
- 2 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 3 **Tippen Sie auf [Bluetooth u. Geräte].**
 - Der Bildschirm zur Gerätesuche wird angezeigt, wenn kein Smartphone im Multimediasystem registriert ist. Weiter mit Verfahren 5.
- 4 **Tippen Sie auf [Ein anderes Gerät hinzufügen].**
- 5 **Berühren Sie [Falls nicht gefunden].**
- 6 **Wählen Sie das zu registrierende Smartphone aus.**
- 7 **Überprüfen Sie, ob der angezeigte PIN-Code mit dem auf dem Smartphone angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und tippen Sie dann auf [OK].**
 - Führen Sie den Vorgang entsprechend der Anleitung auf dem Bildschirm durch.
- 8 **Wenn die Apple CarPlay-Einstellungen angezeigt werden, berühren Sie [Ja].**

Der Apple CarPlay-Startbildschirm wird angezeigt.

- Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn auf dem Bildschirm des Smartphones eine Anleitung angezeigt wird, folgen Sie diesen Anweisungen.

9 Nehmen Sie Apple CarPlay in Betrieb.

iPhone-Anwendungen, die Apple CarPlay unterstützen, können durch Berühren der Anwendung genutzt werden.



Ruft den Bildschirm des Multimediasystems auf.

Um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü

auf [].




Bildschirm umschalten.

Durch Berühren und Halten dieser Taste wird Siri gestartet.



Blendet das Hauptmenü des Multimediasdisplays ein oder aus.

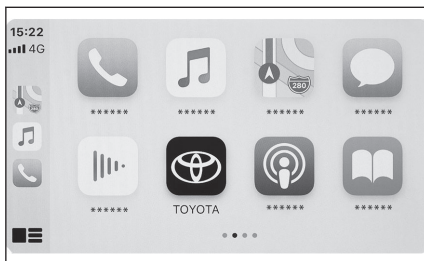

INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, die Lenkradtaste [] drücken und halten, um Siri zu starten. Um Siri abzubrechen, drücken Sie kurz auf die Lenkradtaste [].
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch Sprechen des Siri-Weckworts gestartet. Die Weckwortfunktion von Siri kann nur verwendet werden, wenn die Sprache auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch oder Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss das angeschlossene Gerät über iOS Version 14.3 oder höher verfügen.

— Verwandte Links —

[Sprachsteuerungssystem\(S. 38\)](#)

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit einem registrierten Smartphone

Apple CarPlay kann durch Verbinden eines registrierten Smartphones mit dem Multimediasystem genutzt werden. Bei nicht registrierten Smartphones ist das Verfahren anders.

Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

— Verwandte Links —

[Verwendung von Apple CarPlay mit einem nicht registrierten Smartphone\(S. 121\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit einem USB-Anschluss

Apple CarPlay kann genutzt werden, indem ein Smartphone über ein USB-C-Datenkabel mit dem Multimediasystem verbunden wird.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

1 Aktivieren Sie Siri über das Einstellungsmenü Ihres Smartphones.

2 Schließen Sie das Smartphone an den USB-C-Anschluss an.

Der Apple CarPlay-Startbildschirm wird angezeigt.

- Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn auf dem Bildschirm des Smartphones eine Anleitung angezeigt wird, folgen Sie diesen Anweisungen.
- Falls der Startbildschirm von Apple CarPlay nicht erscheint, Folgendes prüfen:

- Tippen Sie im Hauptmenü auf [].

- Wenn [] im Hauptmenü nicht angezeigt wird, wählen Sie das Smartphone aus, das mit Apple CarPlay verwendet werden soll, und setzen Sie [Für Apple CarPlay verwenden] auf EIN.

3 Nehmen Sie Apple CarPlay in Betrieb.

iPhone-Anwendungen, die Apple CarPlay unterstützen, können durch Berühren der Anwendung genutzt werden.



Ruft den Bildschirm des Multimediasystems auf.


Um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü

auf [].



Bildschirm umschalten.

Durch Berühren und Halten dieser Taste wird Siri gestartet.

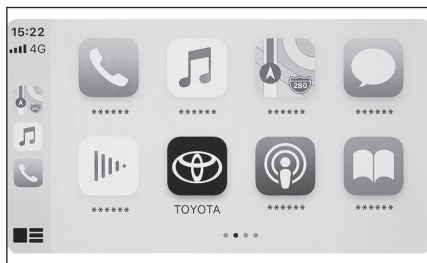



Blendet das Hauptmenü des Multimediasystems ein oder aus.



INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, die Lenkradtaste [] drücken und halten, um Siri zu starten. Um Siri abzubrechen, drücken Sie kurz auf die Lenkradtaste [].
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch Sprechen des Siri-Weckworts gestartet. Die Weckwortfunktion von Siri kann nur verwendet werden, wenn die Sprache auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch oder Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss das angeschlossene Gerät über iOS Version 14.3 oder höher verfügen.

Verwandte Links

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Sprachsteuerungssystem\(S. 38\)](#)

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Verwendung von Apple CarPlay mit drahtloser Verbindung

Apple CarPlay kann drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden, indem die Drahtlosfunktion des Fahrzeugs genutzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

- 1 **Aktivieren Sie Siri über das Einstellungsmenü auf dem Smartphone.**
- 2 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 3 **Tippen Sie auf [Bluetooth u. Geräte].**
- 4 **Wählen Sie das Smartphone, das mit Apple CarPlay verwendet werden soll, und setzen Sie [Für Apple CarPlay verwenden] auf EIN.**

Der Apple CarPlay-Startbildschirm wird angezeigt.

- Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
- Wenn auf dem Bildschirm des Smartphones eine Anleitung angezeigt wird, folgen Sie diesen Anweisungen.
- Wenn der Apple CarPlay-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie im Hauptmenü auf [].

5 Nehmen Sie Apple CarPlay in Betrieb.

iPhone-Anwendungen, die Apple CarPlay unterstützen, können durch Berühren der Anwendung genutzt werden.



Ruft den Bildschirm des Multimediasystems auf.

Um den Apple CarPlay-Startbildschirm erneut anzuzeigen, tippen Sie im Hauptmenü

auf [].




Bildschirm umschalten.

Durch Berühren und Halten dieser Taste wird Siri gestartet.



Blendet das Hauptmenü des Multimediadisplays ein oder aus.

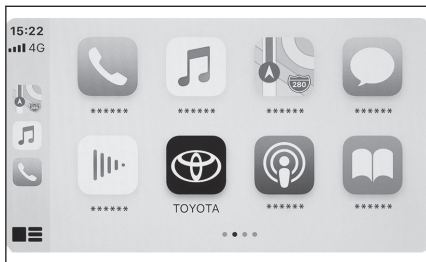

INFORMATION

- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, die Lenkradtaste [] drücken und halten, um Siri zu starten. Um Siri abzubrechen, drücken Sie kurz auf die Lenkradtaste [].
- Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird Siri durch Sprechen des Siri-Weckworts gestartet. Die Weckwortfunktion von Siri kann nur verwendet werden, wenn die Sprache auf Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch oder Italienisch eingestellt ist. Außerdem muss das angeschlossene Gerät über iOS Version 14.3 oder höher verfügen.

Verwandte Links

[Sprachsteuerungssystem\(S. 38\)](#)

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Verwenden von Android Auto über ein nicht registriertes Smartphone

Android Auto kann verwendet werden, indem ein nicht registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird. Die Vorgehensweise unterscheidet sich von der Vorgehensweise für registrierte Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

[Verwenden von Android Auto über ein registriertes Smartphone\(S. 129\)](#)

Verwenden von Android Auto über eine USB-Verbindung

Android Auto kann verwendet werden, indem ein Smartphone über ein USB-C-Kabel mit dem Multimediasystem verbunden wird.

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**
- 2 Verbinden Sie das Smartphone mit dem USB-C-Anschluss.**

Der Startbildschirm von Android Auto wird angezeigt.

- In Abhängigkeit vom zu verbindenden Smartphone kann es drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird.
- Wenn im Display des Smartphones die Anleitung angezeigt wird, folgen Sie den Bedienhinweisen.

- 3 Bedienen Sie Android Auto.**

Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können durch Berühren der Anwendung verwendet werden.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Um den Startbildschirm von Android Auto wieder aufzurufen, berühren Sie im Hauptmenü.



Starten Sie Google Assistant™.

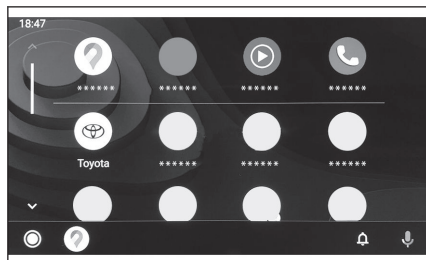

INFORMATION

Halten Sie bei bestehender Android Auto-Verbindung die Taste am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Um Google Assistant™ zu beenden, drücken Sie kurz auf die Taste am Lenkrad.

Verwandte Links

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

Verwendung von Android Auto mit drahtloser Verbindung^{*1}

Android Auto kann über die kabellose Verbindungsfunktionalität des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

- 1 **Vergewissern Sie sich, dass die Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**
- 2 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 3 **Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**
Wenn kein Smartphone im Multimediasystem registriert ist, wird der Bildschirm für die Gerätesuche angezeigt. Fahren Sie fort mit 5.
- 4 **Berühren Sie [Ein anderes Gerät hinzufügen].**
- 5 **Berühren Sie [Falls nicht gefunden].**
- 6 **Wählen Sie das Smartphone, das registriert werden soll.**
- 7 **Überprüfen Sie, ob der eingblendete PIN-Code mit dem am Smartphone angezeigten PIN-Code übereinstimmt, und berühren Sie dann [OK].**

- Führen Sie die Bedienschritte entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm durch.

- 8 **Wenn Android Auto-Einstellungen angezeigt werden, berühren Sie [Ja].**

Der Android Auto-Startbildschirm erscheint.

- Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
- Wenn eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

- 9 **Bedienen Sie Android Auto.**

Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können durch Berühren der Anwendung verwendet werden.




Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Um den Startbildschirm von Android Auto wieder aufzurufen, berühren Sie [] im Hauptmenü.



Starten Sie Google Assistant™.

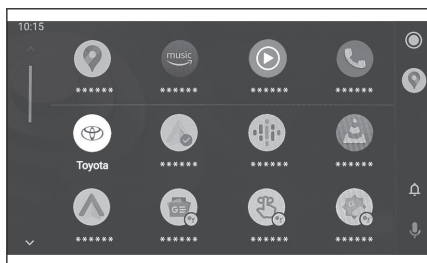

INFORMATION

Halten Sie bei bestehender Android Auto-Verbindung die Taste [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Um Google Assistant™ zu beenden, drücken Sie kurz auf die Taste [] am Lenkrad.

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwenden von Android Auto über ein registriertes Smartphone

Android Auto kann verwendet werden, indem ein registriertes Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden wird. Die Vorgehensweise unterscheidet sich von der Vorgehensweise für nicht registrierte Smartphones.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

[Verwenden von Android Auto über ein nicht registriertes Smartphone\(S. 127\)](#)

Verwenden von Android Auto über eine USB-Verbindung

Android Auto kann verwendet werden, indem ein Smartphone über ein USB-C-Kabel mit dem Multimediasystem verbunden wird.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.

- 1 **Vergewissern Sie sich, dass die Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**

- 2 **Verbinden Sie das Smartphone mit dem USB-C-Anschluss.**

Der Startbildschirm von Android Auto wird angezeigt.

- In Abhängigkeit vom zu verbindenden Smartphone kann es drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird.
- Wenn eine Fehlermeldung/Fehleranzeige erscheint, folgen Sie den Bedienhinweisen auf dem Bildschirm.
- Wenn im Display des Smartphones die Anleitung angezeigt wird, folgen Sie den Bedienhinweisen.
- Wenn der Startbildschirm von Android Auto nicht angezeigt wird, prüfen Sie Folgendes.

- Berühren Sie [] im Hauptmenü.

- Wenn [] im Hauptmenü nicht angezeigt wird, wählen Sie das Smartphone aus, das mit Android Auto verwendet werden soll, und aktivieren Sie **[Für Android Auto verwenden]**.

- 3 **Bedienen Sie Android Auto.**

Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können durch Berühren der Anwendung verwendet werden.

[]


Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.

Um den Startbildschirm von Android Auto

wieder aufzurufen, berühren Sie [] im Hauptmenü.

[]

Starten Sie Google Assistant™.

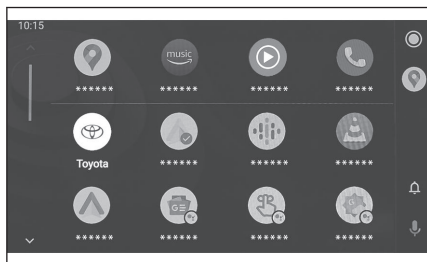

INFORMATION

Halten Sie bei bestehender Android Auto-Verbindung die Taste [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Um Google Assistant™ zu beenden, drücken Sie kurz auf die Taste [] am Lenkrad.

— Verwandte Links —

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Verwendung von Android Auto mit drahtloser Verbindung^{*1}

Android Auto kann über die kabellose Verbindungsfunktionalität des Fahrzeugs drahtlos mit dem Multimediasystem verbunden werden.

- Überprüfen Sie, ob Ihr Smartphone mit dem Multimediasystem verbunden ist.
- 1 **Überprüfen Sie das Kennwort für die kabellose Android Auto-Verbindung in den Bluetooth®-Einstellungen.**
 - Wenn Sie das Kennwort ändern möchten, berühren Sie **[Stellen Sie ein sicheres Passwort ein]** in den Bluetooth®-Einstellungen.
- 2 **Vergewissern Sie sich, dass die Android Auto-Anwendung auf dem zu verbindenden Smartphone installiert ist.**
- 3 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 4 **Berühren Sie [Bluetooth und Geräte].**
- 5 **Wählen Sie das Smartphone aus, das mit Android Auto verwendet werden soll, und aktivieren Sie [Für Android Auto verwenden].**

Der Android Auto-Startbildschirm erscheint.

 - Es kann etwa drei bis sechs Sekunden dauern, bis der ursprüngliche Bildschirm wieder angezeigt wird, je nachdem, welches Smartphone verbunden ist.
 - Wenn eine Fehlermeldung erscheint, befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
 - Wenn auf dem Bildschirm des Smartphones eine Anleitung angezeigt wird, folgen Sie diesen Anweisungen.
 - Wenn der Android Auto-Startbildschirm nicht angezeigt wird, tippen Sie im Hauptmenü auf [].

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

6 Bedienen Sie Android Auto.


Anwendungen, die Android Auto unterstützen, können durch Berühren der Anwendung verwendet werden.



Zeigt den Bildschirm des Multimediasystems an.



Starten Sie Google Assistant™.

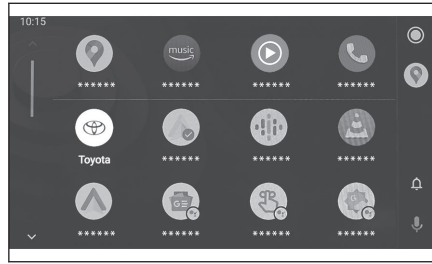**INFORMATION**

Halten Sie bei bestehender Android Auto-Verbindung die Taste [] am Lenkrad gedrückt, um Google Assistant™ zu starten. Um Google Assistant™ zu beenden, drücken Sie kurz auf die Taste [] am Lenkrad.

Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Wenn eine Funktionsstörung von Apple CarPlay oder Android Auto vorzuliegen scheint

Sollten Sie Probleme mit Apple CarPlay oder Android Auto haben, gehen Sie bitte zunächst anhand der folgenden Tabelle vor.

Symptom	Lösung
Apple CarPlay bzw. Android Auto startet nicht.	Vergewissern Sie sich, dass das verbundene Smartphone Apple CarPlay bzw. Android Auto unterstützt. Vergewissern Sie sich, dass Apple CarPlay bzw. Android Auto auf dem Smartphone aktiviert ist. Vergewissern Sie sich, dass die Android-Auto-Anwendung auf dem verbundenen Smartphone installiert ist. Einzelheiten finden Sie unter folgender URL. ● Apple CarPlay: https://www.apple.com/ios/carplay/ ● Android Auto: https://www.android.com/auto/
	Vergewissern Sie sich, dass die Apple-CarPlay- bzw. Android-Auto-Funktion des angemeldeten Smartphones im Multimediasystem eingeschaltet ist.
	Wenn Sie die Verbindung über ein USB-C-Kabel herstellen, vergewissern Sie sich, dass das USB-C-Kabel ordnungsgemäß mit dem Smartphone und dem USB-C-Anschluss verbunden ist. Schließen Sie das Smartphone direkt an den USB-C-Anschluss an. Verwenden Sie keinen USB-Hub. Stellen Sie sicher, dass zur Verbindung von Apple CarPlay und Android Auto der korrekte USB-C-Anschluss verwendet wird. Ein nur zum Laden vorgesehener USB-C-Anschluss kann nicht für Smartphone-Apps verwendet werden. Die drahtlose Apple-CarPlay- bzw. Android Auto-Verbindung startet nicht, wenn Sie ein Drahtlos-Ladegerät zum kabellosen Laden verwenden. Überprüfen Sie bei einer drahtlosen Apple-CarPlay-Verbindung die folgenden Punkte. ● Vergewissern Sie sich, dass das Smartphone per Bluetooth® mit dem Multimediasystem verbunden werden kann. ● Stellen Sie sicher, dass das Smartphone so eingestellt ist, dass es Wi-Fi® verwenden kann. Bei Apple CarPlay: Stellen Sie sicher, dass das verwendete Adapterkabel von Apple zertifiziert ist. Vergewissern Sie sich, dass Siri aktiviert ist. Die Smartphone-Verknüpfungsfunktion kann nicht verwendet werden, wenn Sie ein USB-C-Kabel verwenden, das nur zum Laden vorgesehen ist. Verwenden Sie ein Kabel, mit dem Daten übertragen werden können. Manche Kabel werden möglicherweise nicht unterstützt. Die empfohlenen Anforderungen für USB-C-Kabel sind nachfolgend aufgeführt.

Symptom	Lösung
Apple CarPlay bzw. Android Auto startet nicht.	● iPhone: Verwenden Sie ein offizielles Apple USB-C-Kabel oder ein USB-C-Kabel mit einer MFi-Zertifizierung. ● Android: Verwenden Sie ein maximal 1,8 m langes Kabel und verwenden Sie kein Verlängerungskabel. ● Verwenden Sie ein Kabel mit dem USB-Logo . Wenn die Smartphone-Verknüpfungsfunktion in der Vergangenheit funktioniert hat, nun aber nicht mehr funktioniert, lässt sich das Problem eventuell durch einen Austausch des USB-C-Kabels beheben. Stellen Sie eine Apple CarPlay- bzw. Android Auto-Verbindung her, nachdem Sie alle oben angegebenen Punkte überprüft haben.
Während eine Apple-CarPlay-/Android-Auto-Verbindung hergestellt ist und ein Video wiedergegeben wird, gibt das System zwar den Ton, aber kein Bild aus.	Da das System nicht für die Wiedergabe von Videos über Apple CarPlay/Android Auto ausgelegt ist, handelt es sich nicht um eine Fehlfunktion.
Es wird kein Ton ausgegeben.	Das Multimediasystem ist möglicherweise stummgeschaltet oder die Lautstärkeeinstellung ist zu niedrig. Erhöhen Sie die Lautstärke des Multimediasystems. Stellen Sie sicher, dass Sie von Apple unterstützte Apps für Apple CarPlay verwenden und dass Sie von Google™ unterstützte Apps für Android Auto verwenden. Beim Wiedergeben von Musik über den Webbrowser erfolgt die Tonausgabe entweder gar nicht oder nicht einwandfrei.
Der Bildschirm flimmert und der Ton rauscht.	Prüfen Sie, ob das an das Multimediasystem angeschlossene USB-C-Kabel beschädigt ist. Um zu prüfen, ob das USB-C-Kabel intern beschädigt ist, schließen Sie das Smartphone an ein anderes System, z. B. einen PC, an und stellen Sie sicher, dass der Ladevorgang beginnt und dass es vom System erkannt wird. Ersetzen Sie das USB-C-Kabel durch ein anderes Kabel.
Die Kartenanzeige kann bei Verwendung der Karten-App von Apple CarPlay nicht vergrößert bzw. verkleinert werden.	Die Karten-App von Apple CarPlay unterstützt die Zusammenziehen- bzw. Auseinanderziehen-Geste nicht.
Der Apple-CarPlay-Bildschirm wird in der Mitte angezeigt und füllt nicht die ganze Anzeige aus.	Die Vollbildanzeige wird ab iOS-Version 10 unterstützt. Führen Sie ein Update auf die neueste iOS-Version durch.

3-3. Nutzung von Apple CarPlay und Android Auto

Symptom	Lösung
Wenn während der Audio-wiedergabe von einer Musik-App von Apple CarPlay eine App, die nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatibel ist, am iPhone gestartet wird, die Tonausgabe beginnt und dann die Lautstärke am Multimodiasystem geändert wird, stoppt die Audiowiedergabe von der inkompatiblen Anwendung und das System setzt die Wiedergabe von der ursprünglichen Musik-App fort.	Dieser Vorgang erfolgt in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Multimodiasystems und stellt keine Funktionsstörung dar.
Wenn eine Wiedergabe von einer nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatiblen App die Audiowiedergabe vom Multimodiasystem (FM usw.) unterbricht, kehrt das System nicht wieder zur ursprünglichen Audioquelle zurück.	Dieser Vorgang erfolgt in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Multimodiasystems und stellt keine Funktionsstörung dar. Wechseln Sie die Audioquelle manuell. Vermeiden Sie zudem die Verwendung von Apps, die nicht mit Apple CarPlay ⁽¹⁾ kompatibel sind. Einige Navigations-Apps sind ab iOS-Version 12 kompatibel. Führen Sie eine Aktualisierung auf die neueste iOS- und die neueste Anwendungsversion durch.
Während der Nutzung von Apple CarPlay werden der Routenführungspfeil und die Turn-by-Turn-Navigation nicht auf dem Multi-Informationdisplay angezeigt.	Je nach den Spezifikationen auf dem Multi-Informationdisplay wird dieser Vorgang möglicherweise nicht angezeigt.
Während der Nutzung von Android Auto wird die Turn-by-Turn-Navigation nicht auf dem Multi-Informationdisplay bzw. dem Bildschirm des Multimodiasystems angezeigt.	
Während der Nutzung von Android Auto ist ein im Freisprechmodus geführtes Telefongespräch nicht aus den Lautsprechern des Fahrzeugs zu hören.	Aktuelles Gespräch beenden. Ziehen Sie das USB-C-Kabel vom Smartphone ab und versuchen Sie, die Freisprechfunktion zu verwenden. Überprüfen Sie, ob der Ton nun zu hören ist.
	Erhöhen Sie die Lautstärke des Multimodiasystems und überprüfen Sie, ob der Ton des im Freisprechmodus geführten Telefongesprächs zu hören ist. Versuchen Sie es mit einem anderen Smartphone. Überprüfen Sie, ob der Ton nun zu hören ist.
Das Telefon wurde verbunden, nachdem Android Auto gestoppt wurde.	Dieser Vorgang erfolgt in Übereinstimmung mit den Spezifikationen des Multimodiasystems und stellt keine Funktionsstörung dar.

- (1) Bei den Apps, die nicht mit Apple CarPlay kompatibel sind, handelt es sich um die auf einem iPhone installierten Apps, die nicht in der App-Liste auf dem Apple CarPlay-Bildschirm angezeigt werden.

— Verwandte Links —

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Audiosystem EIN/AUS und Lautstärkeregelung\(S. 33\)](#)

[Verbinden eines Bluetooth®-Geräts\(S. 107\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Hinweise zur Bedienung des Touchscreens\(S. 22\)](#)

4-1. Navigationssystem

Über die Nutzung von Kartenin-
formationsdiensten über

Wi-Fi® 138

Vernetzte Navigation 139

4-2. Karteninformationen

Anzeige von Informationen zu
einem Punkt 141

Bildschirm für die Kartenoptio-
nen 142

Anzeige von POI-Symbolen 143

Einstellungen für die Kartenan-
zeige 144

Autobahnmodus 148

4-3. Verwenden der Zielsuche

Suche nach einem Ziel 149

Bildschirm für die Zielsuche 150

Bildschirm mit der Liste der
Suchergebnisse 153

Hinzufügen eines Zwischenziels 154

Einstellen von Zielen über Ihr
Smartphone 155

4-4. Zieleinstellung

Kartenbildschirm mit der Ge-
samtroute 157

Demo für Routenführung anzei-
gen 159

Ändern der Routenoptionen 160

Ändern der Route 161

Einstellen von Passierpunkten .. 162

Bearbeiten von Zwischenzielen 163

4-5. Zielführung

Bildschirm der Zielführung 164

Spuranzeigebildschirme 165

Erneute Suche nach einer Rou-
te 167

Typische Sprachführungsansä-
gen 168

4-6. Kartenaktualisierung

Version der Kartendatenbank
und abgedeckter Bereich 169

Über die Nutzung von Karteninformationsdiensten über Wi-Fi®

- Die Dienste, die Wi-Fi® nutzen (im Folgenden als "diese Dienste" bezeichnet), können innerhalb eines bestimmten Gültigkeitszeitraums*¹ kostenlos genutzt werden. Dieser Zeitraum beginnt mit dem Erstkauf des Fahrzeugs, in das dieses Multimediasystem eingebaut ist.
- Diese Dienste umfassen auch Dienste von Drittanbietern, wie z. B. die folgenden.
 - Informationen über Verkehrsstaus: Der Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug verbunden wurde, und die Positionsinformationen werden an TomTom Global Content B.V. (nachstehend "TomTom" genannt) gesendet. Auf der Grundlage der empfangenen Informationen stellt TomTom Online-Dienste, z. B. zur Übermittlung von Stauinformationen, zur Verfügung, die auf diesem Multimediasystem angezeigt werden.
 - Informationen über Einrichtungen/Objekte in der Nähe: Die gesuchten Namen von Einrichtungen und Positionsinformationen werden an HERE Global B.V. (im Folgenden als "HERE" bezeichnet) gesendet. Auf der Grundlage der empfangenen Informationen bietet HERE Online-Dienste an, einschließlich der Übermittlung von Informationen über Einrichtungen und Objekte in der Nähe, die auf diesem Multimediasystem angezeigt werden.
- Wenn Sie diese Dienste nutzen möchten, müssen Sie zunächst das Multimediasystem mit einem Wi-Fi®-Zugangspunkt verbinden und die auf dem Bildschirm angezeigten Vorsichtsmaßnahmen, Datenschutzrichtlinien oder Nutzungsbedingungen des jeweiligen Diensteanbieters*² akzeptieren. Berühren Sie dann [**Einverstanden**] auf dem angezeigten Popup-Bildschirm.

TomTom	https://www.tomtom.com/en_gb/legal/eula-automotive/ https://www.tomtom.com/en_us/privacy/
HERE	https://legal.here.com/terms/ https://legal.here.com/privacy/policy

- Die Toyota Motor Corporation und ihre verbundenen Unternehmen übernehmen keine Garantie für Verwendbarkeit, die Qualität oder die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen und haften nicht für Schäden, die dem Benutzer durch die Inhalte oder durch Verzögerungen oder Unterbrechungen dieser Dienste entstehen. Die über dieses Multimediasystem angebotenen Dienste können ohne vorherige Ankündigung geändert, eingestellt oder unterbrochen werden.

*1 : Das Ablaufdatum kann im Einstellungsbildschirm des Navigationssystems überprüft werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Einstellungsbildschirm des Navigationssystems. Wenn Sie die Dienste nach dem Ablaufdatum weiterhin nutzen möchten, wenden Sie sich an Ihren Toyota-Händler.

*2 : Die Nutzungsbedingungen für die Dienste der einzelnen Diensteanbieter finden Sie unter der folgenden URL.

Vernetzte Navigation^{*1}

Die vernetzte Navigation ist ein auf drahtloser Kommunikation basierter Navigationsdienst, der aktualisierte Kartendaten und Zielinformationen aus dem Toyota Smart Center verwendet. Für die Nutzung dieses Dienstes ist ein Abonnementvertrag mit dem Toyota Smart Center erforderlich.

- Zeigt aktualisierte Karten des Bereichs in der Umgebung Ihres aktuellen Standorts an, die aus dem Toyota Smart Center abgerufen werden. Ruft während der Zielführung eine aktualisierte Karte des Bereichs entlang der Route ab.
- Das Toyota Smart Center nimmt regelmäßig Suchläufe nach der optimalen Route vor, auch während der eigentlichen Zielführung, und gibt neue Routenempfehlungen, wenn eine zeitsparendere Route zum Ziel gefunden wird.

Vernetzte Navigation (mit eingebautem Navigationssystem)

Da das Fahrzeuggerät über Navigationskartendaten verfügt, nutzt dieser Dienst diese Daten in Regionen, in denen keine Kommunikation mit dem Toyota Smart Center möglich ist, und zeigt die Navigationskarte des Fahrzeugs an und sucht nach Routen. Wenn sich das Fahrzeug wieder in einer Region mit guten Kommunikationsbedingungen befindet, wird die Kommunikation mit dem Toyota Smart Center automatisch wiederhergestellt. Die vernetzte Navigation zeigt dann die Karte an und sucht nach Routen.

INFORMATION

- Wenn ein Ziel festgelegt wird, sucht das Toyota Smart Center automatisch nach einer Route. Die vom Toyota Smart Center gesendeten Routen werden durch  gekennzeichnet.
- Wenn kein Abonnementvertrag für das Toyota Smart Center abgeschlossen wurde, erfolgt die Kartenanzeige und die Routenföhrung durch das Navigationssystem des Fahrzeugs.

Vernetzte Navigation (ohne eingebautes Navigationssystem)

Da das Fahrzeug in Regionen, in denen keine Kommunikation mit dem Toyota Smart Center möglich ist, keinen Zugriff auf Kartendaten für die Navigation hat, zeigt dieser Dienst vorübergehend gespeicherte Karten an. Navigationsfunktionen, wie z.B. die Routensuche, können in Umgebungen mit schlechten Kommunikationsbedingungen möglicherweise nicht genutzt werden.

INFORMATION

- Wenn kein Abonnementvertrag für das Toyota Smart Center abgeschlossen wurde, stehen die Navigationsfunktionen nicht zur Verfügung. In dem Fall wird der Kompassbildschirm angezeigt.
- Vorübergehend gespeicherte Karten sind für einen quadratischen Bereich von ca. 80 km um Ihr Fahrzeug herum und entlang der Route (wenn ein Ziel festgelegt ist) verfügbar. Wenn die Kommunikationseinschränkungen über den Bereich der gespeicherten Karten-

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

daten hinaus bestehen bleiben, werden die Navigationsfunktionen weiter eingeschränkt. In dem Fall kann die Karte unter Umständen nicht mehr angezeigt werden.

Anzeige von Informationen zu einem Punkt

Die Informationen zu einem ausgewählten Punkt oder POI auf dem Kartenbildschirm können abgerufen werden.


1 Berühren Sie den POI oder berühren und halten Sie einen gewünschten Punkt.

Wenn ein gewünschter Punkt ausgewählt wird, wird die Adresse dieses Punkts angezeigt.

Berühren Sie [], um den ausgewählten Punkt als Favoriten zu registrieren.

2 Berühren Sie das gewünschte Element.

- A** Berühren Sie dieses Element, um den ausgewählten Punkt als Favoriten zu registrieren.
- B** Zeigt die ausführliche Adresse des ausgewählten Punkts an.
- C** Berühren Sie dieses Element, um die für den POI registrierte Telefonnummer anzurufen.

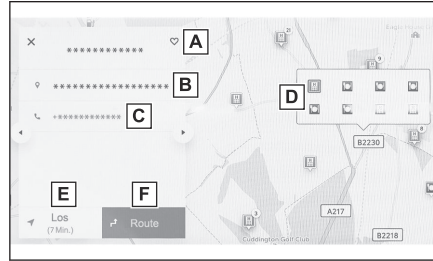

- D** Wenn mehrere POIs am selben Punkt vorhanden sind, wird eine Liste der POIs angezeigt.


Berühren Sie einen POI, um seine Informationen anzuzeigen. Die angezeigten Informationen können durch Berühren von [] oder [] geändert werden.

- E** Berühren Sie dieses Element, um den Punkt als Ziel festzulegen und die Zielführung zu starten.
- F** Berühren Sie dieses Element, um den Punkt als Ziel festzulegen und den Kartenbildschirm mit der Gesamtroute anzuzeigen. Wenn bereits ein anderes Ziel festgelegt wurde, können Ziele als Zwischenziele hinzugefügt werden.

Bildschirm für die Kartenoptionen


Die auf der Karte angezeigten Informationen, wie z. B. POI-Symbole, Verkehrsinformationen usw., können festgelegt werden.

- 1 **Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.**

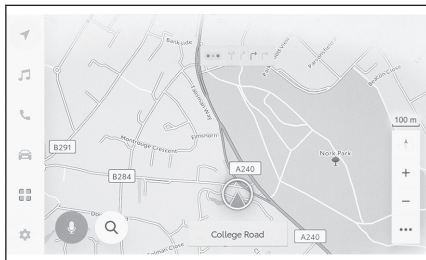

- 2 **Berühren Sie [Sonderziele (POI)] oder [Karte anzeigen].**

- A** Die auf der Karte angezeigten POI-Symbole können festgelegt werden.
- B** Die auf der Karte angezeigten Informationen können festgelegt werden.

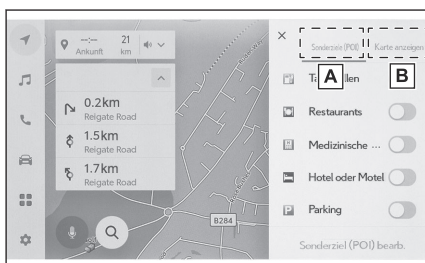

Verwandte Links

[Anzeige von POI-Symbolen\(S. 143\)](#)


[Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 144\)](#)

Anzeige von POI-Symbolen

POI-Symbole, wie z. B. für Restaurants usw., können auf der Karte angezeigt werden.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Sonderziele (POI)].
- 3 Berühren Sie den POI, der im Kartenbildschirm angezeigt werden soll.

Um ein anderes POI-Genre als das angezeigte Genre festzulegen, berühren Sie [POI bearbeiten].

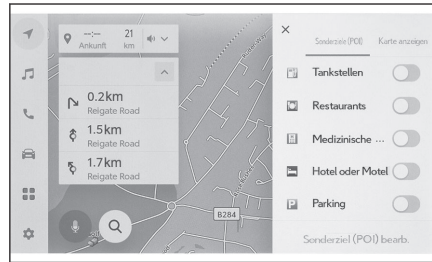

INFORMATION

- POIs, die nicht in den Kartendaten enthalten sind, können nicht angezeigt werden.
- Wenn der Kartenmaßstab auf mehr als 1 km eingestellt ist, werden POIs nicht angezeigt.
- Nur POIs, die sich in einem Umkreis von ca. 10 km um die Markierung der aktuellen Position [📍] oder [📍] befinden, können angezeigt werden (max. 200 POIs).
- Wenn der Kartenmaßstab auf 800 m oder weniger eingestellt ist, wird anstelle der Gesamtanzeige aller POIs, deren Kategorie(n) zur Anzeige eingestellt sind, ein POI-Symbol in einem Bereich als repräsentatives Bild angezeigt. (Dadurch sind Straßen auf der Karte besser sichtbar.)
Das angezeigte Symbol zeigt die Anzahl der POIs, die es repräsentiert, in der oberen rechten Ecke des Symbols an (Beispiel:[📍]). Berühren Sie das Symbol, um alle anzuzeigen.
- Die Anzeige von POIs in der Nähe kann auch im Bildschirm für die ausführlichen Navigationseinstellungen festgelegt werden.

Verwandte Links

[Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 74\)](#)

Einstellung für angezeigte POI-Symbole

Während der Fahrt sind Änderungen der Optionen nur begrenzt möglich.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Sonderziele (POI)].
- 3 Berühren Sie [POI bearbeiten].
- 4 Berühren Sie den registrierten POI, den Sie ersetzen möchten.
- 5 Berühren Sie einen neu zu registrierenden POI.

Einstellungen für die Kartenanzeige

Sie können sich Verkehrsinformationen usw. auf dem Kartenbildschirm anzeigen lassen.


1 Tippen Sie auf dem Kartenbildschirm [...] an.

2 Berühren Sie [Karte anzeigen].

- A Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Anzeige von Verkehrsinformationen ein- oder auszublenden.*1
- B Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige von Straßenparkmöglichkeiten in der Nähe ein- oder auszublenden.*1
- C Berühren Sie diese Schaltfläche, um die Anzeige von Autobahnausfahrten ein- oder auszublenden.
- D Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Anzeige der gefahrenen Route (Routenverfolgung) ein- oder auszublenden.

Wenn "Ausblenden" gewählt ist, erscheint ein Pop-up-Fenster, in dem Sie gebeten werden, das Löschen der gespeicherten Informationen zu bestätigen.

- E Berühren, um die Anzeige von Blitzern ein- oder auszublenden.*1*2
- F Antippen, um die Anzeige für den vorausschauenden Verbrauchseffizienz-Assistenten (PED) ein- oder auszublenden.*1*3
- G Berühren Sie das jeweilige Element, um für die Kartenanzeige die Option "Normale Karte", "Kompasskarte" oder "Wetterkarte" auszuwählen.

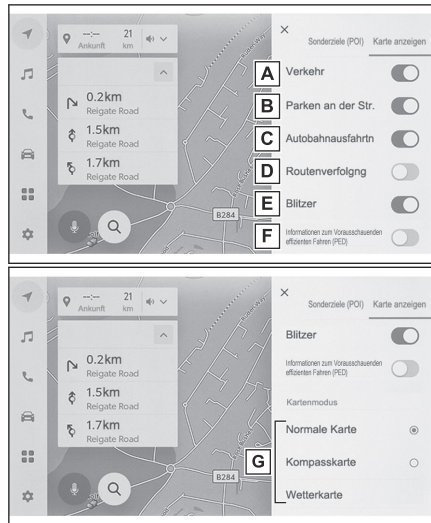

Verwandte Links

[Straßenparkplätze\(S. 144\)](#)

[Anzeigen der gefahrenen Route \(Routenverlauf\)\(S. 145\)](#)

[Radarkameras\(S. 145\)](#)

[Verkehrsinformationen\(S. 146\)](#)

Straßenparkplätze*4

Wenn in den Einstellungen für die Kartenanzeige **[Parken an der Straße]** aktiviert ist, werden Straßenparkplätze in der Nähe des Fahrzeugs angezeigt.


*1 : Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

*2 : Mit integriertem Navigationssystem

*3 : Falls vorhanden

*4 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Berühren Sie [**P**] im Kartenbildschirm.
Straßenparkplätze werden in der Karte angezeigt. In Abhängigkeit von der Verfügbarkeit von Parkplätzen ändert sich die angezeigte Farbe.

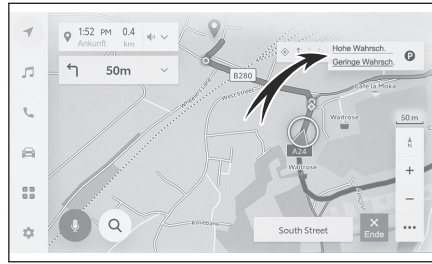

- Straßenparkplätze werden nicht angezeigt, wenn der Kartenmaßstab 1/5.000 oder mehr beträgt (Skalenanzeige ist 50 m oder mehr).

Anzeigen der gefahrenen Route (Routenverlauf)

Ca. 1000 km (600 Meilen) einer gefahrenen Strecke können gespeichert und angezeigt werden.

- 1 Berühren Sie [...] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Karte anzeigen].
- 3 Berühren Sie [Routenverfolgung].

INFORMATION

- Wenn die gefahrene Strecke den Grenze der Speicherkapazität überschreitet, wird die älteste Routenspur gelöscht und die neueste Routenspur gespeichert.
- Die gefahrene Strecke kann in einem Kartenmaßstab von 1:2.500 bis 1:5.120.000 angezeigt werden.

Verwandte Links

[Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 144\)](#)

Radarkameras*1*2


Radarkameras können als Symbole auf der Karte angezeigt werden.

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

*2: Mit eingebautem Navigationssystem

4-2. Karteninformationen

- A** Position der Radarkamera auf der Karte.
- B** Zeigt Informationen über das Radarkamera-Symbol und die Entfernung zur Radarkamera an.

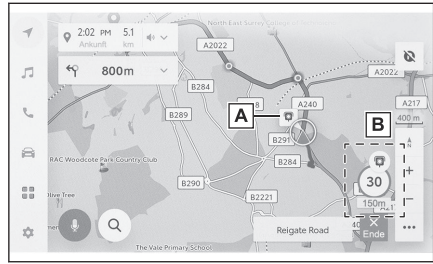

INFORMATION

- Die Anzeige der oben angegebenen Elemente richtet sich nach dem eingestellten Kartenmaßstab.
- Die Anzeige der oben angegebenen Elemente richtet sich nach verfügbaren Kartendaten.
- Die Anzeige der oben angegebenen Elemente kann deaktiviert werden.
- In Abhängigkeit von den Bedingungen der Inhaltsverwaltung wird die tatsächliche Lage der Kameras möglicherweise nicht angezeigt.

— Verwandte Links —

[Zielführungseinstellungen\(S. 81\)](#)

Verkehrsinformationen^{*1}

Verkehrsdaten können über IP-Traffic empfangen werden, um Verkehrsinformationen im Kartenbildschirm anzuzeigen.


Für die Verwendung dieser Funktion ist ein Toyota Smart Center-Nutzungsvertrag erforderlich.

- 1 Berühren Sie [...] im Kartenbildschirm.**
- 2 Berühren Sie [Karte anzeigen].**
- 3 Berühren Sie [Verkehr].**


Verkehrsinformationen werden im Kartenbildschirm angezeigt.

- Als Erläuterung für Verkehrsinformationen werden Symbole angezeigt, z.B. für Baustellen oder Unfälle.
- Die Pfeile geben die Richtung des Verkehrsflusses an. Die Farbe ändert sich je nach Geschwindigkeit.

Wenn das Symbol für Verkehrsunfälle ausgewählt wird, können Details zum ausgewählten Verkehrsunfall angezeigt werden.

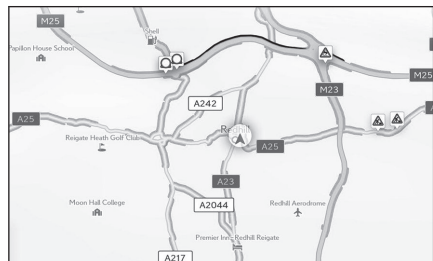


^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

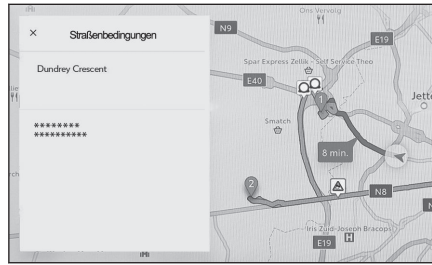

Autobahnmodus

Bei der Auffahrt auf eine Autobahn oder Schnellstraße wechselt die Anzeige automatisch zum Autobahnmodus.

- A** Zeigt die Entfernung von der aktuellen Position des Fahrzeugs an.
- B** Zeigt bis zu 6 POIs für eine Einrichtung an.
- C** Wenn das angezeigte Segment geändert wurde, berühren Sie diesen Bereich, um auf der Karte wieder das derzeit befahrene Segment anzuzeigen.

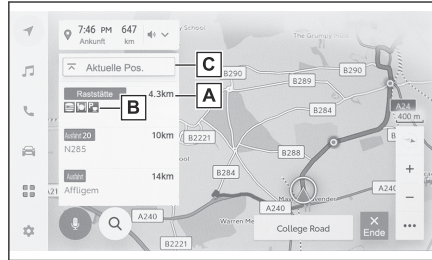

Suche nach einem Ziel

Ein Ziel kann im Bildschirm für die Zielsuche gesucht und festgelegt werden.

1 Berühren Sie [🔍] im Kartenbildschirm.

2 Der Bildschirm für die Zielsuche wird angezeigt. Berühren Sie die gewünschte Suchmethode.



3 Der Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse wird angezeigt. Berühren Sie in der Liste das Element, das Sie als Ziel einstellen möchten.

- Wenn bereits ein Ziel festgelegt ist, berühren Sie [Neues Ziel] (als neues Ziel einstellen) oder [Zu Route hinzufügen].
- Wenn Sie die vernetzte Navigation verwenden, kann auch anhand von Inhalten aus der Cloud nach Zielen gesucht werden.

Verwandte Links

[Bearbeiten von Zwischenzielen\(S. 163\)](#)

[Suche nach Informationen über die Tastatur\(S. 46\)](#)

Bildschirm für die Zielsuche

- A** Berühren Sie dieses Element, um anhand eines Standortnamens, einer Adresse oder einer Telefonnummer zu suchen.

- B** Berühren Sie dieses Element, um den Textcursor zu bewegen.

- C** Berühren Sie dieses Element, um eine Liste aller als Favoriten registrierten Punkte anzuzeigen.

Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn ein Punkt als Favorit registriert wurde.

- D** Berühren Sie dieses Element, um eine Liste aller Punkte aus der Zielhistorie (zuvor festgelegte Ziele) anzuzeigen.


Diese Funktion kann nur verwendet werden, wenn eine Zielhistorie vorhanden ist.

- E** Berühren Sie dieses Element, um eine Liste der Ziele des Routenplans anzuzeigen, der vorab von einem Smartphone gesendet wurde.*1

- F** Startet eine Routensuche mit Ihrem Wohnort als Ziel.

Wenn kein Zuhause registriert ist, kann es durch Berühren von [🏠] registriert werden.

- G** Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm mit der Gesamtroute angezeigt. Berühren Sie [Los], um die Zielführung sofort zu starten.

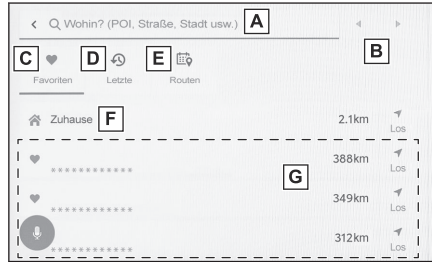

Verwandte Links

[Durch Zeicheneingabe suchen\(S. 150\)](#)

[Suchen über Zielhistorie\(S. 151\)](#)

[Suche im Routenplan\(S. 152\)](#)

[Einstellen der Heimatadresse als Ziel\(S. 151\)](#)

[Favoriten als Ziel einstellen\(S. 151\)](#)

Durch Zeicheneingabe suchen

Für die Suche nach einem Ziel können Ortsname, Adresse oder Telefonnummer eingegeben werden.

- 1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.**
- 2 Berühren Sie [Wohin? (POI, Straße, Stadt usw.)].**
- 3 Geben Sie Ortsname, Adresse, Telefonnummer usw. ein und berühren Sie [Los].**
 - Bei jedem Eingeben eines Zeichens wird nach potentiellen Zielen gesucht.
 - Anhand der eingegebenen Zeichen und auf Grundlage früherer Suchbegriffe werden Zielhistorie, Favoriten und potentielle Suchbegriffe angezeigt.

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

- Wenn eine Suche wegen eines möglichen Tippfehlers keine Ergebnisse liefert, wird ein potentiell korrekter Suchbegriff angezeigt.
- Wenn die Anzahl der eingegebenen Zeichen den Grenzwert überschreitet, werden die überschüssigen Zeichen gelöscht.

Verwandte Links

[Eingeben von Buchstaben und Zahlen\(S. 26\)](#)

Heimatadresse einrichten

- 1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [🏠].
- 3 Verschieben Sie die Karte zu dem Ort, den Sie registrieren möchten, und berühren Sie [OK].

Einstellen der Heimatadresse als Ziel

- 1 Berühren Sie [🔍] im Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [🏠].
Berühren Sie [Los], um die Zielführung sofort zu starten.

Verwandte Links

[Favoriteneinstellungen\(S. 84\)](#)

Favoriten als Ziel einstellen

- 1 Berühren Sie [🔍] auf dem Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie den gewünschten Favoriten.
Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm mit der Gesamtroute angezeigt.
Berühren Sie [Los], um die Zielführung sofort zu starten.



INFORMATION

Nach registrierten Favoritenzielen kann auch durch Eingeben des Namens gesucht werden.

Verwandte Links

[Favoriteneinstellungen\(S. 84\)](#)

Suchen über Zielhistorie

- 1 Berühren Sie [🔍] im Kartenbildschirm.
- 2 Berühren Sie [Letzte].
- 3 Berühren Sie das gewünschte Ziel in der Zielhistorie.

4-3. Verwenden der Zielsuche

Wenn Sie den Namen eines Ziels berühren, erscheint ein Kartenbildschirm mit der Gesamtroute.

Berühren Sie **[Los]**, um die Routenführung sofort zu starten.

Suche im Routenplan^{*1}

Wenn ein Routenplan (Ziel, Abfahrtszeit usw.) über ein Smartphone erstellt wurde, wird dieser nach dem Einsteigen in das Fahrzeug an das Navigationssystem des Fahrzeugs übermittelt. Anschließend kann ein Ziel durch die Auswahl des registrierten Fahrplans festgelegt werden.

Für die Verwendung dieser Funktion muss ein Fahrer registriert sein.

1 Berühren Sie [] auf dem Kartenbildschirm.

2 Berühren Sie [Routen].

3 Berühren Sie den gewünschten Routenplan.

Wenn der Name eines Ziels berührt wird, wird der Kartenbildschirm mit der Gesamtroute angezeigt.

Berühren Sie **[Los]**, um die Zielführung sofort zu starten.



INFORMATION

Wenn das Fahrzeug weit entfernt vom Ziel geparkt ist, kann das im Navigationssystem des Fahrzeugs eingestellte Ziel an die Navigationsanwendung des Smartphones gesendet werden.

Verwandte Links

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

^{*1}: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse

Bei der Suche nach einem Ziel wird eine Zielliste angezeigt, wenn es mehrere Suchergebnisse gibt.

- A** Berühren Sie dieses Element, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- B** Zeigt die für die Suche eingegebenen Zeichen an.
- C** Berühren Sie dieses Element, um die Suchoptionen anzuzeigen.
- D** Zeigt eine Liste mit den Suchergebnissen an.



Es werden auch mögliche Ziele innerhalb des Suchgebiets angezeigt.

- E** Zeigt die Position der Elemente in der momentan angezeigten Liste auf der Karte an.
 - Wenn nach dem Scrollen der Karte **[Dieses Gebiet durchsuchen]** berührt wird, kann ein Ziel innerhalb des angezeigten Bereichs gesucht werden.

Suchoptionen

Sie können den Anzeigebereich und die Sortierreihenfolge der Suchergebnisliste ändern.

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm mit der Suchergebnisliste [☰].
- 2 Legen Sie die Suchoptionen fest.
- 3 Berühren Sie [Abschließen], um das Ändern der Einstellungen abzuschließen.

Hinzufügen eines Zwischenziels

Wenn bereits ein Ziel festgelegt wurde, können neue Ziele als Zwischenziele hinzugefügt werden.

● **Wenn bereits ein Ziel festgelegt ist, suchen Sie nach einem weiteren Ziel.**

Eine Meldung wird angezeigt, wenn Sie versuchen, ein Ziel festzulegen.

- **[Neues Ziel]** : Löschen Sie das aktuell festgelegte Ziel und beginnen Sie mit der Suche nach einer Route zum neuen Ziel.
- **[Zu Route hinzufügen]** : Fügen Sie den ausgewählten Punkt als Zwischenziel hinzu und beginnen Sie mit der Suche nach einer Route zu diesem Ziel.



INFORMATION

- Ein Zwischenziel kann durch Berühren eines beliebigen Punkts auf dem Kartenbildschirm hinzugefügt werden.
- Es können bis zu 10 Ziele, einschließlich Zwischenziele, festgelegt werden.
- Das zuletzt hinzugefügte Zwischenziel wird als erstes Ziel festgelegt. Die Reihenfolge der Ziele kann durch Bearbeiten der Zwischenziele geändert werden.

Verwandte Links


[Suche nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

[Bearbeiten von Zwischenzielen\(S. 163\)](#)

Einstellen von Zielen über Ihr Smartphone

NaviBridge

NaviBridge*¹ ist eine „Send To Car“-App, die Ziele, die Sie per Suchbegriff bzw. mit einer Vielzahl kompatibler Apps auf Ihrem Smartphone gesucht haben, ganz einfach an das Navigationssystem Ihres Fahrzeugs senden und sie dort automatisch als Ziel für die Navigation festlegen kann.

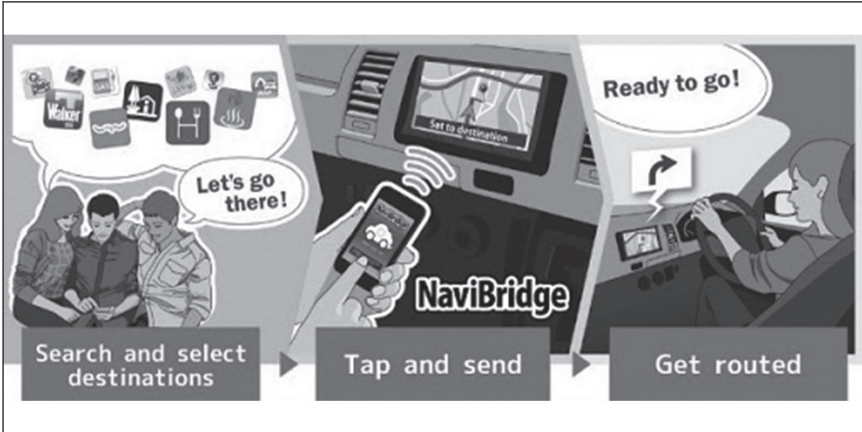

NaviBridge (für iOS/Android) ist zum kostenlosen Download erhältlich.

Ausführliche Informationen (zu den Download-Verfahren usw.) finden Sie auf der folgenden Website.

NaviBridge-Support-Website: <https://navicon.com/navibridge/support>



► Verbindungsmethoden:

Verbindungsmethode	iOS-Gerät	Android-Gerät
Bluetooth® (drahtlos)	○	○
USB (kabelgebunden)	△ ⁽¹⁾	×

(1) Erfordert HF-Verbindung

*1: "NaviBridge" ist eine registrierte Handelsmarke von Micware Co., Ltd.

► **Verfügbare Funktionen:**

Zieleinstellung	Mehrere Ziele	Kartenbedienung	Teilen von Positionsdaten mit Freunden
○	○	×	×


Kartenbildschirm mit der Gesamtroute

Nach dem Festlegen eines Ziels wird der Kartenbildschirm mit der Gesamtroute angezeigt. Im Kartenbildschirm mit der Gesamtroute ist es möglich, die gewünschte Route auszuwählen oder die Routeninformationen abzurufen.

- A** Zeigt den Namen oder die Adresse des Ziels an.
 - B** Berühren Sie diesen Bereich, um das Ziel als Favoriten zu registrieren.
 - C** Zeigt das aktuelle Wetter am Ziel an.*1
 - D** Zeigt die Entfernung und die Fahrt-dauer vom Startpunkt bis zum Ziel und die geschätzte Ankunftszeit an. Wenn mehrere Ziele festgelegt sind, berühren Sie diesen Bereich, um eine Liste der geschätzten Ankunftszeiten für die einzelnen Ziele anzuzeigen.
 - E** Berühren Sie diesen Bereich, um die Routenoptionen anzuzeigen.
 - F** Berühren Sie diesen Bereich, um die Sprachführung stummzuschalten.
 - G** Berühren Sie diesen Bereich, um ausführliche Informationen über das Ziel anzuzeigen.
 - H** Berühren Sie diesen Bereich, um Informationen über Fahrbeschränkungen anzuzeigen.*2

Wenn Fahrbeschränkungen (abgasspezifische Beschränkungen oder Umwelt-zonen) entlang einer Route vorhanden sind, können die Details der Beschränkungen abgerufen werden. Der Wechsel zwischen den einzelnen Beschränkungsinformationen erfolgt durch Berühren von [◀] oder [▶].

 - I** Berühren Sie diesen Bereich, um eine andere Route auszuwählen.
 - J** Berühren Sie diesen Bereich, um die Zielführung zu starten. Berühren und halten Sie diesen Bereich, um eine Demo der Zielführung zum Ziel zu starten.
 - K** Berühren Sie diesen Bereich, um eine andere Route als die aktuelle Navigationsroute auszuwählen.

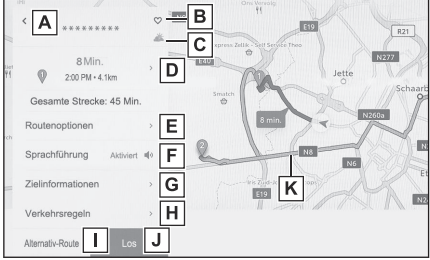

- Wählen Sie eine der folgenden drei Routenoptionen aus: empfohlene Route, Zeitprioritätsroute und allgemeine Straßenprioritätsroute. Als Grundeinstellung ist die empfohlene Route ausgewählt.

Verwandte Links

[Routeneinstellungen\(S. 77\)](#)

[Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse\(S. 153\)](#)

[Demo für Routenführung anzeigen\(S. 159\)](#)

[Ändern der Routenoptionen\(S. 160\)](#)

*1: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

*2: Mit eingebautem Navigationssystem

Ändern der Route(S. 161)

Bearbeiten von Zwischenzielen(S. 163)

Demo für Routenführung anzeigen

Bevor die Routenführung gestartet wird, kann eine Demo der Routenführung angezeigt werden.

- Halten Sie [Los] auf dem Bildschirm mit der Gesamtroute gedrückt.

Zum Beenden der Demo berühren Sie  oder treten die Fahrt an.


Ändern der Routenoptionen

Die Bedingungen für die Routensuche können geändert werden, um z. B. Routen zu vermeiden, die über Mautstraßen oder Schnellstraßen führen.

1 Berühren Sie [Routenoptionen] im Kartenbildschirm mit der Gesamtroute.

2 Ändern Sie die Einstellung des Elements für den gewünschten Parameter.

- A** Berühren Sie dieses Element, um bestimmte Straßentypen zu vermeiden oder nicht zu vermeiden. Bei der Zielführung werden Straßentypen vermieden, die hier auf "Ein" eingestellt sind.
- B** Berühren Sie dieses Element, um die Reihenfolge der festgelegten Zwischenziele zu ändern.
- C** Berühren Sie dieses Element, um Zwischenziele auf der Route hinzuzufügen, zu löschen oder zu ändern.

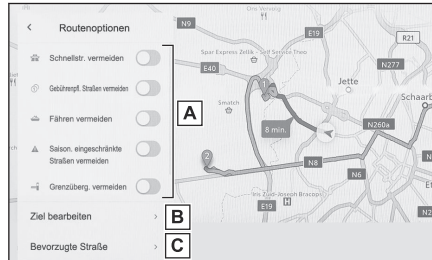

Verwandte Links

[Einstellen von Passierpunkten\(S. 162\)](#)

[Bearbeiten von Zwischenzielen\(S. 163\)](#)

Ändern der Route

Eine gewünschte Route kann aus mehreren Routen mit verschiedenen Bedingungen ausgewählt werden.

- 1 **Berühren Sie [Alternative Route] im Kartenbildschirm mit der Gesamtroute.**
- 2 **Nach der Auswahl der gewünschten Route berühren Sie [OK].**



INFORMATION


- Neue alternative Routen werden nacheinander angeboten.*¹
- Zum Ändern der Route können Sie die Route direkt im Kartenbildschirm mit der Gesamtroute berühren.

*1 : Diese Funktion wird nur angezeigt, wenn die vernetzte Navigation verwendet wird.

Einstellen von Passierpunkten

Nachdem Sie ein Ziel eingestellt haben, können Sie Punkte einstellen, die auf einer Route passiert werden sollen.

- 1 **Berühren Sie [+] auf dem Wegpunkt-Einstellungsbildschirm.**

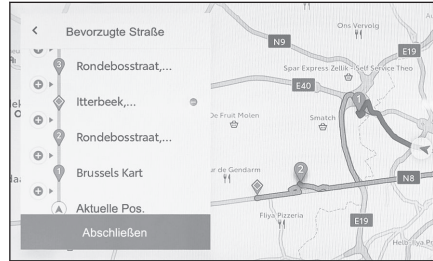

- 2 **Berühren Sie auf der Karte den Ort, den Sie als Wegpunkt hinzufügen möchten, und berühren Sie dann [Abschließen].**

[-]: Löscht den jeweiligen Wegpunkt.

Bearbeiten von Zwischenzielen

Zwischenziele können gelöscht oder ihre Reihenfolge auf der Route geändert werden.

- 1 **Berühren Sie diesen Bereich, um [Nach oben] und [Nach unten] anzuzeigen und die Reihenfolge der Zwischenziele zu ändern.**



[]: Löschen Sie das entsprechende Zwischenziel.




- 2 **Berühren Sie [OK].**

Verwandte Links

[Suche nach einem Ziel\(S. 149\)](#)

Bildschirm der Zielführung

Während der Zielführung werden an relevanten Punkten, wie z.B. an Kreuzungen oder Auf-/Abfahrten, leicht verständliche akustische und visuelle Anweisungen gegeben.

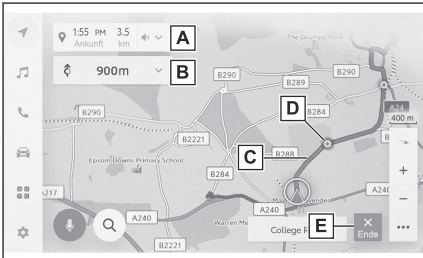

- A** Zeigt die Entfernung von der aktuellen Fahrzeugposition bis zum Ziel und die geschätzte Ankunftszeit an.

Bei Abweichungen von der berechneten Route wird die geschätzte Ankunftszeit nicht angezeigt. Stattdessen wird die direkte Entfernung (Luftlinie) bis zum Ziel angezeigt.

Berühren Sie diesen Bereich, um den Kartenbildschirm mit der Gesamtroute anzuzeigen.

- B** Zeigt die Entfernung bis zum nächsten Abbiegevorgang und die Abbiegerichtung an.

Berühren Sie diesen Bereich, um eine Liste der Fahrmanöver bis zum Ziel anzuzeigen.

- C** Zeigen Sie die Route bis zum Ziel an.

Informationen über die Festlegung der Anzeigefarbe der Route finden Sie in den Hinweisen zur Einrichtung der Kartenanzeige.

- D** Zeigt die nächste Kreuzung oder Auf-/Abfahrt an, die im Laufe der Zielführung passiert wird oder an der abgebogen werden muss.

- E** Beenden Sie die Zielführung. Wenn mehrere Ziele festgelegt wurden, berühren Sie **[Ziel löschen]**, um alle Ziele zu löschen und die Zielführung anzuhalten. Berühren Sie **[Nächstes Ziel löschen]**, um lediglich das nächste Ziel zu löschen und die Zielführung fortzusetzen.

INFORMATION

- Wenn die Route nicht gesucht werden kann, wird eine Meldung im Bildschirm angezeigt.
- Wenn keine Kartendaten verfügbar sind, wird ein Kompassbildschirm angezeigt.*¹

Verwandte Links

[Ändern der Einstellungen für die Kartenanzeige\(S. 74\)](#)

[Spuranzeigebildschirme\(S. 165\)](#)

*1: Nur bei Verwendung der vernetzten Navigation (ohne eingebautes Navigationssystem)


Spuranzeigebildschirme

Während der Routenführung wird bei Annäherung an eine Kreuzung/Einmündung, an der abgelenkt werden muss, eine vergrößerte Kreuzungsanzeige eingeblendet.

Vergrößerte Kreuzungsanzeige

Bei der Annäherung an eine Kreuzung, an der abgelenkt werden muss, werden Hinweise für die Spurführung an Kreuzungen ausgegeben. Außerdem wird kurz vor der Kreuzung eine vergrößerte Kreuzungsanzeige eingeblendet.

- A** Zeigt die Namen der Straßen an, die durchfahren werden oder an denen abgelenkt wird.
- B** Zeigt die Entfernung von der aktuellen Position an.
- C** Schließt die vergrößerte Kreuzungsanzeige.
- D** Zeigt den Balken für die Anzeige der verbleibenden Entfernung bis zum Führungspunkt an.

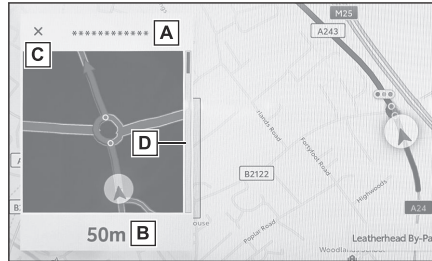

INFORMATION

- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige wird nicht für Kreuzungen angezeigt, zu denen keine Informationen in den Kartendaten vorliegen.
- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige kann vom tatsächlichen Aussehen der Kreuzung abweichen.
- Die Hinweise für die Spurführung an Kreuzungen werden unter Umständen nicht sofort nach Beginn der Routenführung ausgegeben.
- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige kann spät oder früh angezeigt werden.
- Wenn die Kreuzungen, an denen abgelenkt werden soll, nahe beieinander liegen, wird die vergrößerte Kreuzungsanzeige kontinuierlich angezeigt.
- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige wird für Kreuzungen angezeigt, an denen abgelenkt werden muss. Die Hinweise für die Spurführung an Kreuzungen werden erst vor der Kreuzung ausgegeben, an der abgelenkt werden muss.
- Die verbleibende Entfernung, die in der vergrößerten Kreuzungsanzeige eingeblendet wird, kann von der angegebenen verbleibenden Entfernung in der Multi-Informationsanzeige abweichen.
- Die vergrößerte Kreuzungsanzeige in der Anzeige des Navigationssystems kann von der vergrößerten Kreuzungsanzeige in der Multi-Informationsanzeige abweichen.

Verwandte Links


[Zielführungseinstellungen\(S. 81\)](#)

Vergrößerte 3D-Anzeige

Um Abbiege- oder Spurwechselvorgänge während der Routenführung besser zu veranschaulichen, kann eine vergrößerte 3D-Anzeige angezeigt werden, die der Umgebung der Kreuzung oder des Autobahnkreuzes entspricht.

4-5. Zielführung


Berühren [X] um die vergrößerte Anzeige zu schließen.

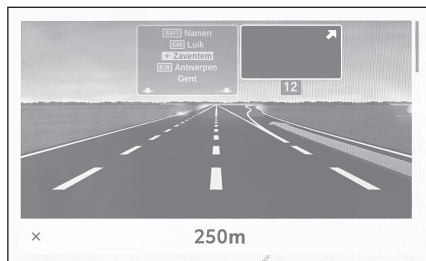

Erneute Suche nach einer Route

Während der Zielführung kann eine erneute Routensuche durchgeführt werden (auch wenn von der Route abgewichen wurde).

- 1 **Berühren Sie [V] auf dem Kartenbildschirm.**

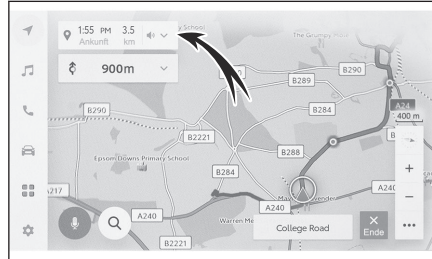

- 2 **Berühren Sie [Routenoptionen] oder [Alternative Route].**
- 3 **Berühren Sie die Suchbedingungen.**
- 4 **Berühren Sie [OK].**

— Verwandte Links —

[Ändern der Routenoptionen\(S. 160\)](#)

[Kartenbildschirm mit der Gesamtroute\(S. 157\)](#)

[Ändern der Route\(S. 161\)](#)

Typische Sprachführungsansagen

Wenn sich das Fahrzeug einer Kreuzung oder einem Punkt nähert, an dem bestimmte Fahrzeugmanöver durchgeführt werden müssen, gibt die Sprachführung des Navigationssystems verschiedene Meldungen aus.

INFORMATION

- Die Sprachführung kann unter Umständen zu früh oder zu spät erfolgen.
- Wenn das Navigationssystem die aktuelle Position nicht korrekt bestimmen kann, werden unter Umständen keine Sprachanweisungen ausgegeben oder es wird keine vergrößerte Kreuzung auf dem Bildschirm angezeigt.

WARNUNG

Halten Sie sich immer an die Verkehrsregeln und achten Sie während der Fahrt auf die Straßenbedingungen. Dies gilt vor allem für Straßen, die noch nicht vollständig in unserer Datenbank digitalisiert wurden. Für die Zielführung liegen unter Umständen noch nicht die aktualisierten Informationen vor, wie z. B. die Richtung einer Einbahnstraße.

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Zielführungseinstellungen\(S. 81\)](#)

Version der Kartendatenbank und abgedeckter Bereich

Abgedeckte Bereiche und rechtliche Informationen können angezeigt und Kartendaten aktualisiert werden.

■ Anzeigen von Karteninformationen


- 1 Berühren Sie [] im Hauptmenü.
- 2 Berühren Sie [Navigation].
- 3 Berühren Sie [Kartenaktualisierung].
- 4 Überprüfen Sie, ob der Bildschirm für die Karteninformationen angezeigt wird.

A Zeigt die Kartenabdeckungsgebiete und die Kartenversion an.

B Aktualisiert die Karte.

C Zeigt rechtliche Informationen an.

Wenden Sie sich für eine Aktualisierung der Kartendaten an einen Toyota-Vertragshändler bzw. eine Toyota-Vertragswerkstatt oder einen anderen kompetenten Fachbetrieb.

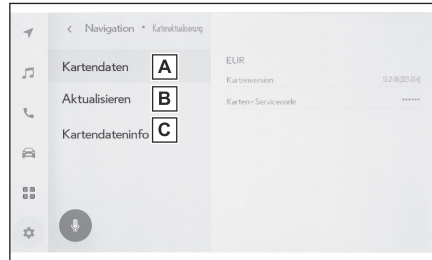

5-1. RadiobedienungWiedergeben von Radio **172**Wiedergeben von DAB **174****5-2. Internetradio**Verwenden von Internet-Radio . **176****5-3. Bedienung eines USB-Flashlaufwerks**Wiedergabe von Musikdateien
von einem USB-Speicherme-
dium..... **177**Wiedergabe von Videodateien
von einem USB-Speicherme-
dium..... **179**Hinweise zur Wiedergabe von
einem USB-Speichermedium . **182****5-4. Betrieb mit iPod / iPhone**Wiedergabe vom iPod/iPhone .. **184**Hinweise zur Wiedergabe von
einem iPod/iPhone **186****5-5. Betrieb von Apple CarPlay**Wiedergabe mit Apple CarPlay . **187**Vorsichtsmaßnahmen beim Ab-
spielbetrieb mit Apple CarPlay **189****5-6. Betrieb mit Android Auto**Wiedergabe mit Android Auto... **190**Hinweise zur Wiedergabe mit
Android Auto..... **192****5-7. Bluetooth®-Audiobetrieb**Wiedergabe von Bluetooth®-
Audio **193**Hinweise zur Wiedergabe von
Bluetooth®-Audio **196****5-8. Miracast®-Betrieb**Verbinden von Miracast®-kom-
patiblen Geräten **197**Wiedergeben von Miracast® **198**Hinweise für die Wiedergabe
von Miracast® **200**

Wiedergeben von Radio


Wechseln Sie zur gewünschten Frequenz und hören Sie Radio.

INFORMATION

- Wenn eine Stereosendung empfangen wird, wechselt das Radio automatisch zum Stereoe Empfang.
- Wenn das Signal schwach wird, reduziert das Radio die Stärke der Kanaltrennung, um zu verhindern, dass das schwache Signal Rauschen verursacht. Wenn das Signal extrem schwach wird, wechselt das Radio vom Stereo- zum Monoempfang.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [FM].**
- 4 **Wählen Sie die gewünschte Methode für die Auswahl von Sendern aus.**
[Voreinstellungen] : Wählen Sie den gewünschten Sender aus den in den Voreinstellungen registrierten Sendern aus.
[Stationsliste] : Wählen Sie den gewünschten Sender aus der Senderliste aus.
[Direktabstimmung] : Wählen Sie den gewünschten Sender durch die Eingabe einer Frequenz über die Zifferntastatur aus.
- 5 **Bedienen Sie das Radio nach Bedarf.**

- Bedienung über den Bildschirm

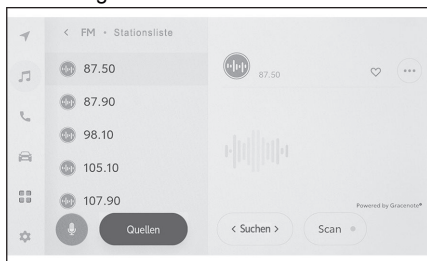

[Suchen] : Berühren Sie [<] oder [>], um automatisch den nächstgelegenen Sender mit dem besten Empfang auszuwählen. Halten Sie die Taste gedrückt, um zur nächsten Frequenz mit verfügbarem Radiosignal zu springen. Beim Loslassen wird automatisch der nächstgelegene Sender mit dem besten Empfang ausgewählt.

[Scan] : Suche Sie nach Sendern, wobei automatisch zu höheren Frequenzen gewechselt wird.

Wenn ein Radiosender empfangen wird, kann er etwa 5 Sekunden lang angehört werden. Berühren Sie die Taste, um diesen Sender weiter zu hören.

[>] : Registriert den empfangenen Sender in der Voreinstellung. Drücken Sie dieses Element für einen bereits registrierten Sender, um die Registrierung aufzuheben.

[>] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

- [Radiotext] : Zeigt den vom FM-Sender ausgestrahlten Radiotext an.

Vorwahlkosten oder Senderliste des Untermenüs : Empfängt den ausgewählten Radiosender.

● Bedienung mit den Lenkradschaltern


Schalter [◀◀]/[▶▶]

Wenn der Bildschirm "**Voreinstellungen**" angezeigt wird, wird damit nacheinander zwischen den unter den Vorwahltasten registrierten Frequenzen oder Sendern gewechselt.

Wenn der Bildschirm "**Stationsliste**" angezeigt wird, wird damit durch die in der Senderliste angezeigten Sender gewechselt.

Wenn der Bildschirm "**Direktabstimmung**" angezeigt wird, wird damit automatisch der nächstgelegene Sender mit dem besten Empfang ausgewählt.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Frequenzen zu wechseln. Beim Loslassen wird automatisch der nächstgelegene Sender mit dem besten Empfang ausgewählt.

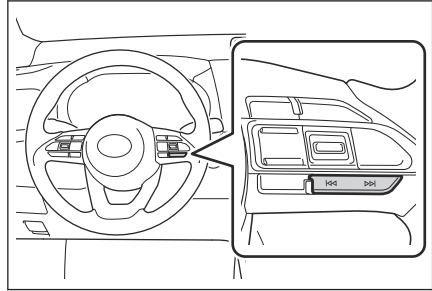

— **Verwandte Links** —

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

Wiedergeben von DAB*1


Wechseln Sie zur gewünschten Frequenz und hören Sie DAB-Radio.

INFORMATION

Die Wiedergabezeit mit Zeitverschiebung variiert in Abhängigkeit von der aufgezeichneten Bitrate von DAB, von der Speichergröße der DAB-Einheit und vom Zeitpunkt, zu dem der Empfang der Sendung gestartet wurde.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [DAB].**
- 4 **Wählen Sie die gewünschte Methode für die Auswahl von Sendern aus.**
[Voreinstellungen] : Wählen Sie den gewünschten Dienst aus den in den Voreinstellungen registrierten Diensten aus.
[Stationsliste] : Wählen Sie den gewünschten Dienst in der Dienstliste aus.
[Manuelle Abstimmung] : Wählen Sie die Sendestation manuell aus. Wählen Sie die Station anhand von [Ensemble] oder [Dienst] aus.
- 5 **Bedienen Sie das Radio nach Bedarf.**

● Bedienung über den Bildschirm

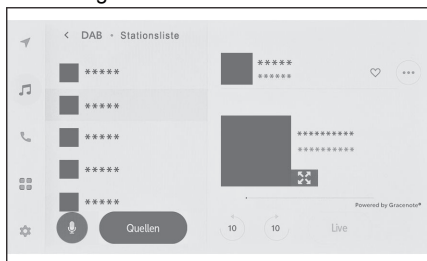

[][] : Verwenden Sie die Zeitverschiebungsfunktion, um den Dienst, den Sie derzeit wiedergeben, erneut zu hören. Berühren Sie diese Elemente, um innerhalb der Wiedergabe des Dienstes 10 Sekunden nach vorn oder zurück zu springen. Halten Sie die Elemente für einen schnellen Rück- oder Vorlauf gedrückt.

[Live] : Deaktivieren Sie die Zeitverschiebung, um den derzeit gesendeten Dienst zu empfangen.

[] : Registriert den derzeit empfangenen Dienst in den Voreinstellungen. Drücken Sie dieses Element für einen bereits registrierten Sender, um die Registrierung aufzuheben.

[] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

- [Radiotext] : Zeigt den von DAB ausgestrahlten Radiotext an.

Vorwahltasten oder Senderliste des Untermenüs : Empfängt den ausgewählten Dienst.

[] : Wechselt zur erweiterten Diashow oder zu Cover-Bildern. Berühren Sie

[], um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

*1 : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

● Bedienung mit den Lenkradschaltern


Schalter [◀◀]/[▶▶]

Wenn der Bildschirm "**Voreinstellungen**" angezeigt wird, wird damit nacheinander zwischen den unter den Vorwahltasten registrierten Diensten gewechselt.

Wenn der Bildschirm "**Stationsliste**" angezeigt wird, wird damit durch die in der Stationsliste angezeigten Dienste gewechselt.

Wenn der Bildschirm "**Manuelle Abstimmung**" angezeigt wird, wird damit automatisch der nächstgelegene Dienst mit dem besten Empfang ausgewählt.

Halten Sie diesen Schalter gedrückt, um zwischen den Diensten zu wechseln. Beim Loslassen wird automatisch der nächstgelegene Dienst mit dem besten Empfang ausgewählt.

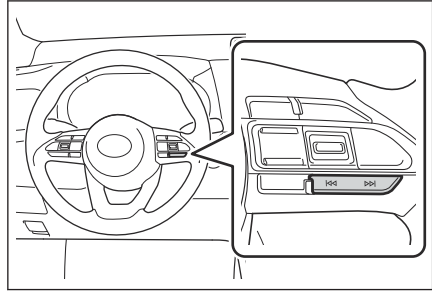

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

Verwenden von Internet-Radio^{*1}

Wenn Sie FM/DAB-Radio hören, sind Informationen wie Titelname, Titelbild und Senderlogo für den momentan vom Radiosender ausgestrahlten Titel verfügbar. Diese Informationen können über DCM oder Wi-Fi® vom Gracenote-Server abgerufen und angezeigt werden.

Wenn eine Internet-Verbindung über DCM oder Wi-Fi® besteht, kann die Rundfunkverbindung auf das Internet umgestellt werden, wenn sich der Empfang des Radiosignals verschlechtert. Dadurch kann die Sendung nahtlos weitergehört werden.

INFORMATION

- Unter Umständen werden nicht alle Rundfunkanstalten unterstützt.
- Internet-Radio kann empfangen werden, wenn sich der Empfang des Radiosignals verschlechtert.
- Bei der Wiedergabe des Internet-Radios schaltet der Sender automatisch auf die analoge Ausstrahlung um, sobald das Radiosignal eine gewisse Zeit lang stabil empfangen werden kann.
- Ein- und Ausschalten des Internet-Radios oder Umschalten zwischen automatischem und manuellem Betrieb bei der Wiedergabe von Internet-Radio in den Einstellungen.

— Verwandte Links —

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

^{*1} : Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Wiedergabe von Musikdateien von einem USB-Speichermedium

Geben Sie Musikdateien von einem USB-Speichermedium wieder, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, um Musik zu hören. Wenn ein USB-Speichermedium verbunden ist, wird eine Schaltfläche mit dem Namen des Geräts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl angezeigt. Bei einigen Geräten wird dies möglicherweise nicht angezeigt.


Schließen Sie das USB-Speichermedium an.

- 1 **Berühren Sie [Musik] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**

Wenn sich keine Videodateien auf dem USB-Speichermedium befinden, fahren Sie mit dem Vorgang 5 fort.

- 4 **Berühren Sie [Musik].**
- 5 **Bedienen Sie nach Bedarf das USB-Speichermedium, von dem Dateien wiedergegeben werden.**

- **Bedienung über den Bildschirm**

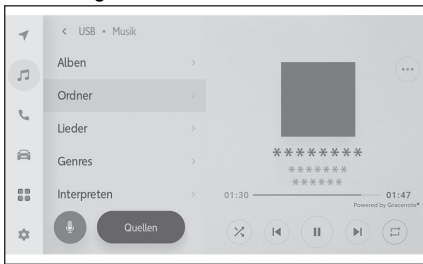

[X]: Führt eine Zufallswiedergabe durch.

Bei jeder Berührung dieser Taste wird zwischen der Zufallswiedergabe für alle Dateien oder Titel, der deaktivierten Zufallswiedergabe und der Zufallswiedergabe des aktuell wiedergegebenen Ordners oder Albums gewechselt.

[⏮]: Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel oder die aktuell wiedergegebene Datei von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang der Datei oder des Titels befinden, wird die vorherige Datei oder der vorherige Titel von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏸]: Hält die Wiedergabe an.

[▶]: Startet die Wiedergabe

[⏭]: Wechselt die Dateien oder Titel.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[↺]: Berühren Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu wiederholen.

Mit jeder Berührung dieser Taste wechselt der Modus in der Reihenfolge Wiederholung der/des aktuell wiedergegebenen Datei/Titels, Wiederholung des aktuell wiedergegebenen Ordners oder Albums und Wiederholung aller Dateien oder Titel.

[] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

Liste des Untermenüs : Wählt einen Titel anhand der folgenden Optionen aus.


- **[Künstler]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Interpreten.
- **[Alben]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Albums.
- **[Ordner]** : Auswahl eines Titels anhand des Ordernamens.
- **[Lieder]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Titels.
- **[Genres]** : Auswahl eines Titels anhand des Genres.
- **[Interpreten]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Komponisten.

● Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter [] []

Wechseln Sie die Dateien oder Titel.

Halten Sie die Taste für einen schnellen Vor- oder Rücklauf gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

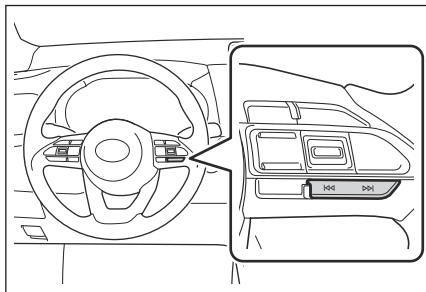

Verwandte Links

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

Wiedergabe von Videodateien von einem USB-Speichermedium


Geben Sie Videodateien von einem USB-Speichermedium wieder, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, um Musik zu hören oder Videos abzuspielen. Wenn ein USB-Speichermedium verbunden ist, wird eine Schaltfläche mit dem Namen des Geräts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl angezeigt. Bei einigen Geräten wird dies möglicherweise nicht angezeigt.

Schließen Sie das USB-Speichermedium an.

- 1 **Berühren Sie [Musik] .**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**
- 4 **Berühren Sie [Video].**
- 5 **Bedienen Sie nach Bedarf das USB-Speichermedium, von dem Dateien wiedergegeben werden.**

● **Bedienung in der Vollbild-Ansicht**

Berühren Sie den Bildschirm, um die Bedientasten anzuzeigen.

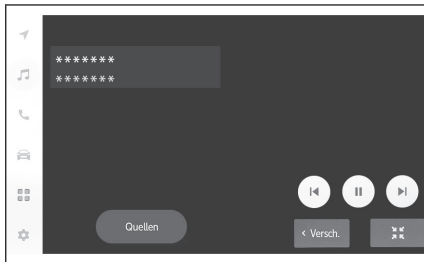

[⏮] : Spielt die aktuell wiedergegebene Datei von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang der Datei befinden, wird die vorherige Datei von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf des Videos durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏸] : Hält die Videowiedergabe an.

[▶] : Spielt das Video ab.

[⏭] : Wechselt die Dateien.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf des Videos durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Berühren und halten Sie die Taste bei angehaltener Wiedergabe, um die Datei in Zeitlupe abzuspielen.


[Verschieben] : Verschiebt die Bedientasten.

Verschieben Sie die Bedientasten, wenn sie die Ansicht überlappen und dadurch das Video schwer zu erkennen ist.

[⏏] : Zeigt den Bedienbildschirm an.

● **Bedienung über den Bedienbildschirm**

Um den Bedienbildschirm anzuzeigen, berühren Sie [⏏] in der Vollbild-Ansicht.

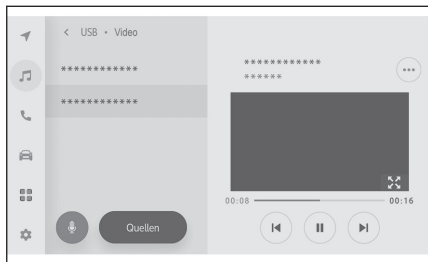

[⏮] : Spielt die aktuell wiedergegebene Datei von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang der Datei befinden, wird die vorherige Datei von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf des Videos durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[⏮] : Hält die Videowiedergabe an.

[▶] : Spielt das Video ab.

[⏭] : Wechselt die Dateien.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf des Videos durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Berühren und halten Sie die Taste bei angehaltener Wiedergabe, um die Datei in Zeitlupe abzuspielen.

[⏏] : Wechselt zur Vollbild-Ansicht.

[⋮] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

Ordernamen oder Dateinamen des Untermenüs : Berühren Sie einen Ordernamen, um den Ordner auszuwählen, und berühren Sie einen Dateinamen, um die Wiedergabedatei zu wechseln.


● Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter [⏮]/[⏭]

Wechselt die Dateien.

Halten Sie die Taste gedrückt, um einen schnellen Vor- oder Rücklauf des Videos durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

Halten Sie die Taste bei angehaltener Wiedergabe gedrückt, um die Datei in Zeitlupe abzuspielen.

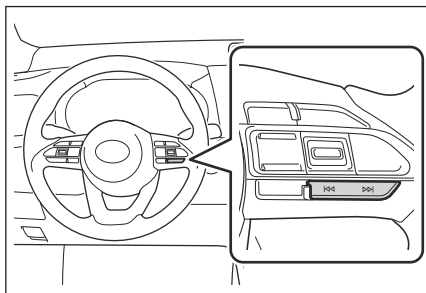

Verwandte Links

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Umschalten des Bildschirmmodus\(S. 90\)](#)

[Anpassen der Bildqualität\(S. 91\)](#)

Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen(S. 92)

Hinweise zur Wiedergabe von einem USB-Speichermedium

Beachten Sie bei der Wiedergabe von einem USB-Speichermedium besonders die folgenden Informationen.

INFORMATION

- Wenn Sie während der Wiedergabe ein USB-Speichermedium entfernen oder ein angeschlossenes Gerät trennen, kann es zu Störgeräuschen kommen.
- Wenn ein USB-Speichermedium angeschlossen ist und die Quelle von einer anderen Quelle auf das USB-Speichermedium umgeschaltet wird, wird die erste Datei auf dem Laufwerk abgespielt. Wenn dasselbe USB-Speichermedium (ohne geänderten Inhalt) erneut eingesteckt wird, beginnt die Wiedergabe mit dem zuletzt abgespielten Titel.
- Das Lesen einer Datei in einem nicht unterstützten Format kann den Betrieb beeinträchtigen.
- Wenn ein USB-Hub zum Anschluss mehrerer Geräte verwendet wird, kann nur das zuerst erkannte Geräte verwendet werden.

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das USB-Speichermedium nicht während der Fahrt bedienen.

HINWEIS

- Lassen Sie ein USB-Speichermedium nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des USB-Speichermediums verursachen kann.
- Drücken Sie nicht auf das angeschlossene USB-Speichermedium und setzen Sie es keinem unnötigen Druck aus. Das USB-Speichermedium oder der Anschluss könnte beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das USB-Speichermedium oder der Anschluss könnte beschädigt werden.

■ Wiedergabe von MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis

Wenn ein USB-Speichermedium mit MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis-Dateien angeschlossen wird, werden zunächst alle Dateien auf dem USB-Stick überprüft.

Es wird empfohlen, keine anderen Dateien als MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis-Dateien und keine unnötigen Ordner auf dem USB-Speichermedium zu speichern. Dadurch wird sichergestellt, dass die Überprüfung des USB-Speichermediums schnell abgeschlossen wird.

INFORMATION

Für MP3/WMA/AAC/WAV/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis sind viele Arten von Encoder-Software, darunter auch Freeware, auf dem Markt verfügbar. In Abhängigkeit von den Encoder-Parametern oder vom Dateiformat kann es zu einer Verschlechterung der Audioqualität oder zu Rauschen beim Start der Wiedergabe kommen. In manchen Fällen kann es auch vorkommen, dass die Wiedergabe gar nicht möglich ist.

 HINWEIS

Verwenden Sie keine falsche Erweiterung für eine Datei. Wenn einer Datei eine Erweiterung angehängt wird, die nicht den Inhalten der Datei entspricht, wird die Dateien möglicherweise nicht richtig erkannt und kann nicht wiedergegeben werden. Dadurch wird ein lautes Geräusch erzeugt, das die Lautsprecher beschädigen kann.

Fehlerbeispiele:

- Hinzufügen der Erweiterung ".mp3" zu einer Datei, die keine MP3-Datei ist
- Hinzufügen der Erweiterung ".wma" zu einer Datei, die keine WMA-Datei ist

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Informationen über verwendbare Medien\(S. 260\)](#)

[Formatinformationen\(S. 260\)](#)

[USB-Speichermedium\(S. 264\)](#)

Wiedergabe vom iPod/iPhone


Spieren Sie Musikdateien von einem iPod/iPhone ab, der/das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist. Wenn ein iPod/iPhone verbunden ist, wird eine Schaltfläche mit dem Namen des Geräts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl angezeigt. Bei einigen Geräten wird dies möglicherweise nicht angezeigt.

INFORMATION

- In Abhängigkeit von der Generation und vom Modell des verbundenen iPods/iPhones kann es vorkommen, dass das Coverbild körnig aussieht oder der Bildlauf in der Listenanzeige träge reagiert.
- Je nach Generation und Modell des verbundenen iPods/iPhones sind einige Vorgänge möglicherweise nicht verfügbar oder funktionieren anders.

Verbinden Sie einen iPod oder ein iPhone.

- 1 **Berühren Sie  im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [USB].**
- 4 **Bedienen Sie nach Bedarf den iPod/das iPhone, von dem Dateien wiedergegeben werden.**
 - Bedienung über den Bildschirm

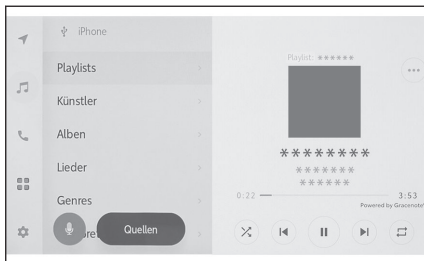

 : Führt eine Zufallswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Zufallswiedergabe ein- bzw. ausgeschaltet.*1

 : Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang des Titels befinden, wird der vorherige Titel von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

 : Hält die Wiedergabe an.

 : Startet die Wiedergabe.

 : Wechselt die Titel.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

*1 : Die Reihenfolge, in der die Einstellungen für die Zufallswiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe gewechselt werden, hängt vom angeschlossenen Gerät ab.

[↺] : Führt eine Wiederholungswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Wiederholungseinstellung ein- bzw. ausgeschaltet.*1

[⋮] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.


Liste des Untermenüs : Wählt einen Titel anhand der folgenden Optionen aus.

- **[Playlists]** : Auswahl eines Titels aus der Wiedergabeliste.
 - **[Künstler]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Interpreten.
 - **[Alben]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Albums.
 - **[Lieder]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Titels.
 - **[Genres]** : Auswahl eines Titels anhand des Genres.
 - **[Interpreten]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Komponisten.
 - **[Radio]** : Auswahl eines Titels anhand des Radiosenders.
 - **[Hörbücher]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Hörbuchs.
 - **[Podcasts]** : Auswahl eines Titels anhand des Namens des Podcasts.
- Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter [⏮]/[⏭]

Wechselt die Titel.

Halten Sie die Taste für einen schnellen Vor- oder Rücklauf gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

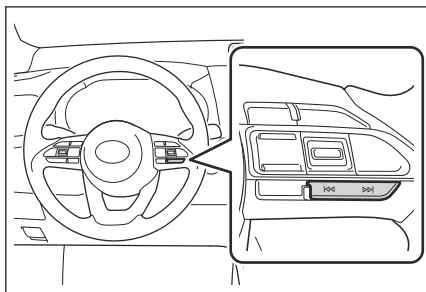

— Verwandte Links —

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

*1 : Die Reihenfolge, in der die Einstellungen für die Zufallswiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe gewechselt werden, hängt vom angeschlossenen Gerät ab.

Hinweise zur Wiedergabe von einem iPod/iPhone

Beachten Sie bei der Wiedergabe von einem iPod/iPhone besonders die folgenden Informationen.

INFORMATION

- Diese Funktion ist nicht nutzbar, während Android Auto verbunden ist.
- Wenn im iPod/iPhone-Modus ein Anschluss oder ein verbundenes Gerät getrennt wird, kann es zu Störgeräuschen kommen.
- Wenn ein USB-Hub zum Anschluss mehrerer Geräte verwendet wird, kann nur das zuerst erkannte Geräte verwendet werden.
- Wenn von einer anderen Quelle zu einem iPod/iPhone umgeschaltet wird, während der iPod/das iPhone angeschlossen ist, wird unter Umständen die Wiedergabe ab dem zuvor abgespielten Titel gestartet.*¹

WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer den iPod/das iPhone nicht während der Fahrt bedienen.

HINWEIS

- Lassen Sie den iPod/das iPhone nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des iPods/iPhones verursachen kann.
- Drücken Sie nicht auf den angeschlossenen iPod/das angeschlossene iPhone und setzen Sie das Gerät keinem unnötigen Druck aus. Der iPod/das iPhone oder der Anschluss kann beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Der iPod/das iPhone oder der Anschluss kann beschädigt werden.

— Verwandte Links —

[iPhone/iPod\(S. 263\)](#)

*1 : Je nach angeschlossenenem Gerät kann das Verhalten von der Beschreibung abweichen.

Wiedergabe mit Apple CarPlay

Spieren Sie Musikdateien von einem iPhone, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, oder von einem drahtlos verbundenen iPhone ab. Wenn Apple CarPlay verbunden ist, wird eine Schaltfläche mit dem Namen des Geräts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl angezeigt. Bei einigen Geräten wird dies möglicherweise nicht angezeigt.


INFORMATION

- Je nach Generation und Modell des verbundenen iPhones sind einige Vorgänge möglicherweise nicht verfügbar oder funktionieren anders.
- In Fällen, in denen beispielsweise Titel nicht normal abgespielt werden oder Tonaussetzer auftreten, aktualisieren Sie iOS auf die neueste Version. Durch eine Aktualisierung können die Probleme behoben werden.

Verbinden Sie Apple CarPlay.

- 1 **Berühren Sie [Musik] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Apple CarPlay] (Gerätename).**
- 4 **Bedienen Sie nach Bedarf Apple CarPlay, über das Dateien wiedergegeben werden.**

- **Bedienung über den Bildschirm**

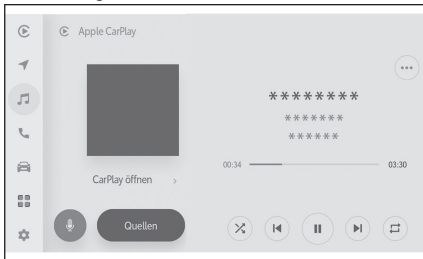

[Zufallssymbol] : Führt eine Zufallswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Zufallswiedergabe ein- bzw. ausgeschaltet.*1

[Vorwärtssymbol] : Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an ab.

Wenn Sie sich am Anfang des Titels befinden, wird der vorherige Titel von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[Pausensymbol] : Hält die Wiedergabe an.

[Wiedergabesymbol] : Startet die Wiedergabe.

*1 : Die Reihenfolge, in der die Einstellungen für die Zufallswiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe gewechselt werden, hängt vom angeschlossenen Gerät ab.

[▶] : Wechselt die Titel.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[↺] : Führt eine Wiederholungswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Wiederholungseinstellung ein- bzw. ausgeschaltet.*1

[⋮] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.


[**CarPlay öffnen**] : Zeigt den Bildschirm von Apple CarPlay an.

- Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter [◀◀]/[▶▶]

Wechselt die Titel.

Halten Sie die Taste für einen schnellen Vor- oder Rücklauf gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

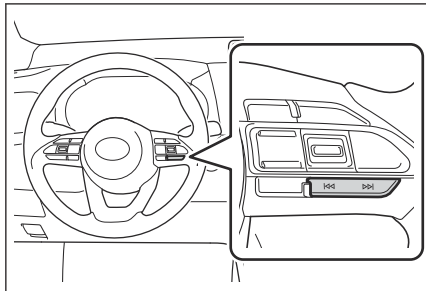

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

[Verwendung von Apple CarPlay mit einem nicht registrierten Smartphone\(S. 121\)](#)

[Verwendung von Apple CarPlay mit einem registrierten Smartphone\(S. 124\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

*1 : Die Reihenfolge, in der die Einstellungen für die Zufallswiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe gewechselt werden, hängt vom angeschlossenen Gerät ab.

Vorsichtsmaßnahmen beim Abspielbetrieb mit Apple CarPlay

Bitte beachten Sie besonders die folgenden Informationen über den Abspielbetrieb mit Apple CarPlay.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

INFORMATION

- Diese Funktion ist nicht nutzbar, während Android Auto verbunden ist.
- Trennen eines verbundenen Geräts, während Apple CarPlay über USB verbunden ist, kann Störgeräusche bei der Wiedergabe verursachen.
- Wenn eine andere Quelle auf Apple CarPlay umgeschaltet wird, während ein iPhone verbunden ist, startet die Wiedergabe mit dem zuvor abgespielten Titel.

⚠️ WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen darf der Fahrer das iPhone nicht während der Fahrt bedienen.

⚠️ HINWEIS

- Lassen Sie das iPhone nicht im Innenraum des Fahrzeugs. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des iPhone verursachen könnte.
- Üben Sie keinen unnötigen Druck auf das angeschlossene iPhone aus. Das iPhone oder sein Anschluss könnte beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das iPhone oder sein Anschluss könnte beschädigt werden.

— Verwandte Links —

[Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 118\)](#)


Wiedergabe mit Android Auto

Spielen Sie Musikdateien von einem Android-Gerät, das mit dem USB-C-Anschluss verbunden ist, oder von einem drahtlos verbundenen Android-Gerät ab. Wenn ein Android-Gerät verbunden ist, wird eine Schaltfläche mit dem Namen des Geräts auf dem Bildschirm für die Quellenauswahl angezeigt. Bei einigen Geräten wird dies möglicherweise nicht angezeigt.

Verbinden Sie Android Auto.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Android Auto] (Gerätename).**
- 4 **Bedienen Sie nach Bedarf Android Auto, über das Dateien wiedergegeben werden.**

● Bedienung über den Bildschirm

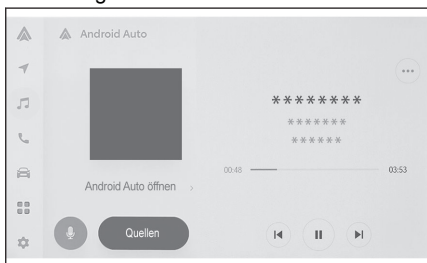

[] : Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang des Titels befinden, wird der vorherige Titel von Anfang an abgespielt.

[] : Hält die Wiedergabe an.

[] : Startet die Wiedergabe.

[] : Wechselt die Titel.


[] : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

[**Android Auto öffnen**] : Zeigt den Bildschirm von Android Auto an.

● Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter [] []

Wechselt die Titel.

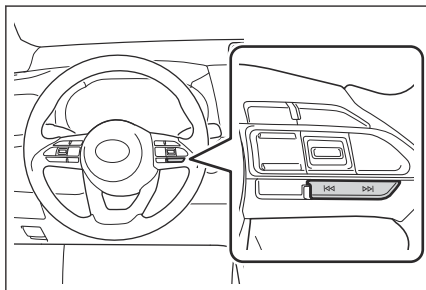

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen\(S. 92\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Verwenden von Android Auto über ein nicht registriertes Smartphone\(S. 127\)](#)

[Verwenden von Android Auto über ein registriertes Smartphone\(S. 129\)](#)

Hinweise zur Wiedergabe mit Android Auto

Beachten Sie bei der Wiedergabe von Android Auto besonders die folgenden Informationen.

Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.



INFORMATION

- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay verbunden ist.
- Wenn Sie die Verbindung zu einem angeschlossenen Gerät trennen, während Android Auto verbunden ist, kann es zu Störgeräuschen kommen.
- Wenn von einer anderen Quelle zu Android Auto umgeschaltet wird, während ein Android-Gerät angeschlossen ist, beginnt die Wiedergabe mit dem zuvor abgespielten Titel.



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das Android-Gerät nicht während der Fahrt bedienen.



HINWEIS

- Lassen Sie das Android-Gerät nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des Android-Geräts verursachen kann.
- Drücken Sie nicht auf das verbundene Android-Gerät und üben Sie keinen unnötigen Druck auf das Gerät aus. Das Android-Gerät oder der Anschluss kann beschädigt werden.
- Halten Sie den Anschluss frei von Fremdkörpern. Das Android-Gerät oder der Anschluss kann beschädigt werden.

Verwandte Links

[Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 118\)](#)

Wiedergabe von Bluetooth®-Audio

Nach der Verbindung eines tragbaren Geräts kann das Gerät verwendet werden, ohne es direkt zu bedienen.




INFORMATION

- Die folgenden Informationen werden in Abhängigkeit vom verbundenen tragbaren Gerät unter Umständen nicht angezeigt.
 - Ordnertitel
 - Name des Titels
 - Name des Albums
 - Name des Künstlers
 - Wiedergabedauer
 - Gesamtzeit
 - Zufall
 - Wiederholung
 - Wiedergabe/Pause
 - Titel nach oben/unten
- Je nach Modell des verbundenen Geräts können die folgenden Probleme auftreten.
 - Die Bedienung kann nicht über das Multimediasystem vorgenommen werden.
 - Die Bedienung oder die Lautstärke ist unterschiedlich.
 - Die Anzeige von Daten wie Titelinformationen oder Uhrzeit kann sich zwischen dem Multimediasystem und dem tragbaren Gerät unterscheiden.
 - Die Verbindung wird möglicherweise unterbrochen, wenn die Wiedergabe gestoppt wird.
- Bei einer langen Wiedergabedauer kann der Ton aussetzen.
- Die Lautstärke kann je nach verbundenem tragbarem Gerät unterschiedlich sein.

Ein tragbares Gerät kann mit dem Multimediasystem verbunden werden.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie den Gerätenamen oder [Bluetooth].**
- 4 **Bedienen Sie gegebenenfalls die Funktionen der momentanen Bluetooth®-Audio-Wiedergabe.**
 - Bedienung über den Bildschirm

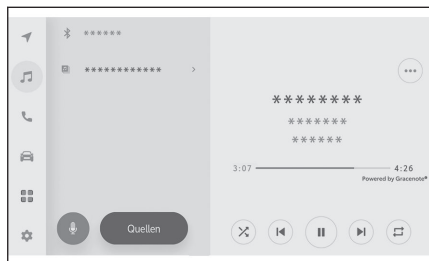

[]: Führt eine Zufallswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Zufallswiedergabe ein- bzw. ausgeschaltet.*¹

[]: Spielt den aktuell wiedergegebenen Titel von Anfang an ab. Wenn Sie sich am Anfang des Titels befinden, wird der vorherige Titel von Anfang an abgespielt.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Rücklauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[]: Hält die Wiedergabe an.

[]: Startet die Wiedergabe.

[]: Wechselt die Titel.

Berühren und halten Sie die Taste, um einen schnellen Vorlauf durchzuführen. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

[]: Führt eine Wiederholungswiedergabe durch.

Mit jeder Berührung wird die Wiederholungseinstellung ein- bzw. ausgeschaltet.*¹

[]: Zeigt die einstellbaren Elemente an.


Ordernamen oder Titelnamen des Untermenüs : Berühren Sie einen Ordernamen, um den Ordner auszuwählen, und berühren Sie einen Dateinamen, um die Wiedergabedatei zu wechseln.

● Bedienung mit den Lenkradschaltern

Schalter []/[]

Wechselt die Titel.

Halten Sie die Taste für einen schnellen Vor- oder Rücklauf gedrückt. Lassen Sie die Taste los, um die Wiedergabe von dieser Position aus zu starten.

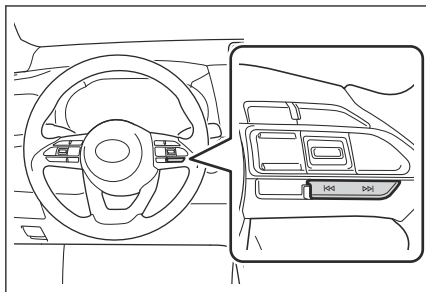

Verwandte Links

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

*1 : Die Reihenfolge, in der die Einstellungen für die Zufallswiedergabe oder die Wiederholungswiedergabe gewechselt werden, hängt vom Modell ab.

Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen(S. 92)

Einrichten von Bluetooth®-Geräten(S. 95)

Hinweise zur Wiedergabe von Bluetooth®-Audio

Beachten Sie besonders die folgenden Informationen, wenn Sie Bluetooth®-Audio wiedergeben.

INFORMATION

- Das Mobiltelefon oder ein anderer tragbarer Bluetooth®-Audioplayer (nachfolgend "tragbares Gerät" genannt) muss vor der Verwendung im Multimediasystem registriert werden.
- Beachten Sie bitte, dass einige Funktionen je nach Modell des tragbaren Geräts eingeschränkt sein können.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die gleichzeitige Verwendung mit einem drahtlosen Gerät kann die Kommunikation der beiden Geräten beeinträchtigen.
- Wenn die Wi-Fi®-Funktion in den Einstellungen des Multimediasystems aktiviert wird, kann der Ton von Bluetooth®-Audio unterbrochen werden.

WARNUNG

- Aus Sicherheitsgründen sollte der Fahrer das tragbare Gerät nicht während der Fahrt bedienen.
- Die Fahrzeugantenne für die Bluetooth®-Kommunikation ist in das Multimediasystem integriert.
Personen, die elektrische medizinische Geräte verwenden, bei denen es sich nicht um implantierbare Herzschrittmacher, implantierbare Herzschrittmacher für die Resynchronisationstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren handelt, sollten sich vor der Verwendung mit ihrem Arzt und dem Gerätehersteller in Verbindung setzen, um festzustellen, ob elektrische Wellen die Geräte beeinträchtigen könnten.

HINWEIS

- Lassen Sie das tragbare Gerät nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des tragbaren Geräts verursachen kann.
- Verwenden Sie das tragbare Gerät nicht in der Nähe des Multimediasystems. Wenn Sie das Gerät zu nah an das System bringen, kann sich die Klang- oder Verbindungsqualität verschlechtern.

— Verwandte Links —

[Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 93\)](#)

[Bluetooth®\(S. 266\)](#)

[Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)

[Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem\(S. 103\)](#)

Verbinden von Miracast®-kompatiblen Geräten

Android-Smartphones und -Tablets, die Miracast® unterstützen, können angeschlossen werden.

Um festzustellen, ob ein verwendetes Gerät Miracast® unterstützt, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung und andere dem Gerät beiliegende Dokumente.

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Quellen].**
- 3 **Berühren Sie [Miracast®].**
- 4 **Dadurch können Miracast®-kompatible Geräte verbunden werden.**
 - Ausführliche Informationen zur Bedienung des Geräts finden Sie in der dem Gerät beiliegenden Bedienungsanleitung.
 - Wenn ein Bildschirm mit einem Verbindungsfehler angezeigt wird, wiederholen Sie den Verbindungsvorgang von Beginn an.
- 5 **Überprüfen Sie den Gerätenamen und berühren Sie dann [OK].**



Verwandte Links

[Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 93\)](#)

Wiedergeben von Miracast®

Musik und Videos von einem Smartphone oder Tablet können über das Multimedia-system wiedergegeben werden.

INFORMATION

- Die Miracast®-Lautstärke kann in Abhängigkeit vom verbundenen Gerät unterschiedlich sein.
- Die Audio-Wiedergabe wird beendet, wenn die Wi-Fi®-Verbindung getrennt wird.


Verbinden Sie ein Miracast®-kompatibles Gerät.

- 1 **Berühren Sie**  **im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie** **[Quellen].**
- 3 **Berühren Sie** **[Miracast®].**
- 4 **Bedienen Sie gegebenenfalls die Funktionen für die wiedergegebenen Miracast®-Inhalte.**

- Bedienung in der Vollbild-Ansicht

Berühren Sie den Bildschirm, um die Bedientasten anzuzeigen.

 : Zeigt den Bedienbildschirm an.

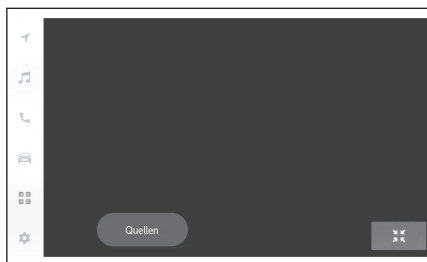


- Bedienung über den Bedienbildschirm

Um den Bedienbildschirm anzuzeigen, berühren Sie  in der Vollbild-Ansicht.

 : Zeigt die einstellbaren Elemente an.

 : Wechselt zur Vollbild-Ansicht.

[Trennen] : Trennen Sie Miracast®.
Die Audio-Wiedergabe wird beendet.

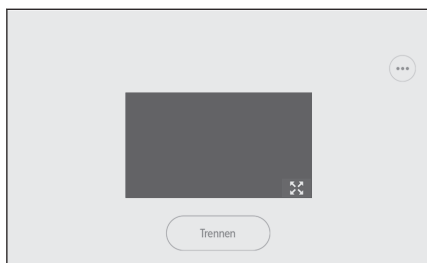

— Verwandte Links —

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

[Umschalten des Bildschirmmodus\(S. 90\)](#)

Anpassen der Bildqualität(S. 91)

Einstellen des Klangs der einzelnen Quellen(S. 92)

Hinweise für die Wiedergabe von Miracast®

Beachten Sie insbesondere die folgenden Informationen, wenn Sie die Miracast®-Wiedergabe verwenden.

INFORMATION

- Das Gerät ist über Wi-Fi® (P2P-Modus) verbunden.
- Miracast® ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance®.
- Diese Funktion kann nicht verwendet werden, während Apple CarPlay drahtlos verbunden ist.
- Die Leistung kann in Abhängigkeit von verschiedenen umgebungsspezifischen und elektrischen Faktoren variieren.
- Die angezeigten Namen von Miracast® variieren je nach Gerät.
- Wenn die Wi-Fi®-Netzwerkverbindung aktiviert ist, können sich die Kommunikation der Wi-Fi®-Netzwerkverbindung und die Miracast®-Kommunikation gegenseitig stören. Dies kann zu Bildverzerrungen und Audio-Unterbrechungen führen.

WARNUNG

Verbinden oder bedienen Sie während der Fahrt kein Smartphone oder Tablet.

HINWEIS

Lassen Sie das Smartphone oder das Tablet nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des Smartphones oder Tablets verursachen kann.

— Verwandte Links —

[Ändern der Wi-Fi®-Einstellungen\(S. 93\)](#)

[Hinweise zu Verwendung von Wi-Fi®-Geräten\(S. 113\)](#)

6-1. Vorsichtsmaßnahmen bei Nutzung der Freisprecheinrichtung

Hinweise zur Verwendung der Freisprechfunktion **202**

Wenn eine Funktionsstörung der Freisprecheinrichtung vorzuliegen scheint **206**

6-2. Bedienung der Freisprechfunktion mit den Lenkradschaltern

Bedienung mit den Lenkradschaltern **210**

6-3. Anrufe tätigen

Tätigen von Anrufen über den Anrufverlauf **211**

Tätigen von Anrufen über die Favoritenliste **212**

Tätigen von Anrufen über „Kontakte“ **213**

Anrufe über das Tastenfeld **214**

Anrufen des Toyota-Pannendienstes **215**

Anrufen unter Verwendung eines Warte- oder Pausezeichens **216**

6-4. Anrufe entgegennehmen

Annehmen von Anrufen **217**

Abweisen von Anrufen **219**

6-5. Bedienschritte während eines Anrufs

Ausführen von Vorgängen über den Anrufbildschirm **220**

Annehmen eines zweiten Anrufs **222**

Anrufen eines anderen Teilnehmers während eines aktiven Telefongesprächs **223**

Starten von Telefonkonferenzen **224**

Beenden von Anrufen **225**

6-6. Zwischen Telefonen für Freisprechanrufe wechseln

Umschalten des Telefons für Freisprechanrufe **226**

6-7. Kontaktdaten bearbeiten

Übertragen von Kontaktdaten **227**

Hinzufügen neuer Kontaktdaten zu „Kontakte“ **231**

Speichern von Favoriten **233**

6-8. Verwendung der Nachrichtenfunktion

Hinweise zur Verwendung der Nachrichtenfunktion **234**

Anrufen über die Nachrichtenfunktion **239**

Hinweise zur Verwendung der Freisprechfunktion

Wenn ein mit dem System verifiziertes Bluetooth®-Mobiltelefon (nachfolgend “Mobiltelefon” genannt) verbunden wird, kann die Telefonfunktion zum Tätigen und Entgegennehmen von Anrufen genutzt werden, ohne das Mobiltelefon direkt zu bedienen. Dies wird als Freisprechen bezeichnet.

Ein Mobiltelefon muss die Spezifikationen des Multimediasystems unterstützen, um eine Verbindung mit dem System herstellen zu können. Beachten Sie jedoch, dass einige Funktionen je nach Modell des Mobiltelefons eingeschränkt sein können.

In Abhängigkeit von den jeweiligen Bedingungen wird der Freisprechbildschirm für Apple CarPlay oder Android Auto möglicherweise nicht angezeigt, auch wenn eine Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto besteht.

INFORMATION

- Beachten Sie die folgenden Hinweise, wenn Sie das Mobiltelefon mit der Freisprechfunktion benutzen.
 - Ein Mobiltelefon muss am Multimediasystem angemeldet und mit Bluetooth® verbunden sein, bevor die Freisprechfunktion genutzt werden kann. Um die Freisprechfunktion zu nutzen, müssen Sie zunächst ein Mobiltelefon anmelden.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Mobiltelefon die Bluetooth®-Funktion verwenden kann.
 - Wenn Sie während der Wiedergabe von Bluetooth®-Audio einen Anruf tätigen oder empfangen, kann die Bildschirmanzeige und der Wählton bzw. der Rufton verzögert angezeigt bzw. ausgegeben werden.
- Es kann nicht garantiert werden, dass das Multimediasystem mit allen Bluetooth®-Geräten zusammenarbeitet.

Je nach Modell des Mobiltelefons können die folgenden Probleme auftreten.

 - Wenn der Startschalter während der Verwendung der Freisprechfunktion betätigt wird, kann die Verbindung unterbrochen werden.
 - Es kann vorkommen, dass der Anrufbildschirm nicht angezeigt wird oder dass er bereits eingeblendet wird, bevor der andere Teilnehmer das Telefon abnimmt.
 - Wenn Nummern über die Zifferntastatur auf dem Anrufbildschirm eingegeben werden, wird das Tonsignal in Abhängigkeit vom Mobilfunkanbieter möglicherweise nicht übertragen.
 - Nach dem Wählen kann es erforderlich sein, Bedienvorgänge am Mobiltelefon durchzuführen.
- Die Freisprechfunktion ist in den folgenden Situationen möglicherweise nicht verfügbar.
 - Wenn Sie sich außerhalb des Empfangsbereichs befinden
 - Wenn ausgehende Anrufe eingeschränkt sind, z. B. wenn die Leitungen überlastet sind
 - Bei Notrufen
 - Während die Kontaktdaten vom Mobiltelefon übertragen werden
 - Wenn die Wahlsperre für das Mobiltelefon eingeschaltet ist
 - Wenn das Mobiltelefon verwendet wird, z. B. während der Übertragung von Daten

- Wenn das Mobiltelefon eine Funktionsstörung aufweist
- Wenn das Mobiltelefon nicht verbunden ist
- Wenn der Akku des Mobiltelefons schwach ist
- Wenn das Mobiltelefon ausgeschaltet ist
- Wenn die Einstellungen verhindern, dass das Mobiltelefon für Freisprechanrufe verwendet werden kann
- Wenn über das Multimediasystem von der Datenkommunikation oder der Übertragung von Kontakten zur Freisprechfunktion gewechselt wird. (Während des Wechsels wird der Bluetooth®-Verbindungsstatus für das Multimediasystem nicht angezeigt)
- Wenn das Mobiltelefon selbst aus einem anderen Grund nicht benutzt werden kann
- Wenn die Freisprechfunktion und die Wi-Fi®-Funktion (Wi-Fi® oder Miracast®) gleichzeitig verwendet werden, kann die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons unterbrochen werden.

WARNUNG

- Der Fahrer sollte mobile Geräte nur im Freisprechmodus bedienen.
Die Nichtbeachtung dieser Warnung hat eine Ablenkung des Fahrers zur Folge, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Der Fahrer trägt die alleinige Verantwortung für den sicheren Betrieb des Fahrzeugs.
- Personen mit implantierten Herzschrittmachern, mit Schrittmachern für die kardiale Resynchronisationstherapie oder mit implantierten Kardioverter-Defibrillatoren sollten einen gewissen Abstand zu den Bluetooth®-Antennen einhalten. Die Funkwellen können die Funktion solcher Geräte beeinträchtigen.
- Personen, die andere elektrische medizinische Geräte als implantierbare Herzschrittmacher, Schrittmacher für die kardiale Resynchronisationstherapie oder implantierbare Kardioverter-Defibrillatoren verwenden, sollten vor der Verwendung von Bluetooth®-Geräten beim Hersteller des jeweiligen Geräts Informationen über den Betrieb unter der Einwirkung von Funkwellen einholen. Funkwellen können unerwartete Auswirkungen auf den Betrieb solcher medizinischen Geräte haben.

HINWEIS

Lassen Sie ein Mobiltelefon nicht im Fahrzeug zurück. Der Innenraum des Fahrzeugs kann sich stark aufheizen, was Funktionsstörungen des Mobiltelefons verursachen kann.

— **Verwandte Links** —

[Vorsichtsmaßregeln für die Verwendung von Bluetooth®-Geräten\(S. 100\)](#)


[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 102\)](#)

[Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem\(S. 103\)](#)

Vorsichtsmaßregeln in Bezug auf den Ton bei Telefonaten

Bei einem Freisprechanruf kann das integrierte Mikrofon des Fahrzeugs verwendet werden. Beachten Sie beim Telefonieren per Freisprecheinrichtung ganz besonders die folgenden Informationen.

- Beim Empfangen von Anrufen bzw. beim Sprechen während eines Telefonats wird der Ton über die Lautsprecher zu beiden Seiten der Vordersitze ausgegeben.
- Wenn die Freisprecheinrichtung gerade Sprache oder einen Klingelton ausgibt, ist das Audiosystem stummgeschaltet.

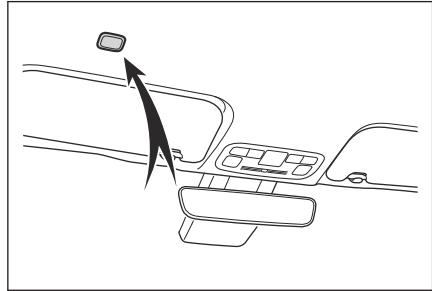

INFORMATION

- Sprechen Sie während eines Telefongesprächs abwechselnd mit Ihrem Gesprächspartner. Wenn beide Teilnehmer gleichzeitig sprechen, kann es schwierig sein, zu hören, was der andere sagt.
- Wenn die Empfangslautstärke zu hoch eingestellt ist, kann die Stimme Ihres Gesprächspartners außerhalb des Fahrzeugs zu hören sein oder ein Echo kann zu hören sein.
- Sprechen Sie laut und deutlich.
- In den folgenden Fällen fällt es Ihrem Gesprächspartner eventuell schwer, Ihre Stimme zu hören.
 - Beim Fahren auf unbefestigten Straßen.
 - Fahrt mit hoher Geschwindigkeit.
 - Schiebedach oder Fenster sind geöffnet.
 - Die Luftauslässe der Klimaanlage sind auf das Mikrofon gerichtet.
 - Gebläse der Klimaanlage ist zu laut.
 - Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Mikrofon heran.
- Je nach verwendetem Telefon oder Netzwerk kann es zu einer Beeinträchtigung der Klangqualität kommen (Störgeräusche, Echo usw.).
- Wenn gleichzeitig andere Bluetooth®-Geräte verbunden sind, können Störgeräusche bei der Tonausgabe über die Freisprecheinrichtung auftreten.
- Wenn das Multimediasystem für die Nutzung der Wi-Fi®-Funktion (Wi-Fi® oder Miracast®) konfiguriert wurde, können Störgeräusche bei der Tonausgabe über die Freisprecheinrichtung auftreten.
- Die Lautstärke des Mobiltelefons und des Multimediasystems sowie die Lautstärke des Klingeltons können synchronisiert werden. Die Lautstärke der Lautsprecher/Klingeltöne des Multimediasystems kann abhängig vom Mobiltelefonmodell evtl. nicht synchronisiert werden.

HINWEIS

Berühren Sie das Mikrofon nicht mit einem scharfen Gegenstand und stecken Sie keinen scharfen Gegenstand in das Mikrofon hinein. Dies könnte zu einer Funktionsstörung führen.

Hinweise zum Verkaufen oder Entsorgen des Fahrzeugs

Bei der Verwendung des Freisprechsystems werden viele persönliche Daten registriert. Stellen Sie sicher, dass Sie alle Informationen löschen, bevor Sie Ihr Fahrzeug verkaufen oder entsorgen.

Nach der Initialisierung aller Informationen werden sämtliche Daten im Multimediasystem initialisiert und auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Der Zustand vor der Initialisierung kann in dem Fall nicht mehr wiederhergestellt werden.

Verwandte Links

[Ändern der Sicherheitseinstellungen\(S. 67\)](#)

Wenn eine Funktionsstörung der Freisprecheinrichtung vorzuliegen scheint

Wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken, lesen Sie in der folgenden Tabelle die möglichen Ursachen und Lösungen nach und überprüfen Sie das System dann erneut auf das Symptom.

■ Verwendung der Freisprecheinrichtung

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Die Freisprecheinrichtung kann nicht verwendet werden	Ihr Mobiltelefon unterstützt Bluetooth® nicht.	Eine Liste der Geräte, deren Kompatibilität mit dem Multimediasystem geprüft wurde, erhalten Sie bei einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einer anderen zuverlässigen Werkstatt.
	Ihre Mobiltelefon-Version ist nicht mit Bluetooth® kompatibel.	Verwenden Sie ein Mobiltelefon, das mit der Bluetooth®-Kernspezifikation Version 5.0 oder höher kompatibel ist.

■ Anmeldung und Verbindung des Mobiltelefons

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Ihr Mobiltelefon kann nicht angemeldet werden	Der Mobiltelefon-Anmeldevorgang wurde nicht abgeschlossen.	Wählen Sie die Authentifizierungstaste aus, wenn sie auf Ihrem Mobiltelefon angezeigt wird, und fahren Sie mit dem Anmeldevorgang fort.
	Es sind entweder im Mobiltelefon oder im Multimediasystem Anmeldeinformationen erhalten geblieben.	Führen Sie die Registrierung erneut durch, nachdem Sie die Anmeldeinformationen sowohl aus dem Multimediasystem als auch aus dem Mobiltelefon gelöscht haben.
Herstellen einer Bluetooth®-Verbindung nicht möglich	Ein anderes als das zu verwendende Mobiltelefon ist bereits per Bluetooth® verbunden.	Stellen Sie manuell über das Multimediasystem eine Bluetooth®-Verbindung zu dem Mobiltelefon her, das Sie verwenden möchten.
	Die Bluetooth®-Funktion des Mobiltelefons ist nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Bluetooth®-Funktion beim Mobiltelefon, während sich der Start-Schalter auf ACC oder ON befindet.
	Die Mobiltelefon-Anmeldeinformationen wurden gelöscht.	Führen Sie die Registrierung durch, nachdem Sie die Anmeldeinformationen sowohl aus dem Multimediasystem als auch aus dem Mobiltelefon gelöscht haben.

■ Tätigen und Empfangen von Anrufen

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Tätigen oder Empfangen von Anrufen nicht möglich	Außerhalb der Netzabdeckung	Bringen Sie das Fahrzeug an einen Ort mit Netzabdeckung.
	Die Anrufbeschränkung (Wählsperre) ist beim Mobiltelefon eingeschaltet.	Schalten Sie die Anrufbeschränkung (Wählsperre) beim Mobiltelefon aus.

■ Kontakte

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Übertragen oder automatisches Übertragen von Kontaktdaten nicht möglich	Das Mobiltelefon-Profil unterstützt das Übertragen von Kontaktdaten nicht.	Eine Liste der Geräte, deren Kompatibilität mit dem Multimediasystem geprüft wurde, erhalten Sie bei einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einer anderen zuverlässigen Werkstatt.
	Die Option [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ist ausgeschaltet.	Schalten Sie [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ein.
	Das Mobiltelefon wartet auf die Zustimmung zur Übertragung der Kontakte.	Wählen Sie die Taste zur Bestätigung der Kontaktübertragung auf dem Mobiltelefon aus.
Ein Bildschirm für die Zustimmungsbestätigung wird auf dem Mobiltelefon angezeigt.	Bei der Bestätigung wurde nicht „Immer zulassen“ ausgewählt.	Wählen Sie „Immer zulassen“ aus und bestätigen Sie dies auf dem Mobiltelefon.
Die Kontaktdaten sind anderswo gespeichert	Die Kontakte sind nicht im Mobiltelefon gespeichert.	Bitte speichern Sie die Kontakte im Mobiltelefon.
Bearbeiten von Kontaktdaten nicht möglich	Die Option [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems ist eingeschaltet.	Schalten Sie [Kontakte synchronisieren] in den Bluetooth®-Einstellungen des Multimediasystems aus.

■ Bei Verwendung der Bluetooth®-Nachrichtenfunktion

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Es werden keine Nachrichten angezeigt.	Die Nachrichtenübertragung ist beim Mobiltelefon nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die Nachrichtenübertragung beim Mobiltelefon. (Stimmen Sie auf dem Telefon der Nachrichtenübertragung zu.)
Es erscheinen keine Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten.	Die automatische Nachrichtenübertragungsfunktion ist beim Mobiltelefon nicht aktiviert.	Aktivieren Sie die automatische Übertragungsfunktion des Mobiltelefons.

■ Andere Bedingungen

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Falls sich die Symptome nach Anwendung der möglichen Lösungen nicht verbessern.	Das Mobiltelefon und das Multimediasystem sind zu weit voneinander entfernt.	Bringen Sie das Mobiltelefon näher an das Multimediasystem heran.
	Es werden elektromagnetische Störungen erzeugt.	Schalten Sie alle Geräte aus, die elektromagnetische Wellen erzeugen können (wie z. B. Wi-Fi® bzw. WLAN-Geräte). Schalten Sie die Wi-Fi®-Einstellung (WLAN) des Multimediasystems aus.
	Die Ursache liegt beim Mobiltelefon.	Schalten Sie das Mobiltelefon aus und entnehmen Sie den Akku.
		Schalten Sie die Bluetooth®-Verbindung des Mobiltelefons ein, wenn sie ausgeschaltet ist.
		Schalten Sie die Wi-Fi®-Verbindung des Mobiltelefons aus.
		Schalten Sie jegliche Sicherheitssoftware oder Hintergrund-Anwendung aus, die auf dem Mobiltelefon ausgeführt wird.
		Bevor Sie eine auf dem Mobiltelefon installierte Anwendung verwenden, überprüfen Sie unbedingt sorgfältig ihren Anbieter und ihren Betriebsstatus.

INFORMATION

Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons.

— Verwandte Links —

[Registrieren eines Bluetooth®-Geräts über das Multimediasystem\(S. 103\)](#)

[Löschen eines registrierten Bluetooth®-Geräts\(S. 106\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Deaktivieren von Wi-Fi®\(S. 117\)](#)


Bedienung mit den Lenkradschaltern

Einige Funktionen der Freisprecheinrichtung können über die Schalter am Lenkrad bedient werden, z. B. Anrufe tätigen und annehmen.

● **Betätigen Sie die Schalter nach Bedarf.**

Taste []

- Während kein Anruf getätigt werden kann, wird damit der Bildschirm der Anrufliste angezeigt.
- Telefonanrufe können getätigt werden, wenn [] auf dem Telefonbildschirm angezeigt wird.
- Während eines Anrufs oder während eines Gesprächs wird damit das Gespräch beendet.
- Bei einem eingehenden Anruf oder Zweitanruf wird damit der Anruf angenommen.

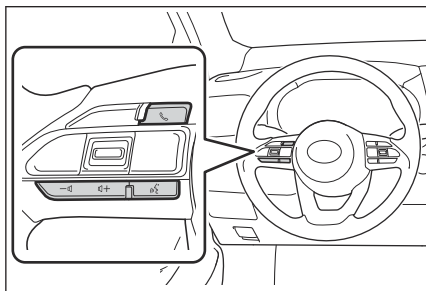

Taste []

Damit wird die Klingeltonlautstärke oder die Hörerlautstärke eingestellt.

Halten Sie die Taste gedrückt, um die Einstellung kontinuierlich vorzunehmen.

Taste []

Damit können Anrufe per Sprachbefehl getätigt werden.

Um das Sprachsteuerungssystem zu beenden, halten Sie den Sprechschafter gedrückt.

INFORMATION

- Während Apple CarPlay oder Android Auto verbunden ist, drücken Sie auf [], um den Telefonbildschirm von Apple CarPlay oder Android Auto im Multimediasystem anzuzeigen.
- Während Apple CarPlay und ein Freisprechtelefon verbunden sind, drücken Sie auf [], um den Telefonbildschirm von Apple CarPlay oder des Multimediasystems anzuzeigen. Die zuletzt verwendete Funktion wird priorisiert. Wenn beides nicht verwendet wurde, wird das primäre Gerät priorisiert.*¹
- Während Android Auto und ein Freisprechtelefon verbunden sind, drücken Sie auf [], um den Telefonbildschirm des Multimediasystems anzuzeigen.*¹
- Wenn ein Anruf eingeht, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe für das Mobiltelefon (Freisprecheinrichtung, Apple CarPlay oder Android Auto) angezeigt.*¹

— Verwandte Links —

[Vorsichtsmaßnahmen bei Verwendung von Apple CarPlay und Android Auto\(S. 118\)](#)


[Starten der Sprachsteuerung\(S. 40\)](#)

*¹: Diese Funktion steht in einigen Ländern oder Regionen nicht zur Verfügung.

Tätigen von Anrufen über den Anrufverlauf

Sie können Telefonnummern anrufen, die in der Anrufliste als abgehende oder eingehende Anrufe gespeichert wurden.

- 1 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 2 **Berühren Sie [Letzte].**
- 3 **Wählen Sie den Kontakt aus.**
Bei Telefonnummern, die nicht unter den Kontakten gespeichert sind, wird nur die Telefonnummer angezeigt.
- 4 **Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.**

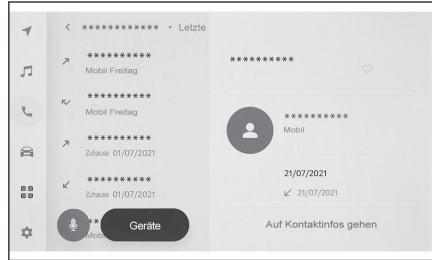


INFORMATION

- Es werden die jüngsten 100 Einträge in der Anrufliste angezeigt. Überschreitet die Anrufliste 100 Einträge, wird automatisch jeweils der älteste Listeneintrag gelöscht.
- Die Liste abgegangener Anrufe wird je nach Umständen wie folgt gespeichert.
 - Wenn eine unter den Kontakten oder im Multimediasystem gespeicherte Telefonnummer angerufen wurde, werden der Name und die Bilddaten, sofern vorhanden, ebenfalls gespeichert.
 - Wenn mehrere Anrufe an dieselbe Rufnummer getätigt wurden, wird die Anzahl der Anrufe hinter dem Namen des Kontakts angezeigt.
- Die Liste eingegangener Anrufe wird je nach Umständen wie folgt gespeichert.
 - Wenn ein Anruf von einer unter den Kontakten gespeicherten Telefonnummer eingegangen ist, werden der Name und die Bilddaten, sofern vorhanden, ebenfalls gespeichert.
 - Wenn mehrere Anrufe von derselben Telefonnummer eingegangen sind, werden alle gespeichert.
 - Es werden auch verpasste und ablehnte Anrufe gespeichert.
 - Wenn die Gegenstelle die Anrufer-ID nicht unterstützt, wird der Anruf als "Unbekannt" registriert. **"Unbekannt"**.
- Anrufe, die in die Warteschleife gestellt wurden, werden ebenfalls in der Anrufliste gespeichert.
- Je nach Mobiltelefonmodell können Sie möglicherweise keine internationalen Anrufe tätigen.

Tätigen von Anrufen über die Favoritenliste

Sie können Anrufe über Ihre Favoritenliste tätigen, indem Sie Ihre Kontakte zu Ihren Favoriten hinzufügen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Favoriten].
- 3 Wählen Sie die Person, die Sie anrufen möchten, aus Ihrer Favoritenliste aus.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.

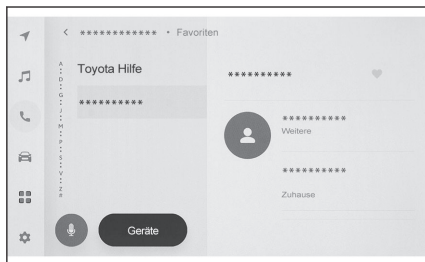

INFORMATION

- Wenn [Kontakte synchronisieren] aktiviert ist, werden die Favoriten des Mobiltelefons automatisch auf das Multimediasystem übertragen.
- Bei einigen Mobiltelefonmodellen können die Favoriten nicht übertragen werden.
- Sie können die Favoritendaten auch über die Daten speichern, die unter den Kontakten im Multimediasystem gespeichert sind.

— Verwandte Links —


[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Übertragen von Kontaktdaten\(S. 227\)](#)

Tätigen von Anrufen über „Kontakte“

Sie können über die im Multimediasystem gespeicherten Kontakte Anrufe tätigen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Kontakte].
- 3 Wählen Sie einen Kontakt aus.
- 4 Berühren Sie die gewünschte Telefonnummer.

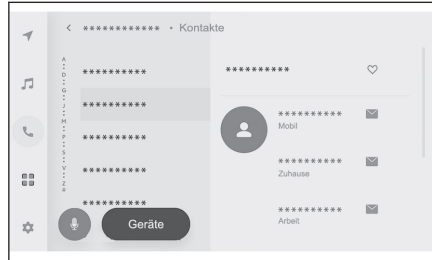

INFORMATION

- Wenn die Option [**Kontakte synchronisieren**] auf dem Bildschirm angezeigt wird und Sie sie berühren, werden die Kontaktdaten des Mobiltelefons auf das Multimediasystem übertragen.
- Wurden keine Kontaktdaten gespeichert, müssen Sie Kontaktdaten übertragen oder im Multimediasystem hinzufügen.
- Es werden die Kontaktdaten des verbundenen Freisprechtelefon auf dem Multimediasystem angezeigt. Wenn das Freisprechtelefon während einer 2-Telefon-Verbindung gewechselt wird, werden auch die Kontaktdaten gewechselt.*1

— Verwandte Links —

[Hinzufügen neuer Kontaktdaten zu „Kontakte“ \(S. 231\)](#)

[Übertragen von Kontaktdaten \(S. 227\)](#)

*1 : Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.


Anrufe über das Tastenfeld

Geben Sie die Telefonnummer über das Tastenfeld ein, um einen Anruf zu tätigen.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Keypad] (Tastenfeld)
- 3 Geben Sie die Telefonnummer ein.

- 4 Tippen Sie auf [] oder drücken Sie die Lenkradtaste [].

Anrufe können auch durch Berühren eines im Untermenü angezeigten Kontakts getätigt werden.

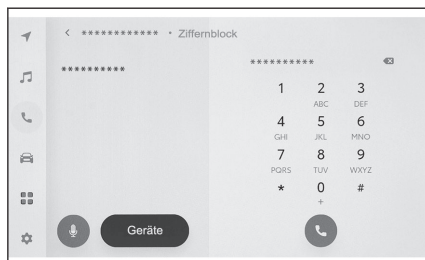

INFORMATION

Je nach Modell des Mobiltelefons kann es erforderlich sein, bestimmte Vorgänge am Mobiltelefon durchzuführen.


Verwandte Links

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

Anrufen des Toyota-Pannendienstes*¹

Sie können den Toyota-Pannendienst über die Favoritenliste direkt anwählen. Der Anruf muss von einem Land aus getätigt werden, das den Toyota-Pannendienst unterstützt. Das Land muss registriert sein, um diese Funktion nutzen zu können.


- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Favoriten].
- 3 Tippen Sie in der Favoritenliste auf [Toyota Assistance].
- 4 Tippen Sie auf die Telefonnummer.

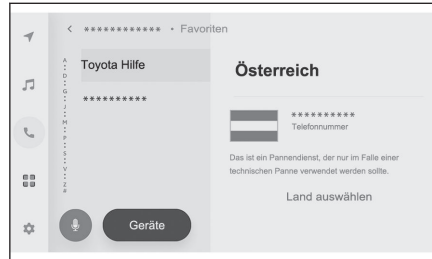

Registrieren des Landes in Toyota Assistance

Das Land muss in Toyota Assistance registriert sein, um den Toyota-Pannendienst nutzen zu können.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Favoriten].
- 3 Tippen Sie in der Favoritenliste auf [Toyota Assistance].
- 4 Tippen Sie auf [Land auswählen].
- 5 Das Land wählen.
- 6 Tippen Sie auf [OK].

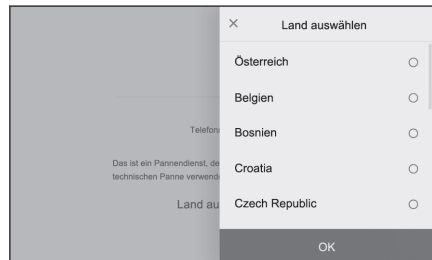

*1 : Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.


Anrufen unter Verwendung eines Warte- oder Pausezeichens

Sie können Nummern anrufen, die Wartezeichen (w) oder Pausezeichen (p) enthalten. Die Übertragung der Ziffern, die auf das Wartezeichen (w) oder das Pausezeichen (p) folgen, wird ausgesetzt oder ca. 2 Sekunden lang unterbrochen.

- Das Wartezeichen (w) setzt die Übertragung der Ziffern aus. Die Übertragung wird erst dann bis zum nächsten Wartezeichen (w) fortgesetzt, nachdem eine Tastenbetätigung erfolgt ist. Wenn ein Pausezeichen (p) enthalten ist, unterbricht die Übertragung für 2 Sekunden, bevor die nächste Ziffer gesendet wird.
- Das Pausezeichen (p) unterbricht die Übertragung der Ziffern ca. 2 Sekunden lang.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Kontakte].
- 3 Wählen Sie den Kontakt aus.
- 4 Wählen Sie die Telefonnummer aus, die ein Wartezeichen (; oder w) oder ein Pausezeichen (, oder p) enthält.
- 5 Wenn die Telefonnummer ein Wartezeichen (w) enthält, berühren Sie [].

Wenn Sie [] berühren, wird die Übertragung der Ziffern, die durch das Wartezeichen (w) ausgesetzt wurde, bis zum nächsten Wartezeichen (w) fortgesetzt. Wenn ein Pausezeichen (p) enthalten ist, unterbricht die Übertragung für 2 Sekunden, bevor die nächste Ziffer gesendet wird.

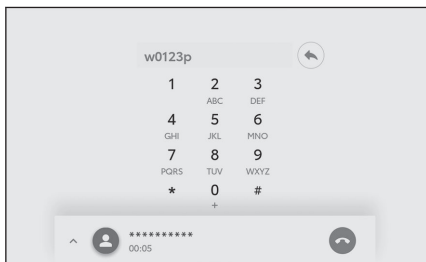

INFORMATION


- Je nach Mobiltelefonmodell wird das Wartezeichen eventuell als Strichpunkt (;) und das Pausezeichen eventuell als Komma (,) auf dem Mobiltelefon-Bildschirm angezeigt.
- Diese Funktion wird zum Tätigen von internationalen Anrufen verwendet.
- Freigabetöne können verwendet werden, wenn ein automatischer Betrieb eines telefonbasierten Dienstes, wie z. B. eines Anrufbeantworters oder eines Banktelefondienstes, gewünscht wird. Sie können Telefonnummern mit Wartezeichen (w) oder Pausezeichen (p) in der Kontaktliste speichern.

Annehmen von Anrufen

Wenn ein Anruf eingeht, ertönt ein Klingelton und der Bildschirm für eingehende Anrufe oder die Benachrichtigung über eingehende Anrufe wird angezeigt. Wenn das Sprachsteuerungssystem eingeschaltet ist, startet die Sprachsteuerung, sobald ein Anruf eingeht.*1

● Nehmen Sie den Anruf an, indem Sie einen der folgenden Schritte durchführen.

- Berühren Sie [].
- Drücken Sie die Taste [] am Lenkrad.

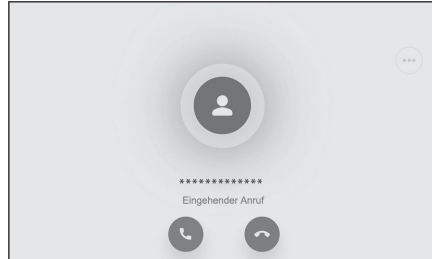

INFORMATION

- Der Bildschirm für eingehende Anrufe wird nicht geöffnet, während der Bildschirm des Rückfahrmonitorsystems angezeigt wird. Die Benachrichtigung über den eingehenden Anruf erfolgt nur durch den Klingelton.
- Während eines eingehenden Anrufs werden alle Töne, die nicht vom Freisprechsystem stammen, stumm geschaltet. Sprachanweisungen, die eine höhere Priorität als die Freisprechfunktion haben, werden jedoch nicht stummgeschaltet.
- Auch wenn der Klingelton des Mobiltelefons auf dem Multimediasystem eingestellt ist, kann das Multimediasystem je nach den Einstellungen des Mobiltelefons einen anderen Klingelton ausgeben.
- In Abhängigkeit von den Einstellungen des Mobiltelefons, wie z. B. vom Fahrmodus, können Sie möglicherweise keine Anrufe empfangen.
- Je nach Modell des Mobiltelefons kann Folgendes auftreten.
 - Der Klingelton kann sowohl über die Fahrzeuglautsprecher als auch über das Mobiltelefon gehört werden.
 - Wenn ein Anruf empfangen wird, wird die Rufnummer des Anrufers möglicherweise nicht angezeigt.
 - Wenn ein Anruf direkt am Mobiltelefon entgegengenommen wurde oder wenn das Mobiltelefon so eingestellt ist, dass Anrufe automatisch angenommen werden, verbleibt der Anruf unter Umständen auf dem Mobiltelefon.
 - Wenn ein Anruf empfangen wird, während das Mobiltelefon Daten überträgt, wird der Bildschirm für eingehende Anrufe möglicherweise nicht im Multimediasystem geöffnet und der Klingelton ertönt nicht.
- Wenn das Mobiltelefon die automatische Übertragung von Kontaktdaten (PBAP) unterstützt, die Bilddaten in den Kontakten übertragen wurden und **[Kontaktbilder anzeigen]** aktiviert ist, wird bei einem eingehenden Anruf neben der Rufnummer auch das Bild des Kontakts angezeigt.
- Wenn die Klingelton-Einstellung im Multimediasystem nicht auf den Klingelton des Mobiltelefons eingestellt wurde, ertönt der im Multimediasystem registrierte Klingelton,

*1 : Diese Funktion steht für einige Sprachen nicht zur Verfügung.

auch wenn das Mobiltelefon auf lautlos gestellt ist (Vibrationsalarm) oder der Klingelton gelöscht wurde.

- Der Anruf wird abgewiesen, wenn ein Anruf von einer Telefonnummer empfangen wird, die in den Einstellungen des Mobiltelefons blockiert ist.

Verwandte Links

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

[Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung\(S. 38\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Abweisen von Anrufen

Anrufe können im Multimediasystem auf verschiedene Arten abgewiesen werden.

● **Wenn Sie einen Anruf erhalten, führen Sie einen der folgenden Vorgänge durch, um den Anruf abzuweisen.**

- Berühren Sie [].
- Bedienen Sie das Mobiltelefon direkt.
- Sprechen Sie einen Sprachbefehl aus, um den Anruf mit dem Sprachsteuerungssystem abzuweisen.



INFORMATION

Der Anruf wird abgewiesen, wenn ein Anruf von einer Telefonnummer empfangen wird, die in den Einstellungen des Mobiltelefons blockiert ist.

Verwandte Links

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

[Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung\(S. 38\)](#)


Ausführen von Vorgängen über den Anrufbildschirm

Während eines Anrufs können verschiedene Bedienvorgänge im Anrufbildschirm durchgeführt werden.

[] : Stummschalten der Tonübertragung, damit der Gesprächspartner Sie nicht hören kann. Während die Stummschaltung aktiviert ist, wird die Taste blau angezeigt.

Zum Deaktivieren berühren Sie die Taste erneut.

- Sie können hören, was die andere Partei sagt.

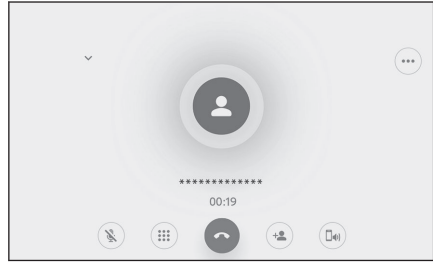

[] : Zeigt den Bildschirm der Zifferntastatur an. Der Anrufbildschirm wird verkleinert dargestellt, während der Bildschirm der Zifferntastatur angezeigt wird.

[] : Legen Sie während eines Gesprächs auf.

[] : Rufen Sie die Kontaktliste im Untermenü auf, um eine andere Person anzurufen.

- Sie können eine andere Person anrufen, indem Sie während eines Gesprächs die Telefonnummer berühren, um den Anruf einzuleiten.

[] : Damit können Anrufe zwischen Mobiltelefon und Multimediasystem umgeschaltet werden. Während eines Mobilfunkanrufs wechselt die Farbe der Schaltfläche zu blau.

[] : Beenden Sie den wartenden Anruf. Wird nur angezeigt, wenn ein Anruf gehalten wird.

[] : Verkleinern Sie den Anrufbildschirm.

[] : Zeigen Sie den Anrufbildschirm im Hauptbereich an.


[] : Zeigt den Optionsbildschirm an.

Im Optionsbildschirm können die folgenden Bedienschritte ausgeführt werden.

- **[Übermitteln]** : Dient zum Einstellen der Übertragungs Lautstärke.

Eine Änderung der Übertragungs Lautstärke kann sich negativ auf die Klangqualität auswirken.

- **[Navigation]** : Dient zum Unterbrechen der Sprachführung des Navigationssystems während eines Telefongesprächs.

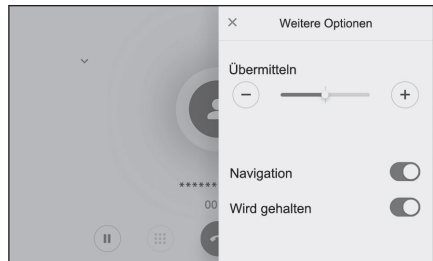

- **[Wird gehalten]** : Hält den Anruf vorübergehend.
Zum Deaktivieren schalten Sie **[Wird gehalten]** aus.
In Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons können Anrufe unter Umständen nicht gehalten werden.
- **[X]** : Kehrt zum Anrufbildschirm zurück. Wenn zum Anrufbildschirm zurückgekehrt wird, während ein Anruf gehalten wird, kann der gehaltene Anruf freigegeben werden, indem der Optionsbildschirm erneut aufgerufen wird.

INFORMATION

- Je nach Status des Multimediasystems wird der Anrufbildschirm möglicherweise verkleinert oder gar nicht angezeigt.
- In Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons ist ein Umschalten von Anrufen unter Umständen nicht möglich.
- Anrufe können nicht während der Fahrt vom Freisprechsystem zum Mobiltelefon umgeschaltet werden. In Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons ist ein Umschalten von Anrufen unter Umständen nicht möglich.
- Wenn das für den Anruf verwendete Mobiltelefon als Freisprechtelefon mit dem Multimediasystem verbunden ist, wird der Anrufbildschirm angezeigt. Je nach Modell des Mobiltelefons wird der Anruf entweder auf dem Mobiltelefon fortgesetzt oder zum Multimediasystem umgeschaltet.
- Wenn Sie während eines Anrufs mit einem Freisprechtelefon den Startschalter betätigen, wird der Anruf in Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons unter Umständen getrennt oder auf dem Mobiltelefon fortgesetzt. Wenn Sie den Anruf auf Ihrem Mobiltelefon fortsetzen möchten, müssen Sie gegebenenfalls die entsprechenden Bedienschritte auf Ihrem Mobiltelefon durchführen.

— **Verwandte Links** —

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

[Ändern der Audio- und Medieneinstellungen\(S. 87\)](#)

Annehmen eines zweiten Anrufs

Wenn Sie während eines laufenden Gesprächs einen zweiten Anruf von einem anderen Teilnehmer erhalten, kann die Anklopffunktion verwendet werden, um beide Anrufe abzuwickeln. Wenn ein zweiter Anruf eingeht, wird am oberen Rand des Bildschirms die Benachrichtigung über eingehende Anrufe angezeigt.


INFORMATION

- Der Vertrag mit Ihrem Mobilfunkanbieter muss das Leistungsmerkmal "Anklopfen" umfassen.
- Wenn das Mobiltelefon HFP Ver. 1.5 oder höher nicht unterstützt, ist die Anklopffunktion nicht verfügbar.
- Je nach Modell des Mobiltelefons und den Details des Abonnements kann diese Funktion unter Umständen nicht verwendet werden.

- **Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, berühren Sie [] auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Taste [] am Lenkrad.**

Wenn Sie den zweiten Anruf annehmen, wird der vorherige Anruf gehalten.

Bei jedem Berühren von [**Anrufe wechseln**] wird zwischen den Anrufen gewechselt.

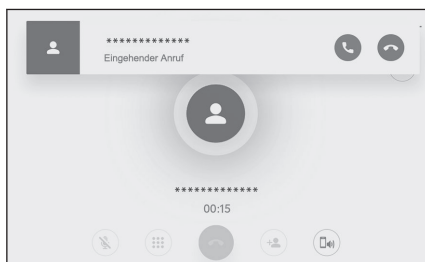

— Verwandte Links —

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

Abweisen von zweiten Anrufen

Wenn während eines Gesprächs ein zweiter Anruf eingeht, kann dieser Anruf abgewiesen werden.

Wenn Sie einen zweiten Anruf erhalten, berühren Sie [].

INFORMATION

Je nach Modell des Mobiltelefons kann es vorkommen, dass beide Anrufe getrennt werden. Weitere Informationen finden Sie in der dem Mobiltelefon beiliegenden Bedienungsanleitung.

— Verwandte Links —

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

Anrufen eines anderen Teilnehmers während eines aktiven Telefongesprächs


Sie können während eines aktiven Telefongesprächs einen weiteren Teilnehmer anrufen.

1 Tippen Sie auf dem Anrufbildschirm auf [].

2 Wählen Sie den Kontakt aus.

3 Wählen Sie die Telefonnummer aus.

Diese Funktion stellt den anderen Teilnehmer während eines Anrufs in die Warteschleife.

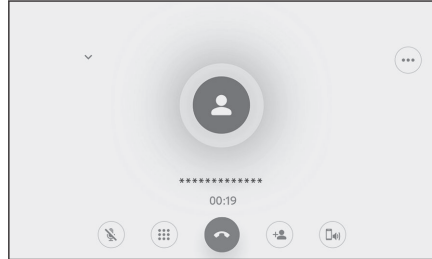

INFORMATION

- Sie müssen mit Ihrem Mobilfunkanbieter einen Vertrag zur Nutzung der Anklopffunktion abgeschlossen haben.
- Wenn das Mobiltelefon HFP Version 1.5 oder höher nicht unterstützt, steht die Anklopffunktion nicht zur Verfügung.
- Je nach Mobiltelefonmodell und Vertragsdetails kann diese Funktion eventuell nicht verwendet werden.

Starten von Telefonkonferenzen

Fügen Sie den gehaltenen Teilnehmer hinzu, wenn Sie mit einem anderen Teilnehmer sprechen, während ein Gespräch gehalten wird.

● **Berühren Sie [Anrufe zusammenschalten] während eines laufenden Gesprächs mit einem anderen Teilnehmer.**

Gehaltene Anrufe werden aus der Warteschleife genommen und zu einem Konferenzgespräch hinzugeschaltet.



INFORMATION

- Unter Umständen muss ein Abonnement für Telefonkonferenzen bei Ihrem Mobilfunkanbieter erworben werden.
- Je nach Modell des Mobiltelefons und den Details des Abonnements kann diese Funktion unter Umständen nicht verwendet werden.
- Wenn das Konferenzgespräch endet, wird das Gespräch mit allen Teilnehmern der Telefonkonferenz beendet.

Beenden von Anrufen

Zum Beenden eines Freisprechanrufs stehen mehrere Methoden zur Verfügung.

● **Führen Sie einen der folgenden Vorgänge während eines Anrufs durch.**

- Drücken Sie die Taste [] am Lenkrad.

Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, werden alle Anrufe beendet, auch die gehaltenen Gespräche.

- Berühren Sie [] während eines Anrufs oder im Anrufbildschirm.
- Bedienen Sie das Mobiltelefon, um das Gespräch zu beenden.

Verwandte Links

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)


Umschalten des Telefons für Freisprechanrufe^{*1}

Wenn zwei Mobiltelefone als Freisprechtelefone verbunden sind, kann jedes Mobiltelefon verwendet werden. Die Freisprecheinrichtung ermöglicht ein Wechseln zwischen Mobiltelefonen. Auf dem Bildschirm des Freisprechtelefons werden die ausgewählten Mobiltelefondaten angezeigt, z. B. die Kontakte und der Verlauf. Funktionen wie eingehende Anrufe können auch mit dem nicht ausgewählten Mobiltelefon genutzt werden.

Um zwei Mobiltelefone als Freisprechtelefone zu verbinden, ist es erforderlich, einen Fahrer zu registrieren und einzustellen.

- 1 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 2 **Tippen Sie auf [Geräte].**
- 3 **Wählen Sie das zu verwendende Mobiltelefon aus.**

Ein Mobiltelefon, das gerade im Gespräch ist, einen Anruf erhält oder einen Anruf tätigt, kann nicht ausgewählt werden.

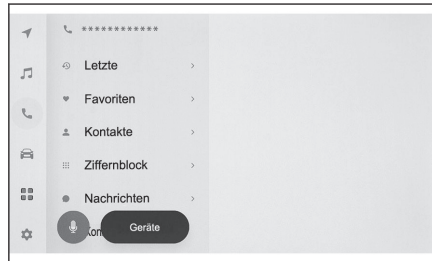

INFORMATION

- Wenn Sie einen Anruf von einem anderen Bildschirm als dem Bildschirm des Freisprechtelefons tätigen, wird der Anruf als primäres Gerät getätigt.
- Wenn Sie mit einem der beiden Geräte ein Freisprechgespräch führen, können von dem anderen Gerät keine Anrufe getätigt werden.
- Wenn ein Freisprechgespräch von einem der Freisprechtelefone getätigt wird und ein eingehender Anruf von einem anderen Freisprechtelefon entgegengenommen wird, wird der erste Anruf getrennt.
- Die folgenden Funktionen sind auch auf dem nicht ausgewählten Mobiltelefon verfügbar.
 - Funktion für eingehende Anrufe
 - Funktionen zum Empfangen und Senden von Nachrichten (beim Empfang einer Nachricht)
- Das Hauptgerät wird nicht unbedingt gewechselt, auch wenn das Mobiltelefon umgeschaltet wird.

— Verwandte Links —

[Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 48\)](#)

[Ändern und Registrieren eines Benutzerprofils\(S. 55\)](#)

[Festlegen eines Bluetooth®-Geräts als primäres Gerät\(S. 111\)](#)

^{*1} : Diese Funktion ist in manchen Ländern oder Gebieten nicht verfügbar.

Übertragen von Kontaktdaten

Für jedes verbundene Mobiltelefon können bis zu 5.000 Kontakte registriert werden. Es können nur die Kontakte angezeigt werden, die von dem verbundenen Mobiltelefon stammen. Für jeden Kontakt können bis zu 4 Telefonnummern registriert werden. Die Kontakte werden für jedes verbundene Telefon verwaltet.

Diese Funktion kann nur mit Mobiltelefonen verwendet werden, die entweder die manuelle Kontaktdatenübertragung (OPP) oder die automatische Kontaktdatenübertragung (PBAP) unterstützen. Informieren Sie sich in der mitgelieferten Bedienungsanleitung oder anhand der kompatiblen Profile des angeschlossenen Telefons, ob das Telefon einen dieser Standards unterstützt.

Um Kontakte mit der automatischen Kontaktdatenübertragung (PBAP) zu übertragen, muss **[Kontakte synchronisieren]** in den Bluetooth®-Einstellungen eingeschaltet werden.



INFORMATION

- Bei der Übermittlung von Kontaktdaten gelten für alle Daten die folgenden Einschränkungen.
 - Wenn fünf oder mehr Telefonnummern für einen einzigen Kontakt registriert sind, werden alle Telefonnummern im Multimediasystem als mehrere Kontakte mit demselben Namen registriert.
 - Der Name wird gleichzeitig mit der Telefonnummer übertragen.
Je nach Modell können einige Zeichen, wie z. B. Symbole, oder alle Zeichen möglicherweise nicht übertragen werden. Werden diese Zeichen aber dennoch übertragen, kann es vorkommen, dass sie nicht richtig angezeigt werden.
 - Normalerweise wird der geheime Speicher nicht gelesen. (Je nach den Spezifikationen des Telefons ist dies in einigen Fällen möglich)
 - Die im Mobiltelefon registrierten Gruppennamen werden nicht übertragen.
 - Der in den Kontakten im Multimediasystem angezeigte Telefonnummern-Typ wird automatisch anhand der Informationen des Quellgeräts zugewiesen. Je nach Modell des Mobiltelefons und der Nutzungsumgebung können die Symbole jedoch alle identisch sein.
 - In Abhängigkeit vom Modell des Mobiltelefons müssen bei der Übertragung von Kontaktdaten gegebenenfalls die PIN-Nummer des Telefons und ein Authentifizierungskennwort eingegeben werden. Geben Sie in diesem Fall bitte [1234] als Authentifizierungskennwort ein.
 - Die Kontakte von Mobiltelefonen, die keine manuelle Übertragung (OPP) unterstützen, können nicht über Bluetooth® hinzugefügt oder registriert werden.
- Für Mobiltelefon-Modelle, die die Stapelübertragung unterstützen, gilt im Hinblick auf die Übertragung von Kontaktdaten Folgendes.
 - Die Übertragung kann bis zu 10 Minuten dauern.
 - Auch wenn der Bildschirm für die Übertragung der Kontaktliste angezeigt wird, ist es möglich, zu einem anderen Bildschirm zu wechseln. In diesem Fall wird die Übertragung der Kontaktliste fortgesetzt.
- Bestimmte Ereignisse während der Übertragung der Kontaktliste werden wie folgt behandelt.

- Wenn während einer manuellen Übertragung der Kontaktliste (OPP) ein Anruf eingeht, wird der Anruf auf dem Mobiltelefon selbst empfangen. Während der manuellen Übertragung können keine Anrufe über das Multimediasystem getätigt werden.
- Wenn das Mobiltelefon weder die automatische Übertragung der Kontaktliste (PBAP) noch die manuelle Übertragung der Kontaktliste (OPP) unterstützt, können die Kontaktdaten nicht per Bluetooth® übertragen werden. Beachten Sie, dass die Kontaktdaten mit einem USB-Speichermedium übertragen werden können.
- Wenn der Startschalter während der Übertragung der Kontaktliste ausgeschaltet wird, wird die Übertragung abgebrochen. Starten Sie in diesem Fall das Hybridsystem und führen Sie die Übertragungsschritte erneut durch.
- In den folgenden Fällen werden die momentan übertragenen Kontaktdaten nicht gespeichert. (Ein Teil der bereits übertragenen Daten wird ebenfalls nicht gespeichert.)
 - Wenn die automatische Übertragung (PBAP) aufgrund der Speicherkapazität des Multimediasystems mitten im Vorgang endet.
 - Wenn die automatische Übertragung (PBAP) aus einem beliebigen Grund unterbrochen wird.
- Die Kontaktdaten des Multimediasystems können nicht auf das Mobiltelefon übertragen werden.
- Während der Übertragung der Kontaktliste kann die Bluetooth®-Audio-Verbindung unterbrochen werden. Die Verbindung wird wiederhergestellt, sobald die Übertragung abgeschlossen ist. (Die Wiederverbindung ist bei einigen Modellen unter Umständen nicht möglich)
- Vergewissern Sie sich vor der Übertragung, dass das Multimediasystem gestartet wurde.
- Die Funktion für die automatische Übertragung der Kontaktliste (PBAP) ermöglicht die Übertragung von Kontakten, Favoriten und protokollierten Daten zum Multimediasystem. Einige Mobiltelefonmodelle erlauben keine Übertragung von Favoriten.
- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** aktiviert ist, werden die Favoriten des Mobiltelefons automatisch zum Multimediasystem übertragen.
- Je nach Modell kann es notwendig sein, bei der Übertragung von Kontaktdaten mit der automatischen Kontaktdatenübertragung (PBAP) Bedienvorgänge am Mobiltelefon durchzuführen.
- Wenn die automatische Übertragung von Kontaktdaten (PBAP) nicht startet, kann sie gegebenenfalls nach der Beendigung aller anderen Funktionen gestartet werden.
- Wenn die automatische Übertragung von Kontaktdaten (PBAP) nicht startet, kann sie gegebenenfalls gestartet werden, wenn alle anderen Funktionen abgeschlossen sind.
- Um Kontaktbilder anzuzeigen, aktivieren Sie **[Kontaktbilder anzeigen]** in den Bluetooth®-Einstellungen. Um Kontaktbilder zu übertragen, müssen **[Kontakte synchronisieren]** und **[Kontaktbilder anzeigen]** in den Bluetooth®-Einstellungen aktiviert werden.

— Verwandte Links —

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 102\)](#)

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Übertragen von Kontaktdaten des Mobiltelefons per manuellem Transfer (OPP)

Die im Mobiltelefon registrierten Telefonnummern (Kontaktdaten) können per manuellem Kontaktdatentransfer (OPP) zum Multimediasystem übertragen werden.

Wenn **[Kontakte synchronisieren]** auf EIN eingestellt ist, wird **[Kontakte synchronisieren]** ausgeschaltet, wenn die Übertragung des Telefonbuchs abgeschlossen ist.

Kontaktdaten können nicht manuell (mit OPP) auf einem Mobiltelefon übertragen werden, das Apple CarPlay oder Android Auto verwendet.


- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte aktualisieren].**
- 3 **Wählen Sie eine der folgenden Übertragungsmethoden.**

[Mit Bluetooth überschreiben] : Aktuelle Kontaktdaten überschreiben.

[Mit Bluetooth hinzufügen] : Zu den aktuellen Kontaktdaten hinzufügen.

- 4 **Bedienen Sie das Mobiltelefon, um Kontaktdaten zu übertragen.**

Wenn ein Bildschirm mit einem Übertragungsfehler angezeigt wird, wiederholen Sie den Vorgang von Beginn an.

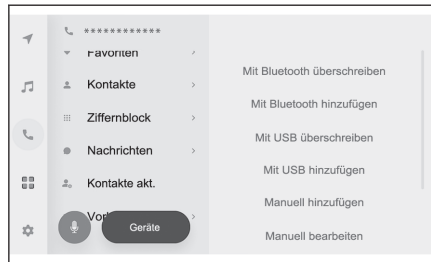

Verwandte Links

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 102\)](#)

Übertragen von Telefon-Kontaktdaten mittels eines USB-Sticks

Sie können die auf einen USB-Stick gespeicherten Telefonnummern (Kontaktdaten) auf das Multimediasystem übertragen.

- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, schaltet sich **[Kontakte synchronisieren]** aus, sobald die Übertragung des Telefonbuchs abgeschlossen ist.
 - Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto besteht.
 - Es können nur Kontaktdaten übertragen werden, die im Format „vCard“ (.vcf) auf den USB-Stick gespeichert wurden.
 - Die Daten können nicht von selbst von einem USB-Stick übertragen werden. Stellen Sie sicher, dass das Mobiltelefon mit dem Multimediasystem kompatibel ist, bevor Sie jegliche Schritte durchführen.
- 1 **Schließen Sie den USB-Stick an den USB-C-Anschluss an.**
 - 2 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
 - 3 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**

4 Wählen Sie eines der folgenden Übertragungsverfahren aus.


[Mit USB überschreiben] : Die aktuellen Kontaktdaten mit den Kontaktdaten auf dem USB-Stick überschreiben.

[Mit USB hinzufügen] : Die Kontaktdaten auf dem USB-Stick zu den aktuellen Kontaktdaten hinzufügen.

5 Wählen Sie die Dateien, die Sie übertragen möchten, aus der Dateiliste aus.

6 Tippen Sie auf [OK].

Erscheint ein Bildschirm mit dem Hinweis, dass die Übertragung fehlgeschlagen ist, müssen Sie das Verfahren erneut von Anfang an durchführen.

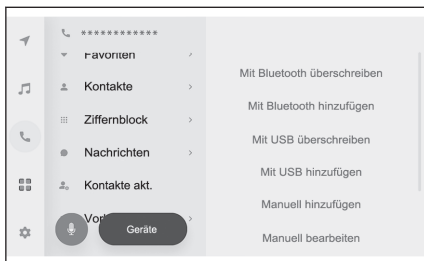

INFORMATION

Je nach Typ des Mobiltelefons können vCard-Daten als Kontaktinformationen mithilfe des über USB angeschlossenen Mobiltelefons übertragen werden. Es ist auch möglich, Informationen von an das Mobiltelefon angeschlossenen SD-Karten zu übertragen.

Verwandte Links

[Verbinden eines Geräts über den USB-C-Anschluss\(S. 37\)](#)

Hinzufügen neuer Kontaktdaten zu „Kontakte“


Sie können Kontakte erstellen, indem Sie Daten direkt unter „Kontakte“ im Multimediasystem eingeben. Für jede Kontaktperson können Sie unter „Kontakte“ den Namen, Telefonnummern (bis zu 4) und den Telefontyp (1 pro Telefonnummer, wie z. B. Festnetz oder Mobiltelefon) speichern.

- Sie können neue Daten auch hinzufügen, indem Sie auf dem Verlaufs Bildschirm **[Kontaktliste ändern]** wählen, wodurch der Bildschirm für Kontaktbearbeitung erscheint.
- Wenn **[Kontakte synchronisieren]** aktiviert ist, können dem Multimediasystem keine neuen Kontakte hinzugefügt werden. Schalten Sie im Vorfeld **[Kontakte synchronisieren]** aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto besteht.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie **[Kontakte akt.]**.
- 3 Berühren Sie **[Manuell hinzufügen]**.
- 4 Wählen Sie das jeweilige Element aus und nehmen Sie eine Eingabe vor.

- Berühren Sie **[Nr. hinzufügen]**, um weitere Telefonnummern vorzugeben.
Wenn Sie keine Telefonnummer eingegeben haben, kann keine Telefonnummer hinzugefügt werden.
- Wählen Sie den Telefontyp (wie z. B. Festnetz oder Mobiltelefon) für die Telefonnummer aus.

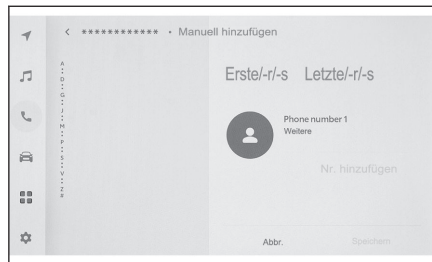

- 5 Berühren Sie **[Speichern]**.

Sie können einen Eintrag erst speichern, wenn ein Name und eine Telefonnummer eingegeben wurden.

Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Tätigen von Anrufen über den Anrufverlauf\(S. 211\)](#)

Ändern von Daten unter „Kontakte“

Sie können die Kontaktdaten, die gespeichert wurden, ändern.


Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, können die Multimediasystem-Kontakte nicht bearbeitet werden. Schalten Sie im Vorfeld **[Kontakte synchronisieren]** aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto besteht.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie **[Kontakte akt.]**.

- 3 **Berühren Sie [Manuell bearbeiten].**
- 4 **Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie ändern möchten.**
- 5 **Wählen Sie das jeweilige Element aus und nehmen Sie eine Eingabe vor.**

- Berühren Sie **[Nr. hinzufügen]**, um weitere Telefonnummern vorzugeben.
- Berühren Sie unter der Telefonnummer den Typ (wie z. B. Festnetz oder Mobiltelefon), um den Telefontyp (wie z. B. Festnetz oder Mobiltelefon) für die Telefonnummer auszuwählen.

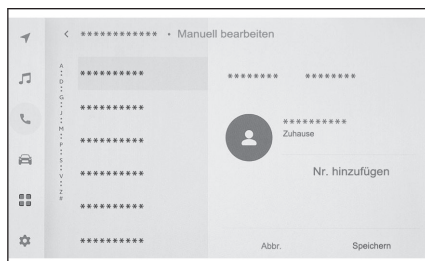

- 6 **Berühren Sie [Speichern].**

Sie können einen Eintrag erst speichern, wenn ein Name und eine Telefonnummer eingegeben wurden.

Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)


Löschen von Daten unter „Kontakte“

Sie können die Kontaktdaten, die bereits gespeichert wurden, löschen.

Wenn **[Kontakte synchronisieren]** eingeschaltet ist, können die Multimediasystem-Kontakte nicht gelöscht werden. Schalten Sie im Vorfeld **[Kontakte synchronisieren]** aus.

Diese Funktion kann nicht verwendet werden, wenn eine Verbindung zu Apple CarPlay oder Android Auto besteht.

- 1 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [📞].**
- 2 **Berühren Sie [Kontakte akt.].**
- 3 **Tippen Sie auf [Manuell löschen].**
- 4 **Wählen Sie die Daten aus, die Sie löschen möchten.**
- 5 **Tippen Sie am unteren Rand des Untermenüs auf [Löschen].**

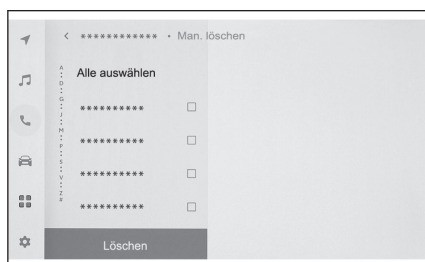


Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Speichern von Favoriten

Sie können häufig verwendete Kontaktdaten unter den Favoriten speichern.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie **[Kontakte synchronisieren]** ausschalten.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie **[Kontakte]** oder **[Letzte]**.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie speichern möchten.
- 4 Wählen Sie [] neben dem zu speichernden Eintrag aus.

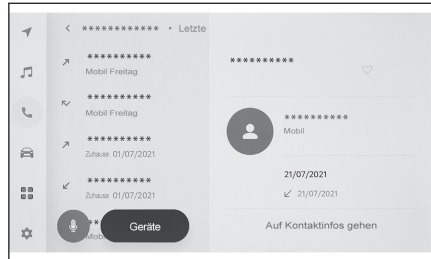


Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Löschen von Favoriten

Sie können gespeicherte Favoriten löschen.
Um diese Funktion nutzen zu können, müssen Sie **[Kontakte synchronisieren]** ausschalten.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie **[Favoriten]**, **[Kontakte]** oder **[Letzte]**.
- 3 Wählen Sie die Daten aus, die Sie löschen möchten.
- 4 Wählen Sie [] am zu löschenden Eintrag aus.

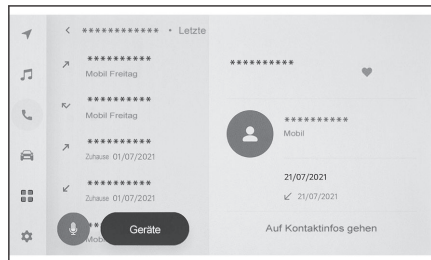

Verwandte Links

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

Hinweise zur Verwendung der Nachrichtenfunktion

Nachrichten werden von dem für Freisprechanrufe verbundenen Mobiltelefon übertragen. Das Multimediasystem kann verwendet werden, um Nachrichten zu lesen, zu beantworten und zu senden. In Abhängigkeit vom Modell des verbundenen Mobiltelefons können Nachrichten unter Umständen nicht zum Multimediasystem übertragen werden. Wenn das Mobiltelefon die Nachrichtenfunktion nicht unterstützt, kann diese Funktion nicht verwendet werden.

Diese Funktion kann mit Mobiltelefonen verwendet werden, die HFP und MAP unterstützen. Um herauszufinden, ob ein Telefon mit HFP und MAP kompatibel ist, lesen Sie bitte das Benutzerhandbuch des Telefons oder prüfen Sie die kompatiblen Profile.

INFORMATION

- Sie müssen die Einstellung für das Teilen von Nachrichten in den Einstellungen Ihres Mobiltelefons aktivieren.
- Diese Funktion kann nicht während eines Notrufs verwendet werden.
- Je nach Modell des Mobiltelefons kann die E-Mail-Funktion unter Umständen nicht verwendet werden.
- Je nach Modell des Mobiltelefons kann die Antwortfunktion unter Umständen nicht verwendet werden.
- Nachrichten vom Mobiltelefon werden automatisch übertragen, wenn die jeweilige Nachrichtenfunktion verwendet wird.
- In Abhängigkeit vom Modell des verbundenen Mobiltelefons kann es notwendig sein, zusätzliche Bedienvorgänge am Mobiltelefon durchzuführen.
- Bei SMS-Nachrichten wird der Betreff nicht angezeigt.
- Je nach Modell des Mobiltelefons wird der Name des Betreffs einer empfangenen MMS möglicherweise nicht angezeigt.
- Wenn **[Nachrichten automatisch vorlesen]** eingeschaltet ist, werden die Nachrichten vorgelesen.
- Je nach Modell Ihres Mobiltelefons und dem Registrierungsstatus im Multimediasystem werden einige Informationen möglicherweise nicht angezeigt.

— Verwandte Links —

[Einrichten von Bluetooth®-Geräten\(S. 95\)](#)

[Bluetooth®-Spezifikationen und kompatible Profile\(S. 102\)](#)

Abrufen von Nachrichten

Sie können gesendete und empfangene Nachrichten aufrufen.

- 1 **Tippen Sie im Hauptmenü auf [].**
- 2 **Berühren Sie [Nachrichten].**
- 3 **Wählen Sie ein Konto aus.**
- 4 **Wählen Sie den Absender der Nachricht aus.**

5 Wählen Sie jedes Element wie erforderlich aus.

- []: Vergrößert bzw. verkleinert den Nachrichtenbildschirm.
- []: Dient zum Aufrufen des Bildschirms zum Beantworten einer Nachricht.
- []: Startet das Vorlesen der Nachricht.*1



Berühren Sie [], um das Vorlesen der Nachricht zu beenden.

- []: Dient zum Anrufen des Absenders der Nachricht.

Je nach Status der Kontaktspeicherung muss die Telefonnummer eventuell ausgewählt werden.

- []: Dient zum Anzeigen der Kontaktdaten der anderen Partei.

INFORMATION

Wenn eine E-Mail oder SMS-Nachricht gerade vergrößert auf dem Nachrichten-Bildschirm angezeigt wird und Sie die Nachricht als ungelesen oder gelesen markieren möchten, berühren Sie **[Als ungelesen markieren]** bzw. **[Als gelesen markieren]**.

— Verwandte Links —

[Beantworten von Nachrichten\(S. 236\)](#)

[Anrufen über die Nachrichtenfunktion\(S. 239\)](#)


[Tätigen von Anrufen über „Kontakte“\(S. 213\)](#)

Abrufen von neuen Nachrichten

Wenn eine E-Mail oder eine SMS-/MMS-Nachricht empfangen wird, wird eine Eingangsbenachrichtigung im oberen Bildschirmbereich angezeigt. Wenn **[Sprachunterstützung]** eingeschaltet ist, wird das Sprachsteuerungssystem gestartet.

- Beim Eingang einer Nachricht können die folgenden Vorgänge durchgeführt werden.

- []: Zeigt den Nachrichtentext an.
- []: Liest die Nachricht laut vor.*2

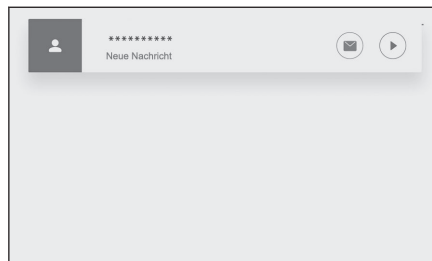

*1: Diese Funktion ist in einigen Sprachen nicht verfügbar.

*2: Diese Funktion steht für einige Sprachen nicht zur Verfügung.

Verwandte Links

[Ändern der Sprachsteuerungseinstellungen\(S. 64\)](#)

[Beantworten von Nachrichten\(S. 236\)](#)

Beantworten von Nachrichten

Sie können empfangene Nachrichten beantworten.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Berühren Sie [Nachrichten].
- 3 Wählen Sie ein Konto aus.
- 4 Wählen Sie den Absender der Nachricht aus.

- 5 Tippen Sie auf [].

- 6 Nehmen Sie für jedes Element eine Eingabe vor.

[Vorlage] : Dient zum Ausfüllen der ausgewählten Nachrichtenvorlage.

[] : Nehmen Sie die Eingabe mit der Tastatur vor.

- 7 Berühren Sie Beantworten die Schaltfläche [Senden].



INFORMATION

Antworten können auch mit Vorlagen über das Sprachsteuerungssystem gesendet werden.
(nur SMS)

Verwandte Links

[Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung\(S. 38\)](#)

[Bearbeiten von Vorlagen\(S. 237\)](#)

[Eingeben von Buchstaben und Zahlen\(S. 26\)](#)

[Starten der Sprachsteuerung\(S. 40\)](#)

Senden neuer Nachrichten

Sie können neue E-Mail- oder SMS-Nachrichten senden. MMS wird nicht unterstützt.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].
- 2 Tippen Sie auf [Kontakte].
- 3 Wählen Sie die Empfänger aus Ihrer Kontaktliste aus.

- 4 Wählen Sie den gewünschten Kontakt [✉] bzw. die E-Mail-Adresse aus.


Wählen Sie bei E-Mail-Adressen das Absenderkonto aus.

- 5 Nehmen Sie für jedes Element eine Eingabe vor.

[Vorlage] : Dient zum Ausfüllen der ausgewählten Nachrichtenvorlage.

[✎] : Nehmen Sie die Eingabe mit der Tastatur vor.

- 6 Tippen Sie auf [Senden].

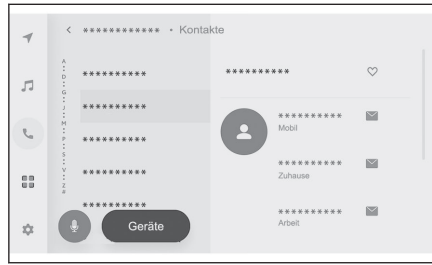

INFORMATION

Antworten können auch mittels Vorlagen über das Sprachsteuerungssystem gesendet werden. (nur SMS)

Verwandte Links

[Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung\(S. 38\)](#)

[Bearbeiten von Vorlagen\(S. 237\)](#)


[Eingeben von Buchstaben und Zahlen\(S. 26\)](#)

[Starten der Sprachsteuerung\(S. 40\)](#)

Bearbeiten von Vorlagen

Sie können die Vorlagen bearbeiten.

- 1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [☎].
- 2 Berühren Sie [Vorlage].
- 3 Berühren Sie [✎] neben der zu bearbeitenden Vorlage.
- 4 Nehmen Sie die Eingabe für die Vorlage vor und speichern Sie sie.
Tippen Sie auf [Standard], um alle Vorlagentexte zu initialisieren.

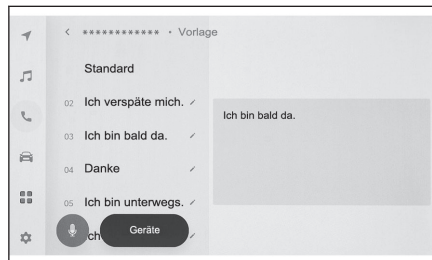

INFORMATION

- Die Vorlagen werden für jedes Mobiltelefon separat eingestellt.
- Einige Vorlagen können eventuell nicht bearbeitet werden.

— **Verwandte Links** —

[Beantworten von Nachrichten\(S. 236\)](#)

[Senden neuer Nachrichten\(S. 236\)](#)

Anrufen über die Nachrichtenfunktion

Freisprechanrufe können über die Nachrichtenfunktion getätigt werden.

● Berühren Sie die blaue Nummer, um einen Anruf zu tätigen.

Fortlaufende Nummern können möglicherweise als Telefonnummern erkannt werden. Darüber hinaus werden einige Telefonnummern, z. B. Telefonnummern aus anderen Ländern, unter Umständen nicht erkannt.

Tätigen von Anrufen über den E-Mail-, SMS- oder MMS-Nachrichtens Bildschirm

Sie können den Absender einer E-Mail, SMS oder MMS anrufen.

- Bei E-Mails muss eine Telefonnummer in denselben Kontaktdaten gespeichert sein.
- Bei MMS muss die Telefonnummer möglicherweise in denselben Kontaktdaten gespeichert sein.

1 Tippen Sie im Hauptmenü auf [].

2 Berühren Sie [Nachrichten].

3 Wählen Sie ein Konto aus.

4 Wählen Sie den Absender der Nachricht aus.

5 Tippen Sie auf [] oder drücken Sie die Lenkradtaste [].

Je nach Status der Kontaktspeicherung muss die Telefonnummer eventuell ausgewählt werden.



— Verwandte Links —

[Bedienung mit den Lenkradschaltern\(S. 210\)](#)

7-1. Web Browser (Internet)

Über die Web-Browser-Funktion (Internet).....	242
Aufrufen des Web-Browser-Bildschirms	243
Verwenden des Web-Browser-Bildschirms	244

Über die Web-Browser-Funktion (Internet)*1

Wenn Sie eine Verbindung zum Internet herstellen, können Sie Websites (Nachrichtenseiten, Blogs, Musik-Streaming-Seiten, Videoseiten usw.) aufrufen.



INFORMATION

Für die Verwendung der Web-Browser-Funktion muss das Wi-Fi® des Fahrzeugs mit einem Zugangspunkt verbunden sein.



WARNUNG

Aus Sicherheitsgründen sollten Sie die Website nur dann anzeigen, wenn sich das Fahrzeug im vollständigen Stillstand befindet und die Feststellbremse angezogen oder die Schaltstellung "P" ausgewählt ist. (Während der Fahrt wird nur Audio ausgegeben.)

*1 : Mit eingebautem Navigationssystem

Aufrufen des Web-Browser-Bildschirms

- 1 **Berühren Sie [] im Hauptmenü.**
- 2 **Berühren Sie [Webbrowser].**

Der Web-Browser-Bildschirm wird angezeigt.




INFORMATION

- Es kann nur auf Websites zugegriffen werden, die "HTTPS" (sichere Verbindung) verwenden.
- In Abhängigkeit von der Website kann es vorkommen, wird diese nicht korrekt angezeigt wird.
- Einige Websites können nicht angezeigt oder aufgerufen werden.
- Auf manchen Websites werden bestimmte Zeichen unter Umständen nicht angezeigt.
- In Abhängigkeit von den Inhalten kann möglicherweise kein Video oder Audio wiedergegeben werden.
- Je nach Video- und Bildauflösung und Kommunikationsumgebung kann es einige Zeit in Anspruch nehmen, bis die Inhalte wiedergegeben werden.
- Urheberrechtlich geschützte Videoinhalte können nicht abgespielt werden.
- Geben Sie keine Informationen wie Kreditkarten- oder Bankkontodaten ein.
- Einige Funktionen können nicht genutzt werden, wie z. B. der Download von Dateien und das Anmelden an Websites.
- Der Web-Browser unterstützt keine Spracheingabe auf Websites. (Sprachdiktat usw.)

Verwenden des Web-Browser-Bildschirms

Der Web-Browser-Bildschirm kann durch Berühren der angezeigten Elemente auf einer Seite oder der Symbolleiste am oberen Rand des Web-Browser-Bildschirms bedient werden.

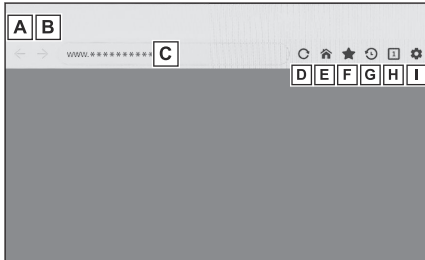

A Zurück zur vorherigen Seite.

B Weiter zur nächsten Seite.

C Zeigt die URL der Seite an.

Berühren Sie diesen Bereich, um eine URL einzugeben und die entsprechende Seite aufzurufen.

D Laden Sie die angezeigte Seite neu.

Während eine Seite neu geladen wird, ändert sich die Schaltfläche zu [X].

Berühren Sie [X], um das erneute Laden der Seite abubrechen.

E Rufen Sie die Startseite auf.

F Rufen Sie den Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung auf.

Wenn Sie den Namen eines Lesezeichens im Verwaltungsbildschirm berühren, wird die entsprechende Seite aufgerufen.

G Rufen Sie den Bildschirm für die Verwaltung des Browserverlaufs auf.

Wenn Sie den Namen einer Seite im Verwaltungsbildschirm berühren, wird die entsprechende Seite aufgerufen.

H Rufen Sie den Bildschirm für die Registerverwaltung auf.

Wenn Sie den Namen eines Registers im Verwaltungsbildschirm berühren, wird das entsprechende Register angezeigt.

I Rufen Sie den Einstellungsbildschirm auf.

INFORMATION

- Während eine Seite neu geladen wird, kann der Status anhand der geänderten Hintergrundfarbe der Symbolleiste überprüft werden.
- Durch Berühren und Halten des Textes auf dem Bildschirm kann der zu kopierende Text ausgewählt werden. Um den Text zu kopieren, berühren Sie die Kopierschaltfläche. Der kopierte Text kann dann in den Anzeigebereich der URL eingefügt werden, indem dieser Bereich berührt wird.

Verwandte Links

[Verwalten von Lesezeichen\(S. 245\)](#)

[Verwalten des Browserverlaufs\(S. 246\)](#)

[Verwalten von Registern\(S. 246\)](#)

[Einrichten der Web-Browser-Funktion\(S. 247\)](#)

Verwalten von Lesezeichen

Lesezeichen können auf dem Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung registriert/geändert/gelöscht werden.


1 **Berühren Sie [★] in der Symbolleiste.**

2 **Berühren Sie die gewünschten Elemente.**

- A** Schließen Sie den Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung.
- B** Zeigt die URL der zuletzt angezeigten Seite an.
Berühren Sie das Element, um die URL zu bearbeiten.
- C** Zeigt den Namen des Lesezeichens für die zuletzt angezeigte Seite an.

Der Name des Lesezeichens kann bearbeitet werden, indem er berührt wird.

- D** Fügen Sie ein Lesezeichen mit den unter **B** und **C** eingegebenen Inhalten hinzu.
- E** Bearbeiten Sie Lesezeichen.
- F** Löschen Sie Lesezeichen.

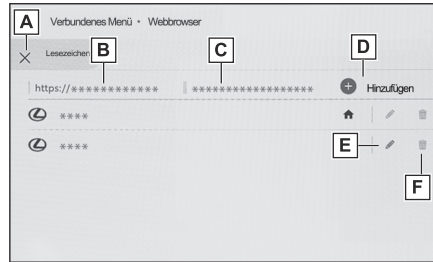


INFORMATION

Es können bis zu 100 Lesezeichen gespeichert werden.

Bearbeiten eines Lesezeichens

Der Name und die URL des Lesezeichens können bearbeitet werden, und ein Lesezeichen kann als Startseite festgelegt werden.

- A** Bearbeiten Sie den Namen des Lesezeichens.
- B** Bearbeiten Sie die URL des Lesezeichens.
- C** Wenn Sie **[Festlegen]** berühren kann die unter dem Lesezeichen registrierte Seite als Startseite festgelegt werden.

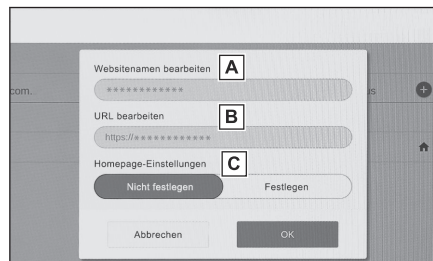

Das Symbol [🏠] wird für das Lesezeichen angezeigt, das als Startseite festgelegt ist.

Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, berühren Sie **[OK]**, um zum Bildschirm für die Lesezeichenverwaltung zurückzukehren.

Verwalten des Browserverlaufs

Der Browserverlauf kann im Bildschirm für die Verwaltung des Browserverlaufs gelöscht werden.

1 **Berühren Sie [🕒] in der Symbolleiste.**

2 **Berühren Sie das gewünschte Element.**

- A Schließen Sie den Bildschirm für die Verwaltung des Browserverlaufs.
- B Löschen Sie den Browserverlauf.



INFORMATION

Im Browserverlauf können bis zu 100 Elemente gespeichert werden. Wenn die Anzahl der Elemente im Browserverlauf 100 überschreitet, wird der älteste Eintrag automatisch gelöscht.

Verwalten von Registern


Register können im Bildschirm für die Registerverwaltung aufgerufen/hinzugefügt/geschlossen werden.

1 **Berühren Sie [1] in der Symbolleiste.**

Die unter [1] angezeigte Nummer gibt die Anzahl der derzeit geöffneten Register an.

2 **Berühren Sie das gewünschte Element.**

- A Schließen Sie den Bildschirm für die Registerverwaltung.
- B Fügen Sie ein neues Register hinzu. Wenn Sie das hinzugefügte Register berühren, wird der Startbildschirm angezeigt.
- C Löschen Sie das Register.

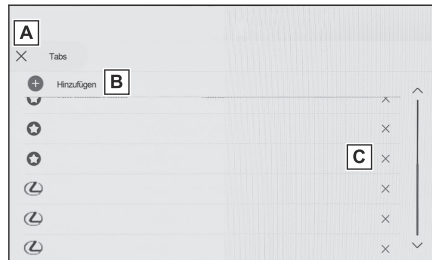

INFORMATION

- Es können bis zu 10 Register geöffnet sein.
- Wenn ein neues Register geöffnet wird, wird die Video- oder Musikwiedergabe möglicherweise angehalten.

Einrichten der Web-Browser-Funktion

Einstellungen für die Web-Browser-Funktion können geändert werden.

1 Berühren Sie [] in der Symbolleiste.


2 Berühren Sie das gewünschte Element.

A Aktivieren/deaktivieren Sie die Ausführung des Web-Browsers im Hintergrund, während andere Funktionen verwendet werden.

B Aktivieren/deaktivieren Sie das Speichern und Laden von Cookie-Daten und die Blockierung/Freigabe von Cookies von Dritten.

C Aktivieren/deaktivieren Sie die Verwendung von JavaScript.

D Löschen Sie den Browserverlauf, Cookies und andere Website-Daten sowie zwischengespeicherte Bilder und Dateien.

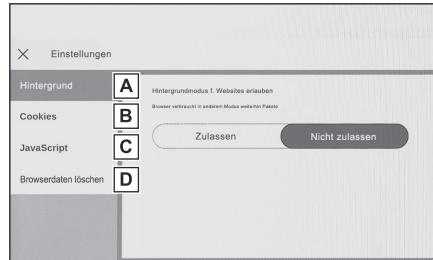

INFORMATION

Wenn [**Hintergrund**] auf [**Zulassen**] eingestellt ist, erfolgt die Datenübertragung auch bei Verwendung anderer Funktionen.

8-1. Rückfahrmonitor-System

Funktion des Rückfahrmonitor-Systems.....	250
Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf das Rückfahrmonitor-System	251

Funktion des Rückfahrmonitor-Systems


Das Rückfahrmonitor-System unterstützt den Fahrer, indem es beim Rückwärtsfahren, wie z. B. beim Einparken, ein Bild des Bereichs hinter dem Fahrzeug mit festen Leitmarkierungen auf dem Bildschirm anzeigt.

INFORMATION

Die in diesem Text verwendeten Bildschirmabbildungen dienen lediglich als Beispiel und können von der tatsächlichen Bildschirmdarstellung abweichen.

Aufrufen des Bildschirms des Rückfahrmonitor-Systems

Der Bildschirm des Rückfahrmonitor-Systems wird angezeigt, wenn die Schaltstellung "R" ausgewählt wird, während der Startschalter in der Stellung ON steht.

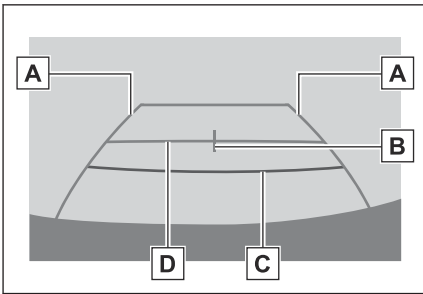

- A** Leitmarkierung für die Fahrzeugbreite
Zeigt einen Führungspfad an, wenn das Fahrzeug gerade nach hinten bewegt wird.
Die angezeigte Breite ist größer als die tatsächliche Fahrzeugbreite.
- B** Leitmarkierung für die Fahrzeugmitte
Diese Linie kennzeichnet die geschätzte Fahrzeugmitte auf dem Boden.
- C** Abstands-Leitmarkierung
Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug an.
Zeigt einen Punkt im Abstand von ca. 0,5 m (rot) ab der Kante der Stoßstange an.
- D** Abstands-Leitmarkierung
Zeigt den Abstand hinter dem Fahrzeug an.
Zeigt einen Punkt im Abstand von ca. 1 m (blau) ab der Kante der Stoßstange an.

WARNUNG

Die hinteren Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite sind breiter als die tatsächliche Breite des Fahrzeugs.

Führen Sie beim Rückwärtsfahren immer eine Sichtprüfung des Bereichs hinter dem Fahrzeug und der Umgebung durch.

Ausschalten des Rückfahrmonitor-Systems

Das Rückfahrmonitor-System wird beendet, wenn eine andere Schaltstellung als "R" ausgewählt wird.

Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf das Rückfahrmonitor-System

Vorsichtsmaßnahmen beim Fahren

Das Rückfahrkamerasystem ist eine Zusatzvorrichtung, die den Fahrer beim Zurücksetzen unterstützen soll. Sehen Sie sich beim Zurücksetzen wiederholt gründlich um und blicken Sie in die Spiegel, bevor Sie losfahren. Wenn Sie dies nicht tun, können Sie möglicherweise ein anderes Fahrzeug anfahren und dadurch einen Unfall verursachen.

Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie das Rückfahrkamerasystem verwenden.

WARNUNG

- Verlassen Sie sich niemals vollständig auf die Rückfahrkamera. Behalten Sie während der Fahrt stets den Bereich hinter dem Fahrzeug und die Umgebung im Blick, so wie Sie es bei jedem anderen Fahrzeug auch tun würden. Achten Sie insbesondere auf in der Nähe geparkte Fahrzeuge oder andere Objekte, um nicht zusammenzustoßen.
- Behalten Sie während der Fahrt stets den Bereich hinter dem Fahrzeug und die Umgebung im Blick.
- Schauen Sie beim Fahren niemals nur auf den Bildschirm. Die Bild auf dem Bildschirm kann von der tatsächlichen Situation abweichen. Außerdem ist der Bildbereich, den die Kamera aufnehmen kann, begrenzt. Schauen Sie beim Abbiegen oder Rückwärtsfahren niemals nur auf den Bildschirm. Andernfalls drohen Kollisionen mit einem anderen Fahrzeug oder ein Unfall. Prüfen Sie unbedingt visuell die Umgebung des Fahrzeugs und benutzen Sie die Rück- und Seitenspiegel des Fahrzeugs.
- Die Position der auf dem Bildschirm angezeigten Führungslinien kann sich aufgrund von Faktoren wie der Anzahl der Fahrgäste, der Zuladung und der Straßenneigung ändern. Behalten Sie während der Fahrt stets den Bereich hinter dem Fahrzeug und die Umgebung im Blick.
- Verwenden Sie das Rückfahrkamerasystem in folgenden Fällen nicht:
 - Auf vereisten oder rutschigen Fahrbahnen oder im Schnee
 - Wenn Sie mit Schneeketten oder Notreifen fahren
 - Wenn die Heckklappe nicht vollständig geschlossen ist
 - Auf Straßen, die nicht eben oder gerade sind, wie z. B. Kurven oder Gefällstrecken
 - Wenn Reifen mit einer anderen als der von Toyota vorgeschriebenen Größe montiert sind
 - Wenn die Radaufhängung modifiziert wurde
 - Wenn in dem auf dem Bildschirm angezeigten Bereich ein Nicht-Toyota-Produkt installiert ist
- Bei niedrigen Temperaturen kann sich der Bildschirm möglicherweise verdunkeln oder das Bild kann undeutlich werden. Das Bild könnte verzerrt sein, wenn sich das Fahrzeug bewegt, oder Sie können es eventuell nicht mehr auf dem Bildschirm erkennen. Sehen Sie sich wiederholt gründlich um und blicken Sie in die Spiegel, bevor Sie losfahren.
- Bei einer Änderung der Reifengröße kann sich die Position der auf dem Bildschirm angezeigten festen Hilfslinien ändern.
- Die Kamera verfügt über eine Speziallinse. Die dargestellten Abstände zwischen Objekten und Fußgängern unterscheiden sich von den tatsächlichen Abständen.


HINWEIS

- Die Kamera funktioniert möglicherweise nicht korrekt, und das Bild kann auf dem Bildschirm wie folgt angezeigt werden:
 - In der Schalt-/Wählhebelposition "R" kann ein Teil des Bildschirms oder der gesamte Bildschirm schwarz erscheinen
 - In der Schalt-/Wählhebelposition "R" wechselt der Bildschirm möglicherweise nicht zum Kamerabild
 - Wird eine andere Getriebebestellung als "R" gewählt, verbleibt das Bild der Kamera evtl. auf dem Display.
 - Die Führungslinien werden evtl. nicht auf dem Kamerabild angezeigt, und es werden Warnsymbole und Vorsichtshinweise eingeblendet

Auf dem Bildschirm dargestellter Bereich

Das Rückfahrmonitor-System zeigt ein Bild des Bereichs hinter dem Fahrzeug ausgehend von der Stoßstange an.

- A** Ecken der Stoßstange
Der Bereich an beiden Ecken der Stoßstange wird nicht angezeigt.

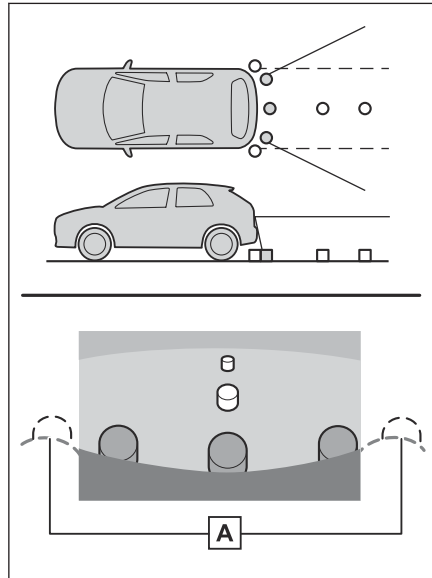


INFORMATION

- Die Vorgehensweise bei der Bildanpassung für den Bildschirm des Rückfahrmonitor-Systems ist mit der Vorgehensweise bei der Anpassung des Bildschirms identisch.
- Der auf dem Bildschirm angezeigte Bereich ist abhängig von der Ausrichtung des Fahrzeuges.
- Gegenstände, die sich sehr nahe an einer der beiden Stoßstangenecken bzw. unter der Stoßstange befinden, können nicht angezeigt werden.

- Die Kamera verfügt über eine Speziallinse. Die Entfernung in dem auf dem Bildschirm angezeigten Bild unterscheidet sich von der tatsächlichen Entfernung.
- Objekte, die sich in einer größeren Höhe als die Kamera befinden, werden unter Umständen nicht auf dem Monitor angezeigt.

Kameraposition

Die Kamera für das Rückfahrmonitor-System befindet sich an der in der Abbildung dargestellten Position.

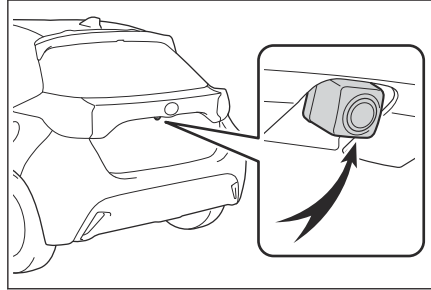

Reinigen der Kamera

Wenn Schmutz oder Fremdkörper (z. B. Wassertropfen, Schnee, Schlamm usw.) an der Kamera haften, kann kein klares Bild übertragen werden. Spülen Sie sie in dem Fall mit reichlich Wasser ab und wischen Sie die Kameralinse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

HINWEIS

- In den folgenden Fällen funktioniert das Rückfahrmonitor-System unter Umständen nicht ordnungsgemäß.
 - Bei einem Unfallschaden an der Rückseite des Fahrzeugs könnten sich die Position und der Befestigungswinkel der Kamera ändern.
 - Da die Kamera über ein wasserdichtes Gehäuse verfügt, bauen Sie sie nicht auseinander, und ändern Sie sie nicht. Dies könnte dazu führen, dass die Kamera nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.
 - Spülen Sie die Kamera beim Reinigen der Linse mit reichlich Wasser ab und wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wenn Sie zu stark an der Kameralinse reiben, kann die Kameralinse zerkratzt werden und dadurch kein klares Bild mehr übertragen.
 - Verhindern Sie, dass organische Lösungsmittel, Autowachs, Scheibenreiniger oder Glasbeschichtungen auf die Kamera gelangen. Wenn dies geschieht, müssen diese Substanzen schnellstmöglich entfernt werden.
 - Plötzliche Temperaturänderungen – z. B. wenn bei kalter Witterung heißes Wasser auf das Fahrzeug gegossen wird – können die Funktionen des Systems beeinträchtigen.
 - Richten Sie beim Reinigen des Fahrzeugs keinen starken Wasserstrahl auf die Kamera oder den Bereich um die Kamera. Dies kann zu Funktionsstörungen der Kamera führen.
- Setzen Sie die Kamera keinen starken Stößen aus, da dadurch Störungen hervorgerufen werden können. Lassen Sie das Fahrzeug in diesem Fall unverzüglich von einem

HINWEIS


Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einem anderen zuverlässigen Fachbetrieb überprüfen.

Unterschiede zwischen dem Bildschirm und der Straße

- Die Abstands-Leitmarkierungen und die Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite verlaufen unter Umständen nicht parallel zu den Abgrenzungslinien des Parkplatzes, auch wenn es so erscheint. Nehmen Sie unbedingt eine Sichtprüfung vor.
- Die Abstände zwischen den Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite und der linken und rechten Abgrenzungslinie des Parkplatzes sind unter Umständen nicht gleich, auch wenn sie so erscheinen. Nehmen Sie unbedingt eine Sichtprüfung vor.
- Die Abstands-Leitmarkierungen geben einen Hinweis auf die Entfernung bei ebenen Fahrbahnoberflächen. In den folgenden Situationen besteht eine Fehlerspanne zwischen den festen Leitmarkierungen am Bildschirm und der tatsächlichen Entfernung/dem tatsächlichen Verlauf auf der Fahrbahn.


■ Wenn der Boden hinter dem Fahrzeug stark ansteigt

Die Abstands-Leitmarkierungen erscheinen näher zum Fahrzeug, als die tatsächliche Entfernung. Aus diesem Grund scheinen Objekte weiter weg zu sein, als sie es tatsächlich sind. Zudem gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Leitmarkierungen und der tatsächlichen Entfernung/Straßenführung.

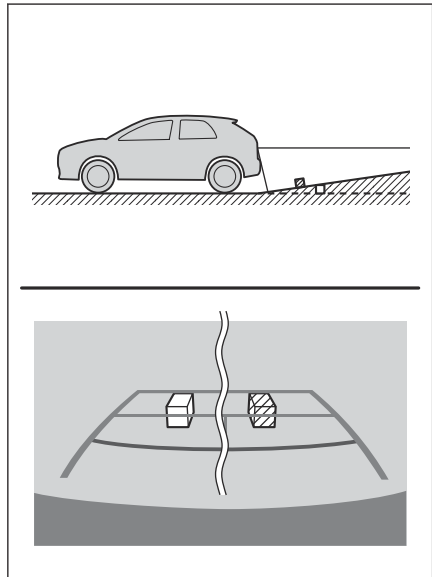

■ Wenn der Boden hinter dem Fahrzeug stark abfällt


Die Abstands-Leitmarkierungen erscheinen weiter weg vom Fahrzeug, als die tatsächliche Entfernung. Aus diesem Grund scheinen Objekte näher zu sein, als sie es tatsächlich sind. Zudem gibt es eine Fehlerspanne zwischen den Leitmarkierungen und der tatsächlichen Entfernung/Straßenführung.

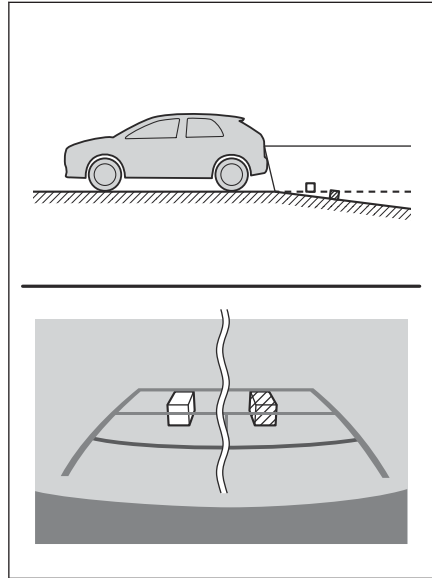

■ Wenn ein Teil des Fahrzeugs absinkt

Wenn ein Teil des Fahrzeugs aufgrund der Insassenzahl oder der Verteilung der Beladung absinkt, entsteht eine Fehlerspanne zwischen den festen Leitmarkierungen am Bildschirm und der tatsächlichen Entfernung/dem tatsächlichen Verlauf auf der Fahrbahn.

A Fehlerspanne

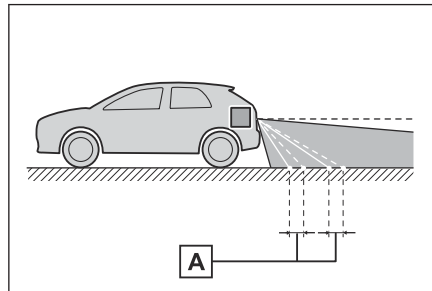


Unterschiede zwischen dem Bildschirm und den tatsächlichen 3D-Objekten

Die Abstands-Leitmarkierungen werden für ebene Oberflächen und Objekte (wie z. B. Straßen) angezeigt. Es ist nicht möglich, die Position dreidimensionaler Objekte (wie Fahrzeuge) anhand der Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite und der Abstands-Leitmarkierungen des Fahrzeugs zu bestimmen. Achten Sie bei der Annäherung an ein dreidimensionales Objekt, das über die Markierungen hinausragt (z. B. die Ladefläche eines Lkw), vor allem auf Folgendes.

■ Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite


Führen Sie eine visuelle Kontrolle des Fahrzeugumfelds und des Bereichs hinter dem Fahrzeug durch. Im unten dargestellten Fall scheint sich der Lkw außerhalb der Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite zu befinden. Ein Kontakt zwischen Lkw und Fahrzeug scheint ausgeschlossen. Der hintere Teil des Lkw könnte aber unter Umständen über die Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite hinausragen. Wenn Sie sich in diesem Fall nach den Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite richten würden, könnte das Fahrzeug gegen den Lkw stoßen.

- A** Leitmarkierungen für die Fahrzeugbreite

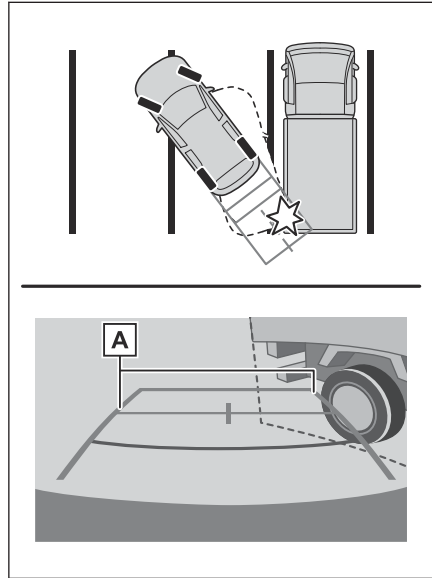

■ Abstands-Leitmarkierungen

Führen Sie eine visuelle Kontrolle des Fahrzeugumfelds und des Bereichs hinter dem Fahrzeug durch. Im Bildschirm erscheint es so, als ob ein Lkw an der Position **B** parkt. Wenn Sie in Wirklichkeit jedoch bis zur Position **A** rückwärts fahren, prallen Sie auf den Lkw. Im Bildschirm erscheint es so, als ob **A** am nächsten liegt und **C** am weitesten entfernt ist. In Wirklichkeit ist jedoch die Entfernung zu **A** und **C** identisch und **B** ist weiter entfernt als **A** und **C**.

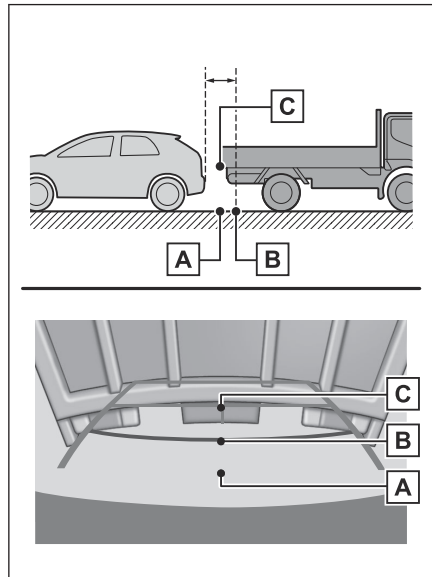

Wenn Sie Symptome bemerken

Wenn Sie eines der folgenden Symptome bemerken, informieren Sie sich hier über die mögliche Ursache und die Lösungswege und überprüfen Sie dann, ob das Symptom weiterhin vorhanden ist.

Wenn das Symptom durch die Lösung nicht beseitigt wurde, lassen Sie das Fahrzeug von einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einem anderen kompetenten Fachbetrieb überprüfen.

Symptom	Mögliche Ursache	Lösung
Das Bild ist schlecht erkennbar	● Das Fahrzeug befindet sich in einem dunklen Bereich ● Die Temperatur in Linsennähe ist hoch oder niedrig ● Die Außentemperatur ist niedrig ● Es befinden sich Wassertropfen auf der Kamera ● Es regnet oder die Luftfeuchtigkeit ist hoch ● Fremdkörper (Schlamm usw.) haften an der Kamera ● Sonnenlicht oder Scheinwerferlicht leuchtet direkt in die Kamera ● Das Fahrzeug befindet sich in einem Bereich, der mit Neonlampen, Natriumdampflampen, Quecksilberdampflampen usw. beleuchtet wird.	Führen Sie beim Rückwärtsfahren eine Sichtprüfung der Umgebung um das Fahrzeug durch. (Verwenden Sie den Monitor wieder, wenn sich die Bedingungen verbessert haben.) Die Vorgehensweise bei der Anpassung der Bildqualität des Rückfahrmonitor-Systems ist mit der Vorgehensweise bei der Anpassung des Bildschirms identisch.
Das Bild ist verschwommen	Schmutz oder Fremdkörper (z. B. Wassertropfen, Schnee, Schlamm usw.) haften an der Kamera.	Spülen Sie die Kamera mit reichlich Wasser ab und wischen Sie die Kameralinse mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
Das Bild ist falsch ausgerichtet	Die Kamera oder der umgebende Bereich war einem starken Stoß ausgesetzt.	Lassen Sie das Fahrzeug von einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einem anderen kompetenten Fachbetrieb überprüfen.
Die festen Leitmarkierungen weisen eine starke Fehlausrichtung auf	Die Kameraposition ist falsch ausgerichtet.	Lassen Sie das Fahrzeug von einem Toyota-Vertragshändler bzw. einer Toyota-Vertragswerkstatt oder einem anderen kompetenten Fachbetrieb überprüfen.
	● Das Fahrzeug weist eine Schrägstellung auf (es lastet ein großes Gewicht auf dem Fahrzeug, der Reifendruck ist wegen eines defekten Reifens zu niedrig usw.) ● Das Fahrzeug wird an einer Steigung verwendet.	Wenn dieses Symptom aus den genannten Gründen auftritt, weist das nicht auf eine Funktionsstörung hin. Führen Sie beim Rückwärtsfahren eine Sichtprüfung der Umgebung um das Fahrzeug durch.

— Verwandte Links —

[Einstellungen der Bildschirmanzeige ändern\(S. 62\)](#)

9-1. Anhang

Informationen zu Medien und	
Daten	260
Zertifizierung	269

Informationen zu Medien und Daten

Informationen über verwendbare Medien

Die verwendbaren Medien und sonstigen Geräte müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen.

■ Formate und Spezifikationen von USB-Flashlaufwerken

Die Formate und Standards der verwendbaren USB-Flashlaufwerke und die Einschränkungen für die Nutzung sind nachstehend aufgeführt.

USB-Kommunikationsformat	USB 2.0 HS (480 MBps)
Dateiformat	FAT 16/32
Kommunikationsklasse	Massenspeicher
Maximale Anzahl von Ordnern	3000 (einschließlich Stammverzeichnis)
Maximale Anzahl von Ordnebenen	8
Maximale Anzahl von Dateien	9999 (maximal 255 Dateien pro Ordner)
Speicherkapazität	Bis zu 32 GB
Maximale Größe einer Datei	2 GB

- Dateien in anderen Formate als oben aufgeführt werden möglicherweise nicht korrekt abgespielt oder Informationen wie der Datei- oder Ordnername werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät möglicherweise nicht in der Lage ist, Ihr USB-Flashlaufwerk abzuspielen.
- Je nach dem Rechner, der zum Speichern von Dateien auf einem USB-Flashlaufwerk verwendet wird, werden neben den Wiedergabedateien möglicherweise versteckte Dateien gespeichert. Es wird empfohlen, solche versteckten Dateien zu löschen. Sie während der Wiedergabe eine negative Auswirkung haben und verhindern, Dateien richtig weitergeschaltet werden.

Formatinformationen

Musikdaten mit den folgenden Spezifikationen können verwendet werden.

■ MP3

Unterstützter Standard	MP3 (MPEG1 LAYER 3, MPEG2 LSF LAYER 3)
Unterstützte Abtastfrequenz (kHz)	MPEG1 LAYER 3: 32, 44,1, 48 MPEG2 LSF LAYER 3: 16, 22,05, 24

Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽¹⁾	MPEG1 LAYER 3:32 bis 320 MPEG2 LSF LAYER 3:8 bis 160
Unterstützter Kanalmodus	Stereo, Joint Stereo, Dual Channel, Monaural
ID3-Tag	ID3 Ver. 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 (Anzahl der Zeichen wie in der jeweiligen Version angegeben)

(1) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

■ WMA

Unterstützter Standard	WMA Ver. 7, 8, 9 (9.1, 9.2)
Unterstützte Abtastfrequenz (kHz)	32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽¹⁾⁽²⁾	Ver. 7, 8:CBR (Konstante Bitrate) 48 bis 192 Ver. 9 (9.1/9.2): CBR 48 bis 320

(1) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

(2) Mehrkanal-Audioquellen werden in 2 Kanäle umgewandelt.

■ AAC

Unterstützter Standard ⁽¹⁾	MPEG4 AAC-LC
Unterstützte Abtastfrequenz (kHz)	11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽²⁾	8 bis 320
Unterstützter Kanalmodus ⁽³⁾	1-Kanal (1/0), 2-Kanal (2/0)

(1) ADIF wird nicht unterstützt.

(2) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

(3) Dual Channel wird nicht unterstützt.

■ WAV (LPCM)

Unterstützte Abtastfrequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
Unterstützte Anzahl von Quantisierungsbits (Bit) ⁽²⁾	16/24
Unterstützter Kanalmodus	1-Kanal (1/0), 2-Kanal (2/0)

(1) Audioquellen mit mehr als 96 kHz/24 Bit werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.

(2) Mehrkanal-Audioquellen werden in 2 Kanäle umgewandelt.

■ FLAC

Unterstützte Abtastfrequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176,4, 192
--	--

9-1. Anhang

Unterstützte Anzahl von Quantisierungsbits (Bit) ⁽²⁾	16/24
---	-------

- (1) Audioquellen mit mehr als 96 kHz/24 Bit werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.
(2) Mehrkanal-Audioquellen werden in 2 Kanäle umgewandelt.

■ ALAC

Unterstützte Abtastfrequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 12, 16, 22,05, 24, 32, 44,1, 48, 64, 88,2, 96
Unterstützte Anzahl von Quantisierungsbits (Bit) ⁽²⁾	16/24

- (1) Audioquellen mit mehr als 96 kHz/24 Bit werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.
(2) Mehrkanal-Audioquellen werden in 2 Kanäle umgewandelt.

■ Ogg Vorbis

Unterstützte Abtastfrequenz (kHz) ⁽¹⁾	8, 11,025, 16, 22,05, 32, 44,1, 48
Unterstützte Bitrate (kbps) ⁽²⁾	32 bis 500

- (1) Audioquellen mit mehr als 96 kHz/24 Bit werden auf 96 kHz/24 Bit herunterkonvertiert.
(2) VBR (Variable Bitrate) wird unterstützt.

■ Dateinamen

Es können nur Dateien mit den folgenden Erweiterungen als MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg Vorbis erkannt und abgespielt werden: ".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga". Speichern Sie MP3/WMA/AAC/WAV(LPCM)/FLAC/ALAC/Ogg

Vorbis-Dateien mit der Erweiterung

".mp3"/".wma"/".m4a"/".3gp"/".aac"/".wav"/".flac"/".fla"/".ogg"/".ogx"/".oga".

■ Über ID3-Tags, WMA-Tags, AAC-Tags, Tags und Vorbis Comments

- MP3-Dateien haben zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte ID3-Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.
- WMA-Dateien verfügen über zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte WMA-Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.
- AAC-Dateien enthalten zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte AAC-Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.
- WAV (LPCM)-Dateien enthalten zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.
- FLAC-Dateien enthalten zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.
- ALAC-Dateien enthalten zusätzliche Zeicheninformationen, so genannte Tags, die Namen von Interpreten, Titeln, Alben und vieles mehr speichern können.

- OGG Vorbis-Dateien enthalten zusätzliche Textinformationen, den so genannten Vorbis Comment, der die Speicherung der Namen von Interpreten, Titeln, Alben und mehr ermöglicht.

■ Hochauflösende Sound-Quellen

Dieses Gerät unterstützt hochauflösende Sound-Quellen. Die Definition für eine hohe Auflösung basiert auf den Standards von Gruppen wie z.B. der CTA (Consumer Technology Association).

Folgende Formate und abspielbare Medien werden unterstützt.

Unterstützte Formate

WAV, FLAC, ALAC, OGG Vorbis

Abspielbare Medien

USB-Speichermedium

iPhone/iPod

■ Informationen zu Warenzeichen und Zertifizierungen



- Die Verwendung des Labels Made for Apple bedeutet, dass das Zubehörteil speziell für die Verbindung mit dem/den auf dem Label angegebenen Apple-Produkt(en) entwickelt wurde und dass es vom Entwickler eine Zertifizierung hinsichtlich der Leistungsstandards von Apple erhalten hat.
- Die Verwendung des Logos Apple CarPlay bedeutet, dass die Benutzeroberfläche eines Fahrzeugs die Leistungsstandards von Apple erfüllt.
- Apple ist nicht für den Betrieb dieses Fahrzeugs in Übereinstimmung mit Sicherheitsnormen und behördlichen Standards verantwortlich.
- Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörteils in Verbindung mit einem Produkt von Apple sich auf die Leistung der Wifi-Übertragung auswirken kann.

- iPhone, iPod, iPod touch, Apple CarPlay, Siri und Lightning sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc.
- IOS ist in den USA und anderen Ländern eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco und wird unter Lizenz verwendet.

Made for

- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone SE (2. Generation)
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11
- iPhone XS Max
- iPhone XS
- iPhone XR
- iPhone X
- iPhone 8 Plus
- iPhone 8
- iPhone 7 Plus
- iPhone 7
- iPhone SE
- iPhone 6s Plus
- iPhone 6s
- iPod touch (7. Generation)

Android und Android Auto

- Informationen zur Zertifizierung von Marken und Designs

androidauto

Android und Android Auto sind Marken von Google LLC.

USB-Speichermedium

- Mit einem Computer übertragene Musikdateien

Die folgenden Musikdateien können abgespielt werden.

- MP3
- WMA

- AAC
- FLAC
- WAV
- ALAC
- Ogg Vorbis

■ Videodateien, die von einem USB-Speichermedium wiedergegeben werden können

Die folgenden Formate werden für Videodateien unterstützt, die von einem Computer auf ein USB-Speichermedium übertragen wurden.

Format	Codec
MPEG4-Erweiterung: ".mp4" ".m4v"	● Video-Codec: H.264, MPEG-4 AVC, MPEG-4 ● Audio-Codec: MP3, AAC
AVI-Container-Erweiterung: ".avi"	● Video-Codec: H.264, MPEG-4, MPEG-4 AVC, WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Audio-Codec: MP3, AAC, WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)
Windows Media Video-Erweiterung: ".wmv"	● Video-Codec: WMV9, WMV9 Advanced Profile ● Audio-Codec: WMA 9.2 (7, 8, 9.1, 9.2)

- Die maximal unterstützte Bildgröße beträgt 1920 x 1080 Pixel.
- Die unterstützte Bildrate beträgt maximal 60i/30p.
- Je nach Art des Aufnahmegeräts, den Aufnahmebedingungen und dem verwendeten USB-Speichermedium ist die Videowiedergabe möglicherweise nicht möglich.

MP3/WMA/AAC

Es gelten bestimmte Einschränkungen für die Standards der verwendbaren Dateiformate MP3/WMA/AAC sowie der Medien und Formate, die solche Dateien speichern. Microsoft, Windows und Windows Media sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Die folgenden Musikdatenformate können verwendet werden.

MP3

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) ist das Standardformat der Audiokompressionstechnologie. Bei Verwendung von MP3 kann die Datei auf etwa 1/10 der Größe der Originaldatei komprimiert werden.

WMA

WMA (Windows Media Audio) ist das Audiokompressionsformat der Microsoft Corporation. Es kann Dateien auf eine noch geringere Größe als MP3 komprimieren. In diesem Produkt werden durch Microsoft geschützte Technologien verwendet. Die Verwendung oder die Weitergabe dieser Technologien außerhalb der Nutzung dieses Produkts ist ohne Lizenz von Microsoft unzulässig.

AAC

AAC (Advanced Audio Coding) ist das Standardformat für die in MPEG2 und MPEG4 verwendete Audiokompressionstechnologie.

MPEG LA

This product is licensed under the MPEG-4 patent portfolio license, AVC patent portfolio license and VC-1 patent portfolio license for the personal use of a consumer or other uses in which it does not receive remuneration to

(i) encode video in compliance with the MPEG-4 Visual Standard, AVC Standard and VC-1 Standard ("MPEG-4/AVC/VC-1 Video") and/or

(ii) decode MPEG-4/AVC/VC-1 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal activity and/or was obtained from a video provider licensed to provide MPEG-4/AVC/VC-1 Video.

No license is granted or shall be implied for any other use.

Additional information may be obtained from MPEG LA, L.L.C. See

<http://www.mpegla.com>.

Bluetooth®

Folgende Bluetooth®-Spezifikationen und -Profile können verwendet werden.

Element	Bluetooth®-Audio
Unterstützte Bluetooth®-Spezifikationen	Bluetooth®-Kernspezifikation Ver.5.0 oder höher
Unterstützte Profile	● A2DP-Profil (Advanced Audio Distribution Profile) zur Übertragung von Musikdaten: Ver. 1.3.2 oder höher ● AVRCP-Profil (Audio/Video Remote Control Profile) zum Steuern (Wiedergabe, Stopp usw.) von tragbaren Audiogeräten über ein Multimediasystem: Ver. 1.6.2 oder höher
Unterstützte Codecs	LDAC™, AAC, SBC

INFORMATION

Es kann nicht garantiert werden, dass sich alle Bluetooth®-Geräte mit dem Multimediasystem verbinden können.

■ Zertifizierung



Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

■ LDAC



LDAC und das LDAC-Logo sind Marken der Sony Corporation.

■ Wi-Fi®

Wi-Fi®, Miracast®, Wi-Fi Direct® and WMM® are registered trademarks of Wi-Fi Alliance®.

Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ and WPA3™ are trademarks of Wi-Fi Alliance®.

■ Gracenote®

Wenn Musik abgespielt wird, wird die Datenbank des Multimediasystems nach dem Namen des Albums, dem Namen des Interpreten, dem Genre und dem Titel durchsucht. Wenn die entsprechenden Informationen in der Datenbank gespeichert sind, werden die Informationen automatisch zugeordnet. Die Gracenote®-Medien-datenbank wird für die in diesem Multimediasystem gespeicherten Informationen verwendet.

■ Gracenote®-Mediendatenbank

- Die automatisch zugewiesenen Titelinformationen können von den tatsächlichen Titelinformationen abweichen.
- Die Genauigkeit der Inhalte der von der "Gracenote-Mediendatenbank" zur Verfügung gestellten Daten kann nicht zu 100% garantiert werden.
- Gracenote, das Gracenote-Logo und der Gracenote-Schriftzug sowie das "Powered by Gracenote"-Logo sind in den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken von Gracenote, Inc.



■ QR-Code

Das Wort "QR-Code" ist in Japan und anderen Ländern eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.

Kartendaten

©2025 HERE

Die Datenlizenz finden Sie unter folgendem Link.

<https://legal.here.com/terms/general-content-supplier/terms-and-notice/>

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG

<https://legal.here.com/en-gb/terms/end-user-license-agreement>

Zertifizierung

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60 - 1140 Brüssel, Belgien
www.toyota-europe.com

Toyota (GB) PLC, Great Burgh, Burgh Heath, Epsom, Surrey, KT18 5UX, UK

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz
 Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz
 Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5180-5240MHz
 Maximum radio-frequency power : 40mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5745-5825MHz
 Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CK-CS7EE8AE,CK-BS7EE8AE,CK-CS7EE9AE,
 CK-BS7EE9AE,CK-BS7EEAAE,CK-BS7EEBAE,
 CK-CS7EEAAE,CK-BS7EECAE,CK-CS7EEBAE,
 CK-BS7EEDAE,CK-CS7EEGAE,CK-BS7EEJAE,
 CK-CS7EEHAE,CK-BS7EEKAE



Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio equipment type [*] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

С настоящото Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение [*] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Tímto Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. prohlašuje,
že typ rádiového
zařízení [*] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této
internetové adrese:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hermed erklærer Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , at
radioudstyrstypen [*] er i overensstemmelse med direktiv
2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes
på følgende internetadresse:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hiermit erklärt Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dass der
Funkanlagentyp [*] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden
Internetadresse verfügbar:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Käesolevaga deklareerib Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
et käesolev raadioseadme tüüp
[*] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Με την παρούσα ο/η Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ,
δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός
[*] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται
στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Por la presente, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
declara que el tipo de equipo radioeléctrico [*] es conforme con la Directiva
2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está
disponible en la dirección Internet siguiente:
<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Le soussigné, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. déclare que l'équipement radioélectrique du type [*] est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Il fabbricante, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [*] è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Ar šo Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. deklarē, ka radioiekārta [*] atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Aš, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [*] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos teksto prieinamas šiuo interneto adresu: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [*] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. igazolja, hogy a [*] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

B'dan, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [*] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: <https://www.ptc.panasonic.eu/>

Hierbij verklaar ik, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , dat het type radioapparatuur [*] conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [*] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

O(a) abaixo assinado(a) Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declara que o presente tipo de equipamento

de rádio [*] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Prin prezenta, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

declară că tipul de echipamente radio [*] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. týmto vyhlasuje,

že rádiové zariadenie typu [*] je v

súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme [*] skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [*] on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Härmed försäkrar Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. att denna typ av radioutrustning [*] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Manufacturer

- Name : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Address : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Specifications of Bluetooth

Frequency band : 2402-2480MHz

Maximum radio-frequency power : 10mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 2412-2472MHz

Maximum radio-frequency power : 100mW Max

Specifications of WLAN

Frequency band : 5745-5825MHz

Maximum radio-frequency power : 25mW Max

Model No.[*]

CK-CS7EE8AE,CK-BS7EE8AE,CK-BS7EEAAE,

CK-CS7EEAAE,CK-BS7EECAE

**UK
CA**

Hereby, Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. declares that the radio

equipment type[*] is in compliance with The Radio Equipment Regulations 2017.

The full text of the UK declaration of conformity is available at the following internet address:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Bluetooth

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2402-2480MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіообладнання; 10mW

WLAN

смугу радіочастот, в якій працює радіообладнання; 2412-2472MHz
максимальну потужність випромінювання в смузі радіочастот, в якій працює радіообладнання; 100mW

моделі №.[*]

CK-CS7EELAE

справжнім Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. заявляє,
що тип радіообладнання [*] відповідає Технічному регламенту
радіообладнання;

повний текст декларації про відповідність доступний на

веб-сайті за такою адресою:

<https://service.panasonic.ua/>

(розділ «Технічне регулювання»)

Üretici firma

- İsim : Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.
- Adres : 4261, Ikonobe-cho, Tsuzuki-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken 224-8520, Japan

Bluetooth'un Özellikleri

Frekans bandı : 2402-2480MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 10mW Maks

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 2412-2472MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 100mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5180-5240MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 40mW Maks.

WLAN özellikleri

Frekans bandı : 5745-5825MHz

Maksimum radyo frekansı gücü : 25mW Maks.



Panasonic Automotive Systems Co., Ltd. , [*] tipi radyo ekipmanının 2014/53 / AB Yönetmeliğine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CK-CS7EEEEAE



Access to <https://www.ptc.panasonic.eu/>, enter the below Model No. into the keyword search box, you can download the latest "DECLARATION of CONFORMITY" (DoC).

Model No.[*]

CK-CS7EE9AE,CK-BS7EE9AE,CK-BS7EEBAE,
CK-CS7EEBAE,CK-BS7EEDAE

Блуетоотх

Фреквенција фреквенције: 2402-2480MHz

Максимална фреквенција радија: 10mW

ВЛАН

Фреквенција фреквенције: 2412-2472MHz

Максимална фреквенција радија: 100mW

ВЛАН

Фреквенција фреквенције: 5180-5240MHz

Максимална фреквенција радија: 40 mW

ВЛАН

Фреквенција фреквенције: 5745-5825MHz

Максимална фреквенција радија: 25mW

Овим путем Panasonic Automotive Systems Co., Ltd.

изјављује да је тип радио опреме [*] у складу са Директивом 2014/53/EU.

Пун текст ЕУ изјаве о усаглашености доступан је на следећој

интернет адреси:

<https://www.ptc.panasonic.eu/>

Model No.[*]

CK-CS7EE9AE,CK-CS7EEBAE

מספר זיהוי היבואן: 511487761

חל איסור לבצע פעולות במכשיר שיש בהן כדי לשנות את תכונותיו
האלחוטיות של המכשיר, ובכלל זה שינויי תוכנה, החלפת אנטנה מקורית או
הוספת אפשרות לחיבור לאנטנה חיצונית, בלא קבלת אישור משרד התקשורת,
בשל החשש להפרעות אלחוטיות.

A

Abgewiesener Anruf	222
Aktuelle Position	
Anzeigen	29
Ändern der Ausrichtung	31
Ändern der Route	161
Ändern der Routenoptionen	160
Ändern des Maßstabs	30
Android Auto	190
Nicht registriertes Smartphone.....	127
Registriertes Smartphone.....	129
Annehmen von Anrufen/Empfangen von Anrufen	217
Anpassen der Bildqualität	91
Anpassung	
Bildqualität.....	91
Klangqualität.....	92
Anpassung der Kartenanzeige	
Anpassen der Karte	75
Anpassung der Klangqualität	92
Anrufen	
Nachricht.....	239
Anzeige von Informationen zu einem Punkt	141
Anzeige von POI-Symbolen	143
Anzeigewinkel-Einstellung	
Kartenwinkel	75
Apple CarPlay	187
Nicht registriertes Smartphone.....	121
Registriertes Smartphone.....	124
Audio	172
Audiosystem ein/aus	33
Autobahnmodus	148
Automatische Lautstärkenachführung ... 87	

B

Beantworten von Nachrichten	236
Bearbeiten	163
Zu vermeidende Bereiche.....	78
Bedienen des Systems mit der Sprachsteuerung	38
Bedienung des Bildschirms	24
Benutzerprofil	
Ändern und Registrieren eines Profils....	55
Registrieren.....	48

Bildschirm mit der Liste der Suchergebnisse	153
Bluetooth®-Audio	193
Bluetooth®-Geräte	
Festlegen als primäres Gerät.....	111
Festlegen als sekundäres Gerät.....	112
Löschen.....	106
Registrieren.....	103
Verbinden.....	107
Browser	242
Bedienung	244
Bildschirm	243

D

DAB-Radio	174
Demo für die Routenführung	159

E

Einstellen von Zielen über Ihr Smartphone	155
Einstellungen	
Allgemeine Einstellungen.....	59
Audio- und Medieneinstellungen.....	87
Bildschirmanzeigeeinstellungen.....	62
Bluetooth®-Geräteeeinstellungen.....	95
Einstellungen für das Navigationssystem ...	73
Einstellungen für die Kartenanzeige. 74, 144	
Einstellungen für Händlerinformationen... 66	
Einstellungen für Routensuche.....	77
Einstellungen für zu vermeidende Bereiche	77
Nutzerprofil einstellen.....	58
Radioeinstellungen.....	87
Sicherheitseinstellungen.....	67
Sprachsteuerungseinstellungen.....	64
Verkehrseinstellungen.....	83
Verschiedene Einstellungen.....	53
Wi-Fi®-Einstellungen.....	93
Zielführungseinstellungen	81
Einstellungen für die Kartenanzeige....	144
Anzeigen der gefahrenen Route (Routenverlauf)	145
Straßenparkplätze	144

Empfangen von Anrufen oder Annehmen von Anrufen.....	222
Empfehlungen für Straßenparkplätze.....	74
Erneute Suche nach einer Route	167

F

Fahrtrichtungsanzeige.....	31
Fehlersuche	
Apple CarPlay/Android Auto.....	132
Freisprechanlage (Telefon).....	206
FM-Radio.....	172
Freisprechen (Telefon).....	202

G

Gracenote®.....	176,260
-----------------	---------

H

Händlerinformationen.....	66
Hauptmenü.....	17
Hinzufügen eines Zwischenziels.....	154

I

Informationen zu Formaten.....	260
Internet	242
Bedienung	244
Bildschirm	243
Internet-Radio.....	176
iPod/iPhone.....	184

K

Karte	
3D-Anzeigeeinstellungen.....	74
Ändern der Ausrichtung.....	31
Ändern des Kartenstils.....	74
Stadtplan.....	30
Vergrößern/Verkleinern.....	30
Verkehrsinformationen.....	74
Verschieben	32

Kartenbildschirm	27
Kartenbildschirm mit der Gesamtroute	
Geschätzte Ankunftszeit	157
Karteninformationen	
Einstellung für angezeigte POI-Symbole	143

Kartenooptionen

Bildschirm für die Kartenooptionen	142
--	-----

Kartensprache..... 74

Kartensymbol

Radarkamera	145
-------------------	-----

Klangquellen mit hoher Auflösung.....260

Kompatible Profile.....102

Kontaktdaten (Telefonnr.)

Ändern.....	231
Hinzufügen.....	231
Löschen.....	232

Kontaktdaten (Telefonnummer)

Übertragung.....	227
------------------	-----

L

Lautstärkeregelung..... 33

Audio	33
Navigationslautstärke.....	87
System-Audiolautstärke.....	87
Telefon (Klingelton/Hörer).....	95

Lenkradschalter

Freisprechen (Telefon).....	210
Sprachsteuerung.....	40

Löschen

Bluetooth®-Geräte.....	106
Favoritenliste.....	233
Kontaktdaten (Telefonnr.).....	232
Letzte Ziele.....	84
Nutzerprofil.....	58
Ziel	164
Zu vermeidende Bereiche.....	79

M

Maßstab..... 30

Miracast®..... 198

Mobiltelefon

Löschen.....	106
Registrieren.....	103
Verbinden.....	107

N

Nachricht	234
NaviBridge	155
Navigation	139
Navigationseinstellungen	84
Bearbeiten der Favoritenliste	85
Positions-/Richtungskalibrierung	86
Neustarten des Systems	15

P

Position

Position korrigieren.....	84
---------------------------	----

R

Registrieren

Benutzerprofil.....	48
Benutzerprofileinstellungen.....	55
Bluetooth®-Geräte.....	103
Gespeicherte Profile.....	55
Händlerinformationen.....	66
Zu vermeidende Bereiche.....	78

Registrierung

Favoritenliste.....	233
---------------------	-----

Rückfahrmonitor-System.....**250**

Bildschirmbeschreibung	250
------------------------------	-----

S

Senden neuer Nachrichten.....**236****Sicherheitseinstellungen**.....**67****Sicherheitssperre**.....**67****Smartphone**

Löschen.....	106
Registrieren.....	103
Verbinden.....	107
Ziele einstellen (NaviBridge)	155

Sprachbefehle.....**42****Sprachsteuerungssystem** **38** |**Spuranzeigebildschirme**.....**165****Stadtplan**.....**30****Starten von Telefonkonferenzen**.....**224****Statussymbole**.....**19****Suche anhand von Schlüsselwörtern**.....**46****Suche nach einem Ziel** **149** |

Ein Favorit als Ziel	151
----------------------------	-----

Letzte Ziele	151
--------------------	-----

Routenplan	152
------------------	-----

Smartphone-kompatible Apps.....	155
---------------------------------	-----

Zeicheneingabe	150
----------------------	-----

Zuhause	151
---------------	-----

T

Tastatur

Eingeben von Buchstaben und Zahlen ...	26
--	----

Tätigen von Anrufen

Dauertonsignal.....	216
---------------------	-----

Eingabe über die numerische Tastatur..	214
--	-----

Eingehender Anruf.....	223
------------------------	-----

Favoritenliste.....	212
---------------------	-----

Registrierte Kontakte.....	213
----------------------------	-----

Toyota-Pannendienst.....	215
--------------------------	-----

Verlauf ausgehender oder eingehender Anrufe.....	211
--	-----

Telefon umschalten.....**226****Touchscreen**.....**21****Toyota-Konto**.....**48**

U

Übertragen

Kontaktdaten (Telefonnummer).....	227
-----------------------------------	-----

Uhreinstellungen.....**59****Umschalten des Bildschirmmodus**.....**90****USB-C-Anschluss**.....**37****USB-Speichermedium**.....**177,179**

V

Verbinden

Bluetooth®-Geräte.....	107
------------------------	-----

iPod.....	37
-----------	----

Miracast®.....	197
----------------	-----

USB-C-Anschluss.....	37
----------------------	----

Wi-Fi®.....	115
-------------	-----

Verbinden von Miracast®-kompatiblen Geräten.....**197****Vernetzte Navigation**.....**139****Verwenden der Kamera**.....**251****Vorausschauender effizienter Antrieb**.....**79****Vorsichtsmaßnahmen im Hinblick auf das Rückfahrmonitor-System**

Kamera.....	253
-------------	-----

W

Web-Browser	242
Bedienung	244
Bildschirm	243
Wegpunkte (Zwischenziele)	162
Wi-Fi®	115
Wi-Fi®-Einstellungen.....	93
Wichtige Hinweise	
Rückfahrmonitor-System.....	257
Wiedergabe	
Android Auto.....	190
Apple CarPlay.....	187
Bluetooth®-Audio.....	193
iPod/iPhone.....	184
Miracast®.....	198
USB-Speichermedium.....	177,179
Wiedergeben von DAB.....	174
Wiedergeben von Radio.....	172

Z

Ziel	
Hinzufügen.....	154
Letzte Ziele löschen.....	84
Löschen.....	164
Suchen	149
Zielführung.....	164
Zielsuche	
Bildschirm für die Zielsuche	150
Zu vermeidende Gegenden.....	77
Zuhause	
Einstellen der Heimatadresse als Ziel ...	151
Registrieren	151
Zweiter Aufruf.....	222